

SINGER

569U

**ILLUSTRATED
PARTSLIST
FOR
SINGER
MACHINE
569U**

CONTENTS

目次


569U141-28H	
1. ARM SHAFT, NEEDLE BAR & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	1
上軸、針棒、天ビン関係	
2. OSCILLATING SHAFT, SHUTTLE RACE & CRANK CONNECTING ROD COMPONENTS	2
下軸、カム、クランクロッド関係	
3. DRIVING WHEEL (LOOSE) & STOP MOTION BRAKE COMPONENTS	3
ドライビングホイール (ルーズ)、ストップモーションブレーキ関係	
4. STOP LEVER COMPONENTS	4
ストップレバー関係	
5. STARTING LEVER & STOP LEVER CONTROLLER LEVER COMPONENTS	5
始動レバー、ストップレバー調節レバー関係	
6. ARCH CLAMP COMPONENTS	6
アーチクランプ関係	
7. FEED CAM, VERTICAL DRIVE SHAFT COMPONENTS	7
送りカム、カム駆動軸関係	
8. LATERAL FEED & LONGITUDINAL FEED COMPONENTS	8
横送り、タテ送り関係	
9. CLAMP LIFTING COMPONENTS	9
押エ上げ関係	
10. LIGHT RESPONSIVE ARCH CLAMP LIFTING COMPONENTS	10
押エ上げ軽減装置関係	
11. THROAT PLATE & KNIFE BAR COMPONENTS	11
針板、ナイフバー関係	
12. THREAD WIPER, TENSION & THREAD LUBRICATING RESERVOIR COMPONENTS	12
ワイパー、上糸テンション、上糸オイルリザーバー関係	
13. BOBBIN WINDER COMPONENTS	13
ボビンワインダー関係	
14. COVERS COMPONENTS	14
カバー関係	
UNIQUE TO 569U108-42H 569U108-42H専用部品	
15. FEED CAM COMPONENTS	15
送りカム関係	
UNIQUE TO 569U142-36H 569U142-36H専用部品	
16. FEED CAM COMPONENTS	15
送りカム関係	
UNIQUE TO 569U108-42M 569U108-42M専用部品	
17. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	16
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	
18. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	17
アーチクランプ、送りカム関係	
UNIQUE TO 569U108-42L 569U108-42L専用部品	
19. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	18
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	
20. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	19
アーチクランプ、送りカム関係	
UNIQUE TO 569U141-28M 569U141-28M専用部品	
21. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	20
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	
22. ARCH CLAMP COMPONENTS	21
アーチクランプ関係	
UNIQUE TO 569U141-28L 569U141-28L専用部品	
23. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	22
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	
24. ARCH CLAMP COMPONENTS	23
アーチクランプ関係	
UNIQUE TO 569U142-36M 569U142-36M専用部品	
25. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	24
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	
26. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	25
アーチクランプ、送りカム関係	
UNIQUE TO 569U142-36L 569U142-36L専用部品	
27. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	26
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	
28. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	27
アーチクランプ、送りカム関係	

	UNIQUE TO 569U109-21L	569U109-21L専用部品	
29.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板関係	28
30.	ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	アーチクランプ、送りカム関係	29
	UNIQUE TO 569U109-28L	569U109-28L専用部品	
31.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板関係	30
32.	ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	アーチクランプ、送りカム関係	31
	UNIQUE TO 569U111-42L	569U111-42L専用部品	
33.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板関係	32
34.	ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	アーチクランプ、送りカム関係	33
	UNIQUE TO 569U138-21M	569U138-21M専用部品	
35.	SHUTTLE, TENSION, THROAT PLATE, FEED CAM & ARCH CLAMP CLOSING BELL CRANK COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板、送りカム、アーチクランプクランク関係	34
36.	ARCH CLAMP COMPONENTS	アーチクランプ関係	35
	UNIQUE TO 569U138-28M	569U138-28M専用部品	
37.	SHUTTLE, TENSION, THROAT PLATE, FEED CAM & ARCH CLAMP CLOSING BELL CRANK COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板、送りカム、アーチクランプクランク関係	36
38.	ARCH CLAMP COMPONENTS	アーチクランプ関係	37
	UNIQUE TO 569U138-36M	569U138-36M専用部品	
39.	SHUTTLE, TENSION, THROAT PLATE, FEED CAM & ARCH CLAMP CLOSING BELL CRANK COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板、送りカム、アーチクランプクランク関係	38
40.	ARCH CLAMP COMPONENTS	アーチクランプ関係	39
	UNIQUE TO 569U139-28M	569U139-28M専用部品	
41.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板関係	40
42.	ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	アーチクランプ、送りカム関係	41
	UNIQUE TO 569U149-28M	569U149-28M専用部品	
43.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板関係	42
44.	ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	アーチクランプ、送りカム関係	43
	UNIQUE TO 569U149-28L	569U149-28L専用部品	
45.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板関係	44
46.	ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	アーチクランプ、送りカム関係	45
	UNIQUE TO 569U105-22	569U105-22 専用部品	
47.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板関係	46
48.	BUTTON CLAMP COMPONENTS	ボタンクランプ関係	47
49.	FEED CAM, GEAR, LATERAL FEED & LONGITUDINAL FEED COMPONENTS	送りカム、ギアー、横送り、タテ送り関係	48
	UNIQUE TO 569U117-16	569U117-16 専用部品	
50.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板関係	49
51.	BUTTON CLAMP COMPONENTS	ボタンクランプ関係	50
52.	FEED CAM, GEAR, LATERAL FEED & LONGITUDINAL FEED COMPONENTS	送りカム、ギアー、横送り、タテ送り関係	51
	569U		
53.	ACCESSORIES & ATTACHMENTS	付属品	52
54.	AVAILABLE AT EXTRA CHARGE	別売品	54

569U141-28H

1. ARM SHAFT, NEEDLE BAR & THREAD TAKE-UP COMPONENTS

上軸、針棒、天ビン関係

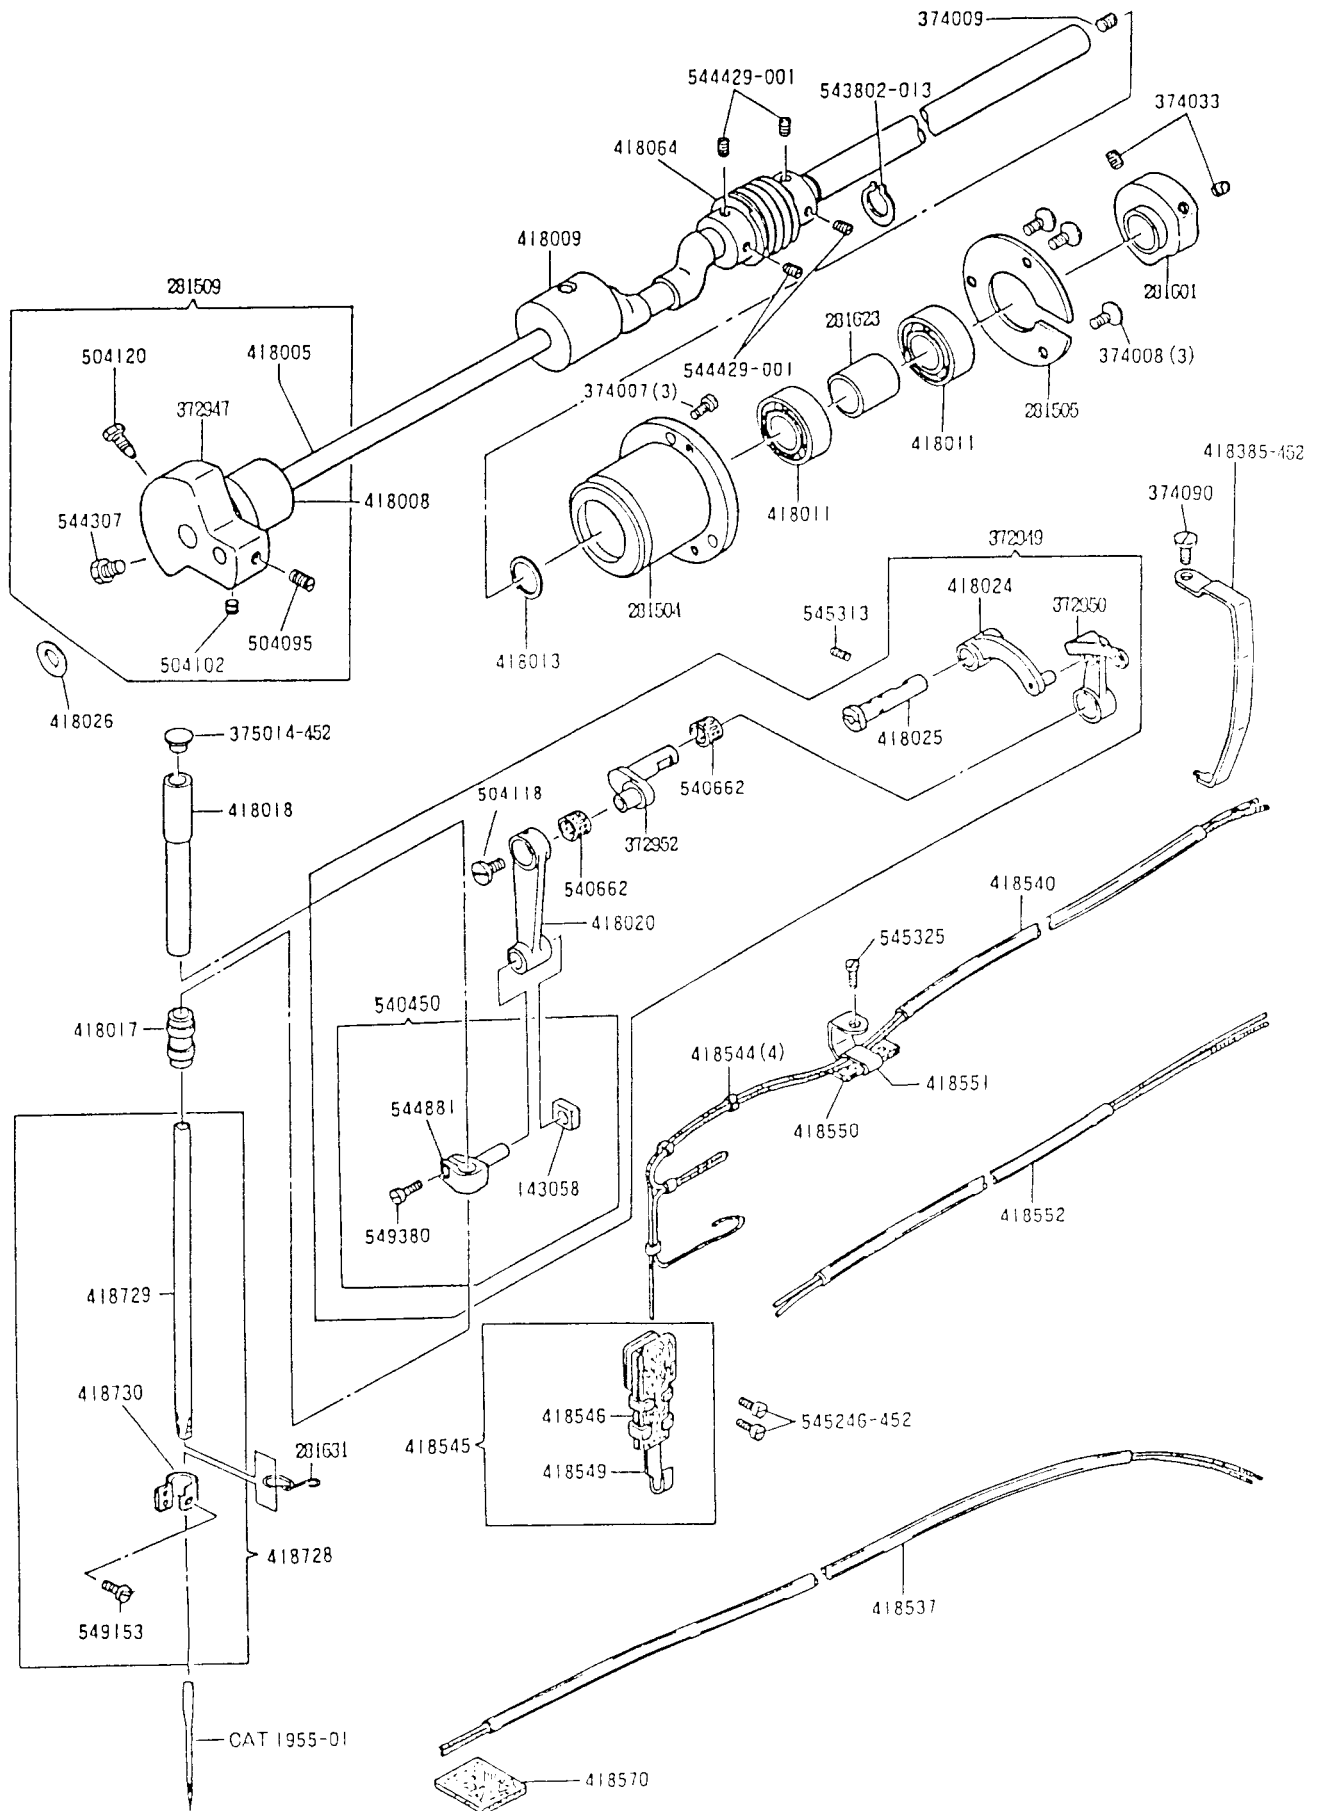


N o.	5690108-42L 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28H 5690138-36H 5690139-28H 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28H 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
143068 281504 281505 281509 281601 281623 281631 372947 372949	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	針棒内キスライドブロック 上軸ボールベアリング (後) ハウジング 上軸ボールベアリング (後) フタ 上軸、約合クランク (組) ナイフバー作動カム (組) 上軸ボールベアリング (後) スペース 針棒メタル (下) 糸掛け 約合クランク (組) 天ビン、針棒クランクロッド (組)	Needle Bar Connecting Link Slide Block Arm Shaft Ball Bearing (back) Housing Arm Shaft Ball Bearing (back) Retaining Plate Arm Shaft Complete, Nos. 418005 and 372947 Knife Bar Operating Cam with two 374033 Arm Shaft Ball Bearing (back) Spacer Needle Bar Bushing (lower) Thread Guide Needle Bar Crank with 504095, 504102, 504120 and 544307 Thread Take-up Complete, Nos. 372950, 372952, 418020, 418024, 418025, 504118, 540450 and two 540062 Thread Take-up Lever Thread Take-up Crank Arm Shaft Ball Bearing (back) Housing Screw (3)
372950 372952 374007	***** ***** *****	天ビン 針棒クランク軸 上軸ボールベアリング (後) ハウジング締めメ ネジ (3)	Thread Take-up Lever Needle Bar Crank Arm Shaft Ball Bearing (back) Retaining Plate Screw (3)
374008 374009 374033 374039 375014-452 418005 418008 418009 418011 418013	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	上軸ボールベアリング (後) フタ締めメネジ (3) 上軸油穴止メネジ ナイフバー作動カム止メネジ (2) 天ビンガード締めメネジ 針棒メタル (上) キャップ 上軸 上軸メタル (前) 上軸メタル (中) 上軸ボールベアリング (後) (2) 上軸ボールベアリング (後) スラストワッシャ ー	Arm Shaft Ball Bearing (back) Retaining Plate Screw (3) Arm Shaft Hole Plug Screw Knife Bar Operating Cam Set Screw (2) Thread Take-up Lever Guard Screw Needle Bar Bushing (upper) Cap Arm Shaft Arm Shaft Bushing (front) Arm Shaft Bushing (center) Arm Shaft Ball Bearing (back) (2) Arm Shaft Ball Bearing (back) Thrust Washer
418017 418018 418020 418024 418025 418026 418034	***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	針棒メタル (下) 針棒メタル (上) 針棒クランクロッド 天ビン支エ 天ビン支エ軸 針棒クランク軸定金 カム駆動軸ウォーム (組)	Needle Bar Bushing (lower) Needle Bar Bushing (upper) Needle Bar Connecting Link Thread Take-up Lever Link Thread Take-up Lever Link Hinge Stud Thread Take-up Crank Thrust Washer Vertical Drive Shaft Worm with two each 544420-001 and 544420-002
418305-452 418537 418540 418544 418545	***** ***** ***** ***** *****	天ビンガード オイルチューブ (組) 針棒クランクロッドオイルチューブ オイルウォック押エ (4) 針棒クランクロッドオイルフェルト支エ (組)	Thread Take-up Lever Guard Oil Tube Needle Bar Connecting Link Oil Tube Oil Wick Retaining Clamp (4) Needle Bar Connecting Link Oil Felt Bracket Complete, Nos. 418546 and 418549
418546 418549 418550 418551 418552	***** ***** ***** ***** *****	針棒クランクロッドオイルフェルト (組) 針棒クランクロッドオイルフェルト支エ 天ビンオイルフェルト 天ビンオイルフェルト支エ 針棒メタル (中) オイルチューブ	Needle Bar Connecting Link Oil Felt Needle Bar Connecting Link Oil Felt Bracket Thread Take-up Lever Oil Felt Thread Take-up Lever Oil Felt Bracket Arm Shaft Bushing (front) Oil Tube
418570 418728 418729 418730 504095 504102 504118 504120 540450	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	針棒内キスライドブロックオイルフェルト 針棒 (組) 針棒 針棒糸掛け 針棒クランク軸締めメネジ 針棒クランク軸止メネジ 針棒クランクロッド左ネジ 約合クランク位置決めメネジ 針棒抱き、スライドブロック (組)	Needle Bar Connecting Link Slide Block Oil Felt Needle Bar Complete, Nos. 418729, 418730 and 549153 Needle Bar Needle Bar Thread Guide Thread Take-up Crank Set Screw Thread Take-up Crank Set Screw Needle Bar Connecting Link Cap Screw Needle Bar Crank Position Screw Needle Bar Connecting Link and Slide Block Complete, Nos. 443050 and 544031
540062 540062 543002-013 544307 544429-001 544429-001 544031 545245-452	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	針棒クランクロッドニードルベアリング 天ビンニードルベアリング 上軸ボールベアリング (後) 止メネジ 約合クランク止メネジ カム駆動軸ウォーム止メネジ (2) カム駆動軸ウォーム位置決めメネジ (2) 針棒抱き (組) 針棒クランクロッドオイルフェルト支エ締めメ ネジ (2)	Needle Bar Connecting Link Needle Bearing Thread Take-up Lever Needle Bearing Arm Shaft Ball Bearing (back) Retaining Ring Needle Bar Crank Set Screw Vertical Drive Shaft Worm Set Screw (2) Vertical Drive Shaft Worm Position Screw (2) Needle Bar Connecting Link with 540300 Needle Bar Connecting Link Oil Felt Bracket Screw (2)
545313 545325 549153 549300 CAT 935-01	***** ***** ***** ***** *****	天ビ、支エ軸止メネジ 天ビンオイルフェルト支エ締めメネジ 針止メネジ 針棒抱き締めメネジ 針 (321)	Thread Take-up Lever Link Hinge Stud Set Screw Thread Take-up Lever Oil Felt Bracket Screw Needle Set Screw Needle Bar Connecting Link Screw Needle (size 21)

569U141-28H

2. OSCILLATING SHAFT, SHUTTLE RACE & CRANK CONNECTING ROD COMPONENTS



下軸、カム、クランクロッド関係

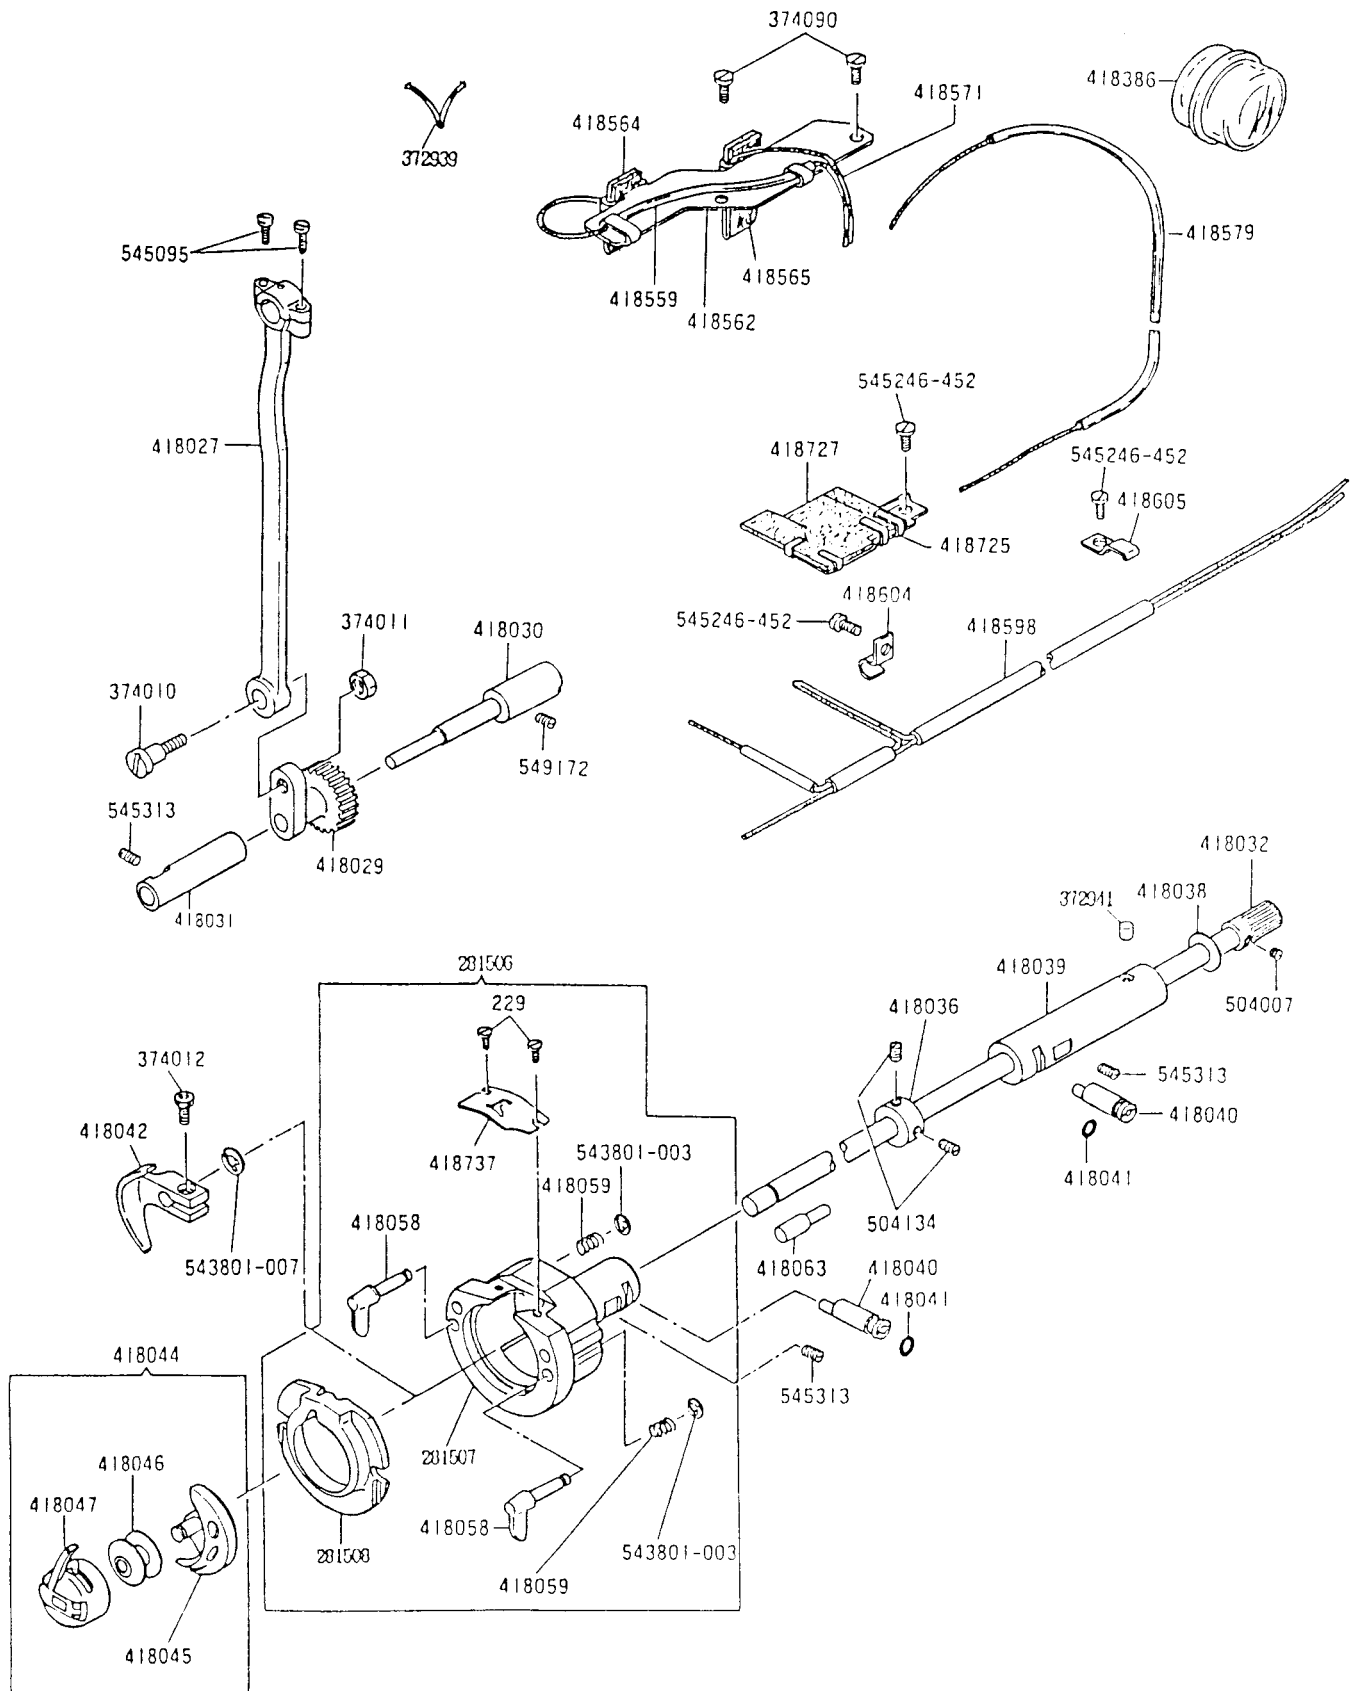

569U141-28H

3. DRIVING WHEEL (LOOSE) & STOP MOTION BRAKE COMPONENTS

ドライビングホイール（ルーズ）、ストップモーションブレーキ関係

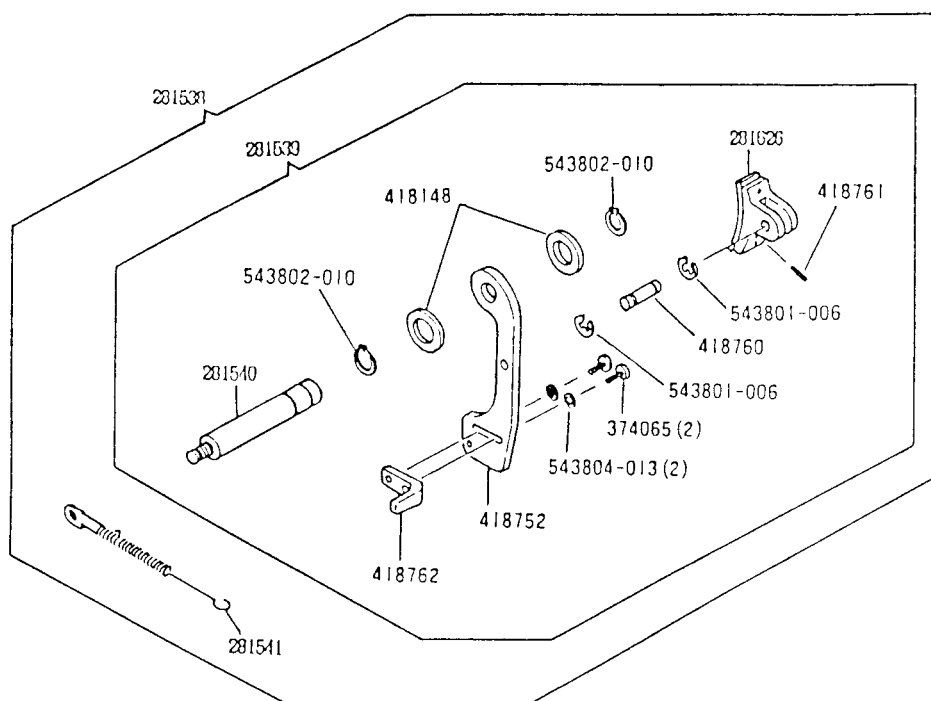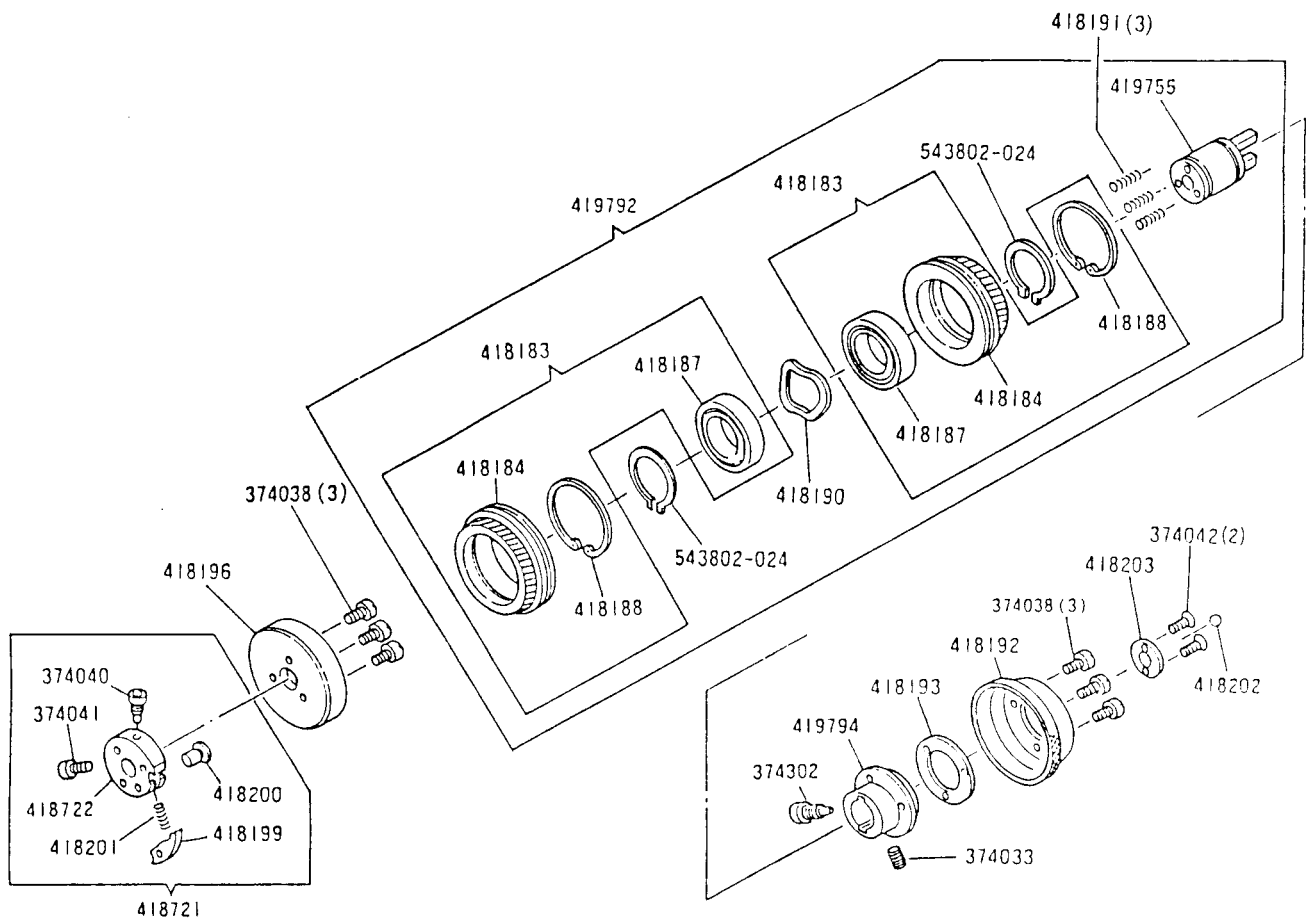


No.	名 称	Description
201538 201539	***** *****	ストップモーションブレーキ (組) ストップモーションブレーキ支エブラケット (組)
201540 201541	***** *****	ストップモーションブレーキ支エブラケット軸 ストップモーションブレーキ支エブラケットスプリング
201626 374033	***** *****	ストップモーションブレーキ支エ ドライビングホイールクラッチ板 (低速用) メタル止メネジ
374038	*****	ドライビングホイールクラッチ板 (高速用) 掃メネジ (3)
374038	*****	ドライビングホイールクラッチ板 (低速用) 掃メネジ (3)
374040	*****	ドライビングホイールストップカム位置決メネジ
374041 374042	***** *****	ドライビングホイールストップカム止メネジ ドライビングホイール (ルーズ) ボール受け掃メネジ (2)
374065	*****	ストップモーションブレーキ支エブラケットストッパー掃メネジ (2)
374302	*****	ドライビングホイールクラッチ板 (低速用) メタル位置決メネジ
418148	*****	ストップモーションブレーキ支エブラケット軸ワッシャー (2)
418183	*****	ドライビングホイール (ルーズ) (高速用) (組)
418193	*****	ドライビングホイール (ルーズ) (低速用) (組)
418184 418184 418187	***** ***** *****	ドライビングホイール (ルーズ) ドライビングホイール (ルーズ) ドライビングホイール (ルーズ) ボールベアリング
418187	*****	ドライビングホイール (ルーズ) ボールベアリング
418189	*****	ドライビングホイール (ルーズ) ボールベアリング止メ輪 (外)
418188	*****	ドライビングホイール (ルーズ) ボールベアリング止メ輪 (外)
418190	*****	ドライビングホイール (ルーズ) ワッシャー
418191 418192 418193	***** ***** *****	ドライビングホイール (ルーズ) バネ (3) ドライビングホイールクラッチ板 (低速用) ドライビングホイールクラッチ板 (低速用) シム (5)
418196 418199 418200 418201 418202 418203 418721	***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	ドライビングホイールクラッチ板 (高速用) ドライビングホイールストップカムラッチ ドライビングホイールストップカムラッチ軸 ドライビングホイールストップカムラッチバネ ドライビングホイール (ルーズ) ボール ドライビングホイール (ルーズ) ボール受け ドライビングホイールストップカム (組)
418722 418752 418760 418761 418762	***** ***** ***** ***** *****	ドライビングホイールストップカム ストップモーションブレーキ支エブラケット ストップモーションブレーキ支エ軸 ストップモーションブレーキ支エバネ ストップモーションブレーキ支エブラケットストッパー
419755 419792	***** *****	ドライビングホイール (ルーズ) メタル ドライビングホイール (ルーズ) (組)
419794	*****	ドライビングホイールクラッチ板 (低速用) メタル (組)
543001-006 543002-010	***** *****	ストップモーションブレーキ支エ軸止メ輪 (2) ストップモーションブレーキ支エブラケット軸止メ輪 (2)
543002-024	*****	ドライビングホイール (ルーズ) ボールベアリング止メ輪 (内) (2)
543004-013	*****	ストップモーションブレーキ支エブラケットストッパー掃メネジワッシャー (2)
		Stop Motion Brake Complete, Nos. 201541 and 418751 Stop Motion Brake Shoe Support Bracket Complete, Nos. 201540, 418752, 418754, 418760 to 418763 two each 374065, 418148, 543001-006, 543002-010 and 543004-013 Stop Motion Brake Shoe Support Bracket Stud Stop Motion Brake Shoe Support Bracket Spring Stop Motion Brake Shoe Support Driving Wheel Clutch Disc (low speed) Bushing Set Screw Driving Wheel Clutch Disc (high speed) Screw (3) Driving Wheel Clutch Disc (low speed) Screw (3) Driving Wheel Stop Cam Position Screw Driving Wheel Stop Cam Set Screw Driving Wheel (loose) Adj. Ball Plate Screw (2) Stop Motion Brake Shoe Support Bracket Stopper Screw (2) Driving Wheel Clutch Disc (low speed) Bushing Position Screw Stop Motion Brake Shoe Support Bracket Stud Washer (2) Driving Wheel (loose) (high speed) Complete, Nos. 418184, 418187 and 418188 Driving Wheel (loose) (low speed) Complete, Nos. 418184, 418187 and 418188 Driving Wheel (loose) Driving Wheel (loose) (low speed) Driving Wheel (loose) Ball Bearing Driving Wheel (loose) Ball Bearing (low speed) Driving Wheel (loose) Ball Bearing Retaining Ring Driving Wheel (loose) Ball Bearing Retaining Ring (low speed) Driving Wheel (loose) Ball Bearing Retaining Ring (inner) Washer Driving Wheel (loose) Spring (3) Driving Wheel Clutch Disc (low speed) Driving Wheel Clutch Disc (low speed) Shim (5) Driving Wheel Clutch Disc (high speed) Driving Wheel Stop Cam Latch Driving Wheel Stop Cam Latch Stud Driving Wheel Stop Cam Latch Spring Driving Wheel (loose) Adj. Ball Driving Wheel (loose) Adj. Ball Plate Driving Wheel Stop Cam Complete, Nos. 374040, 374041, 418199 to 418201 and 418722 Driving Wheel Stop Cam Stop Motion Brake Shoe Support Bracket Stop Motion Brake Shoe Support Stud Stop Motion Brake Shoe Support Spring Stop Motion Brake Shoe Support Bracket Stopper Driving Wheel (loose) Bushing Driving Wheel (loose) Complete, Nos. 418190, 419755 two each 418183 and 543002-024 Driving Wheel Clutch Disc (low speed) Bushing with 374033 and 374038 Stop Motion Brake Shoe Support Stud Ring (2) Stop Motion Brake Shoe Support Bracket Stud Ring (2) Driving Wheel (loose) Ball Bearing Retaining Ring (inner) (2) Stop Motion Brake Shoe Support Bracket Stopper Screw Washer (2)

569U141-28H

4. STOP LEVER COMPONENTS

ストップレバー関係

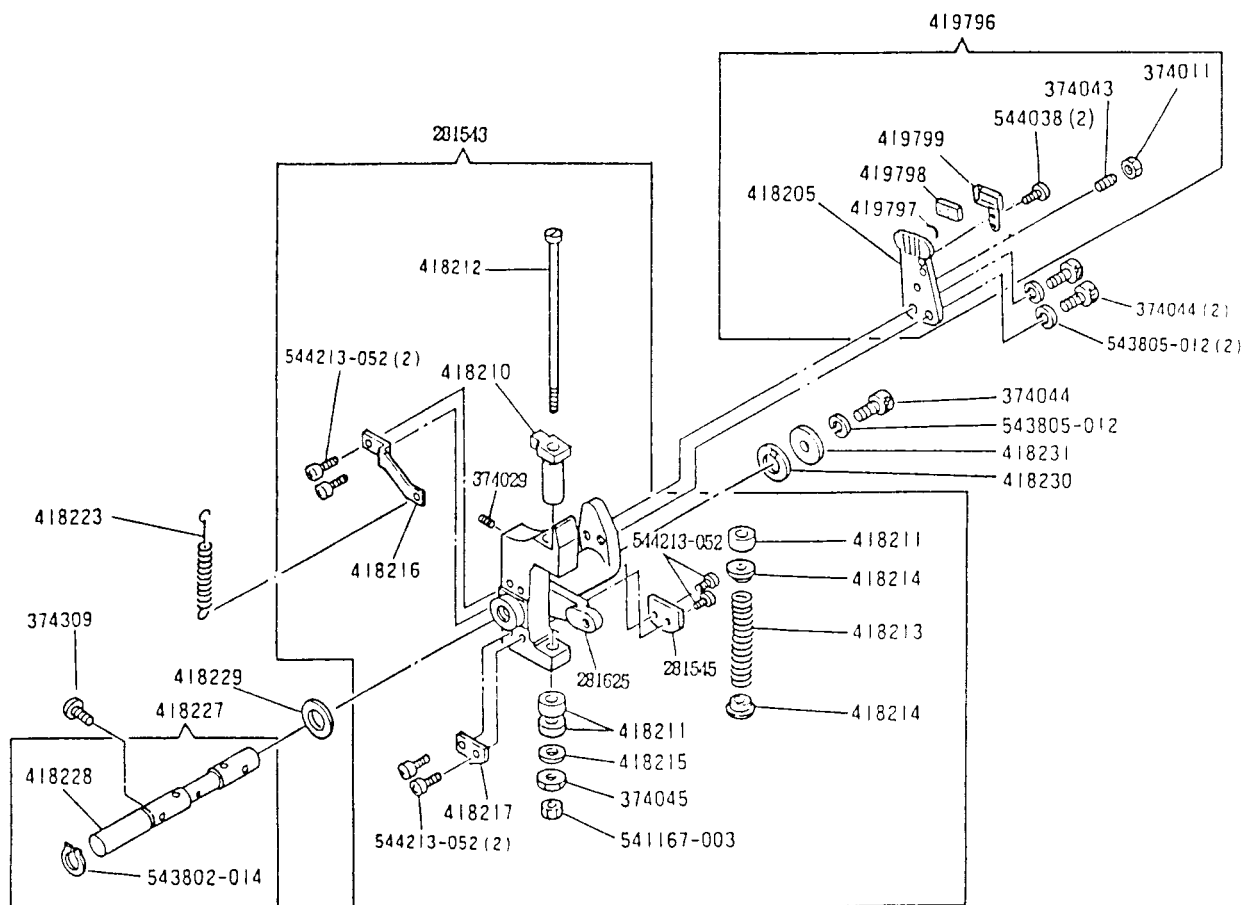


No.	569U108-42L 569U108-43H 569U108-42H 569U109-21L 569U109-28L 569U111-42L 569U138-21H 569U138-28H 569U138-36H 569U139-28H 569U141-28L 569U141-28H 569U142-36L 569U142-36H 569U142-36H 569U149-28L 569U149-28H 569U105-22 569U117-16	名 称	Description
281543	*****	ストップレバー (組)	Stop Lever Complete, Nos. 281545, 281625, 374029, 374045, 418210, 418212, 418213, 418215 to 418217, 541167 two 418214 three 418211 and six 544213-052
281545	*****	押エ上ゲカム切り換エレバー補形板	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Extension Plate
281625	*****	ストップレバー	Stop Lever
374011	*****	ドライビングホイール (ルーズ) 調節ネジナット	Driving Wheel (loose) Adj. Screw Nut
374029	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カム連接リンクピン止メネジ	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Connecting Link Pin Set Screw
374043	*****	ドライビングホイール (ルーズ) 調節ネジ	Driving Wheel (loose) Adj. Screw
374044	*****	ドライビングホイール (ルーズ) 調節板締めネジ (2)	Driving Wheel (loose) Adj. Plate Screw (2)
374044	*****	ストップレバー軸締めネジ	Stop Lever Shaft Screw
374045	*****	ストップレバーインターロックバネ調節ナット (上)	Stop Lever Interlocking Slide Spring Adj. Nut (upper)
374309	*****	ストップレバー軸止メネジ	Stop Lever Shaft Set Screw
418205	*****	ドライビングホイール (ルーズ) 調節板	Driving Wheel (loose) Adj. Plate
418210	*****	ストップレバーインターロック	Stop Lever Interlocking Slide
418211	*****	ストップレバーインターロックバンパー (3)	Stop Lever Interlocking Slide Bumper (3)
418212	*****	ストップレバーインターロック軸	Stop Lever Interlocking Slide Shaft
418213	*****	ストップレバーインターロックバネ	Stop Lever Interlocking Slide Spring
418214	*****	ストップレバーインターロックバネ支エ (2)	Stop Lever Interlocking Slide Spring Retainer (2)
418215	*****	ストップレバーインターロックバネワッシャー	Stop Lever Interlocking Slide Spring Washer
418216	*****	ストップレバーバネブラケット	Stop Lever Spring Bracket (lower)
418217	*****	ストップレバー補形板	Stop Lever Extension Plate
418223	*****	ストップレバーバネ	Stop Lever Spring
418227	*****	ストップレバー軸 (組)	Stop Lever Shaft Complete, Nos. 418228 and 543802-014
418228	*****	ストップレバー軸	Stop Lever Shaft
418229	*****	ストップレバー軸スラストワッシャー (前)	Stop Lever Shaft Thrust Washer (front)
418230	*****	ストップレバー軸スラストワッシャー (後)	Stop Lever Shaft Thrust Washer (back)
418231	*****	ストップレバー軸ワッシャー	Stop Lever Shaft Washer
419796	*****	ドライビングホイール (ルーズ) 調節板 (組)	Driving Wheel (loose) Adj. Plate Complete, Nos. 374011, 374043, 418205 to 418207 and two 544038
419797	*****	ドライビングホイール (ルーズ) 調節板オイルウィック	Driving Wheel (loose) Adj. Plate Oil Wick
419798	*****	ドライビングホイール (ルーズ) 調節板オイルフェルト	Driving Wheel (loose) Adj. Plate Oil Felt
419799	*****	ドライビングホイール (ルーズ) 調節板オイルフェルト支エ	Driving Wheel (loose) Adj. Plate Oil Felt Retainer
541167-003	*****	ストップレバーインターロックバネ調節ナット (下)	Stop Lever Interlocking Slide Spring Adj. Nut (lower)
543802-014	*****	ストップレバー軸止メ輪	Stop Lever Shaft Retaining Ring
543805-012	*****	ドライビングホイール (ルーズ) 調節板締めネジワッシャー (2)	Driving Wheel (loose) Adj. Plate Screw Washer (2)
543805-012	*****	ストップレバー軸締めネジワッシャー	Stop Lever Shaft Screw Washer
544038	*****	ドライビングホイール (ルーズ) 調節板オイルフェルト支エ締めネジ (2)	Driving Wheel (loose) Adj. Plate Oil Felt Retainer Screw (2)
544213-052	*****	ストップレバー補形板締めネジ (2)	Stop Lever Extension Plate Screw (2)
544213-052	*****	ストップレバーバネブラケット締めネジ (2)	Stop Lever Spring Bracket (lower) Screw (2)
544213-052	*****	押エ上ゲカム切り換エレバー補形板締めネジ	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Extension Plate Screw

569U141-28H

5. STARTING LEVER & STOP LEVER CONTROLLER LEVER COMPONENTS

始動レバー、ストップレバー調節レバー関係

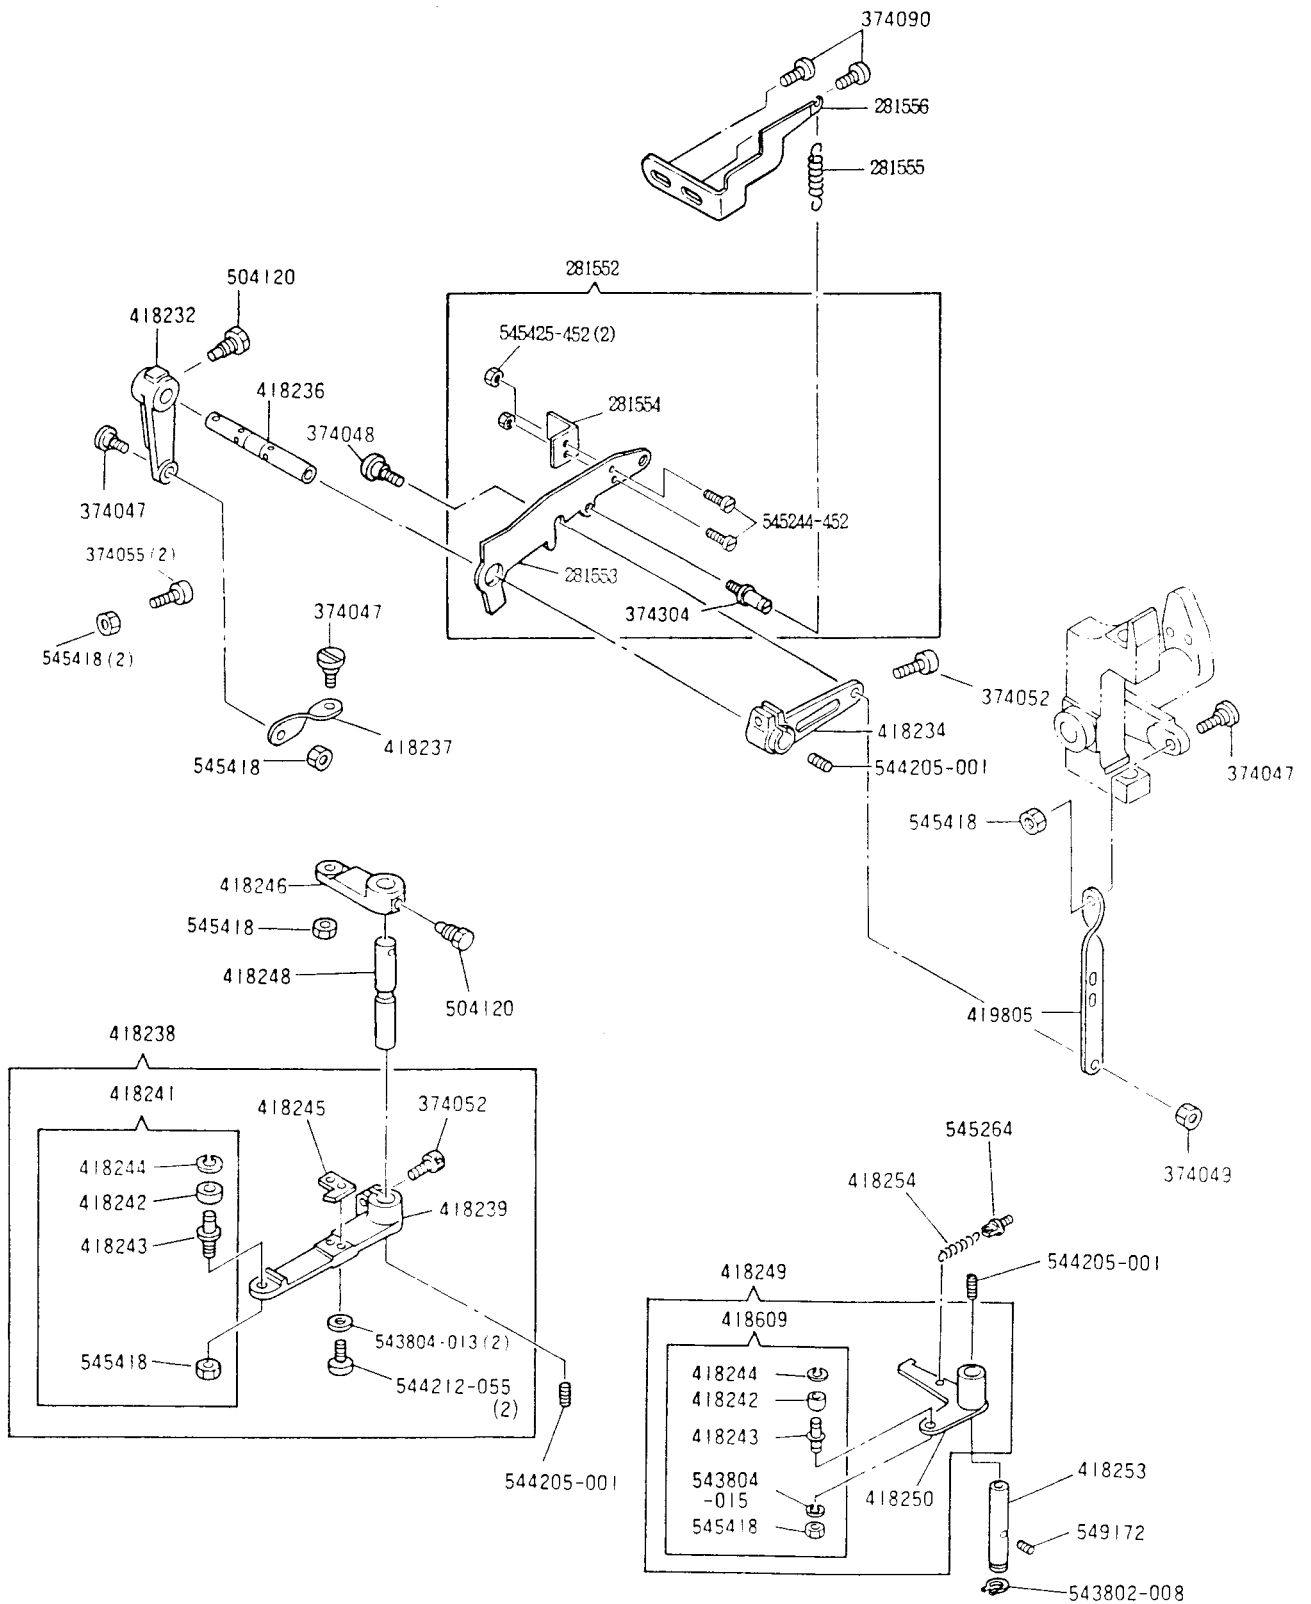


No.	5690108 42L 5690108 42M 5690108 42H 5690109 21L 5690109 28L 5690111 42L 5690138 21M 5690138 28M 5690138 36M 5690139 28M 5690141 28L 5690141 28H 5690142 36L 5690142 36H 5690142 36H 5690149 28L 5690149 28H 5690105 22 5690117 - 16	名 称	Description
281552	*****	始動レバー (組)	Starting Lever Complete, Nos. 281552, 281553, 374304 two each 545244-452 and 545425-452
281553	*****	始動レバー	Starting Lever
281554	*****	押エ上ゲ切り換エ板	Clamp Lifting Engaging Plate
281555	*****	始動レバーバネ	Starting Lever Spring
281556	*****	始動レバーバネ掛け (上)	Starting Lever Spring Bracket
374047	*****	ストップレバーリンクヒンジネジ (上)	Stop Lever Connecting Link Hinge Screw (upper)
374047	*****	ストップレバー接続リンクヒンジネジ (2)	Stop Lever Connecting Link Hinge Screw (2)
374048	*****	ストップレバーリンクヒンジネジ (下)	Stop Lever Connecting Link Hinge Screw (lower)
374049	*****	ストップレバーリンクヒンジネジ (下) ナット	Stop Lever Connecting Link Hinge Screw (lower) Nut
374052	*****	ストップレバー接続腕 (右) 締メネジ	Stop Lever Connecting Arm (right) Screw
374052	*****	ストップレバー調節レバー締メネジ	Stop Lever Controller Lever Screw
374055	*****	始動レバー制限ネジ (2)	Starting Lever Stop Screw (2)
374090	*****	始動レバーバネ掛け (上) 締メネジ (2)	Starting Lever Spring Bracket Screw (2)
374304	*****	始動レバーバネネジ軸 (下)	Starting Lever Spring Screw Stud (lower)
418232	*****	ストップレバー接続腕 (左) (組)	Stop Lever Connecting Arm (left) with 504120
418234	*****	ストップレバー接続腕 (右) (組)	Stop Lever Connecting Arm (right) with 374052
418236	*****	ストップレバー接続腕軸	Stop Lever Connecting Arm Shaft
418237	*****	ストップレバー接続リンク	Stop Lever Connecting Link
418238	*****	ストップレバー調節レバー (組)	Stop Lever Controller Lever Complete, Nos. 418239, 418241, 418245 two each 543804-013 and 544212-055
418239	*****	ストップレバー調節レバー	Stop Lever Controller Lever
418241	*****	ストップレバー調節レバーローラー (組)	Stop Lever Controller Lever Roller Complete, Nos. 418242, 418243, 418244 and 545418
418242	*****	ストップレバー調節レバーラッチローラー	Stop Lever Controller Lever Latch Roller
418242	*****	ストップレバー調節レバーローラー	Stop Lever Controller Lever Roller
418243	*****	ストップレバー調節レバーラッチローラー軸	Stop Lever Controller Lever Latch Roller Stud
418243	*****	ストップレバー調節レバーローラー軸	Stop Lever Controller Lever Roller Stud
418244	*****	ストップレバー調節レバーラッチローラー軸止メ輪	Stop Lever Controller Lever Latch Roller Stud Retaining Ring
418244	*****	ストップレバー調節レバーローラー軸止メ輪	Stop Lever Controller Lever Roller Stud Retaining Ring
418245	*****	ストップレバー調節レバー固定ブロック	Stop Lever Controller Lever Rock Block
418246	*****	ストップレバー調節腕 (組)	Stop Lever Controller Lever Arm with 504120
418248	*****	ストップレバー調節腕軸	Stop Lever Controller Lever Arm Shaft
418249	*****	ストップレバー調節レバーラッチ (組)	Stop Lever Controller Lever Latch Complete, Nos. 418250 and 418609
418250	*****	ストップレバー調節レバーラッチ	Stop Lever Controller Lever Latch
418253	*****	ストップレバー調節レバーラッチ軸	Stop Lever Controller Lever Latch Stud
418254	*****	ストップレバー調節レバーラッチバネ	Stop Lever Controller Lever Latch Spring
418609	*****	ストップレバー調節レバーラッチローラー (組)	Stop Lever Controller Lever Latch Roller Complete, Nos. 418242, 418243, 418244, 543804-015 and 545418
419805	*****	ストップレバーリンク	Stop Lever Connecting Link
504120	*****	ストップレバー接続腕 (左) 位置決メネジ	Stop Lever Connecting Arm (left) Position Screw
504120	*****	ストップレバー調節腕位置決メネジ	Stop Lever Controller Lever Arm Position Screw
543802-008	*****	ストップレバー調節レバーラッチ軸止メ輪	Stop Lever Controller Lever Latch Stud Retaining Ring
543804-013	*****	ストップレバー調節レバー固定ブロック締メネジワッシャー (2)	Stop Lever Controller Lever Rock Block Screw Washer (2)
543804-015	*****	ストップレバー調節レバーラッチローラー軸ワッシャー	Stop Lever Controller Lever Latch Roller Stud Washer
544205-001	*****	ストップレバー接続腕軸穴止メネジ	Stop Lever Connecting Arm Shaft Hole Plug Screw
544205-001	*****	ストップレバー調節腕軸穴止メネジ	Stop Lever Controller Lever Arm Shaft Hole Plug Screw
544205-001	*****	ストップレバー調節レバーラッチ軸穴止メネジ	Stop Lever Controller Lever Latch Stud Hole Plug Screw
544212-055	*****	ストップレバー調節レバー固定ブロック締メネジ (2)	Stop Lever Controller Lever Rock Block Screw (2)
545244-452	*****	押エ上ゲ切り換エ板締メネジ (2)	Clamp Lifting Engaging Plate Screw (2)
545264	*****	ストップレバー調節レバーラッチバネ掛けネジ	Stop Lever Controller Lever Latch Spring Screw Stud
545418	*****	ストップレバーリンクヒンジネジ (上) ナット	Stop Lever Connecting Link Hinge Screw (upper) Nut
545418	*****	ストップレバー接続リンクヒンジネジナット (2)	Stop Lever Connecting Link Hinge Screw Nut (2)
545418	*****	始動レバー制限ネジナット (2)	Starting Lever Stop Screw Nut (2)
545418	*****	ストップレバー調節レバーラッチローラー軸ナット	Stop Lever Controller Lever Latch Roller Stud Nut
545418	*****	ストップレバー調節レバーローラー軸ナット	Stop Lever Controller Lever Roller Stud Nut
545425-452	*****	押エ上ゲ切り換エ板締メネジナット (2)	Clamp Lifting Engaging Plate Screw Nut (2)
549172	*****	ストップレバー調節レバーラッチ軸止メネジ	Stop Lever Controller Lever Latch Stud Set Screw

569U141-28H

6. ARCH CLAMP COMPONENTS

アーチクランプ関係

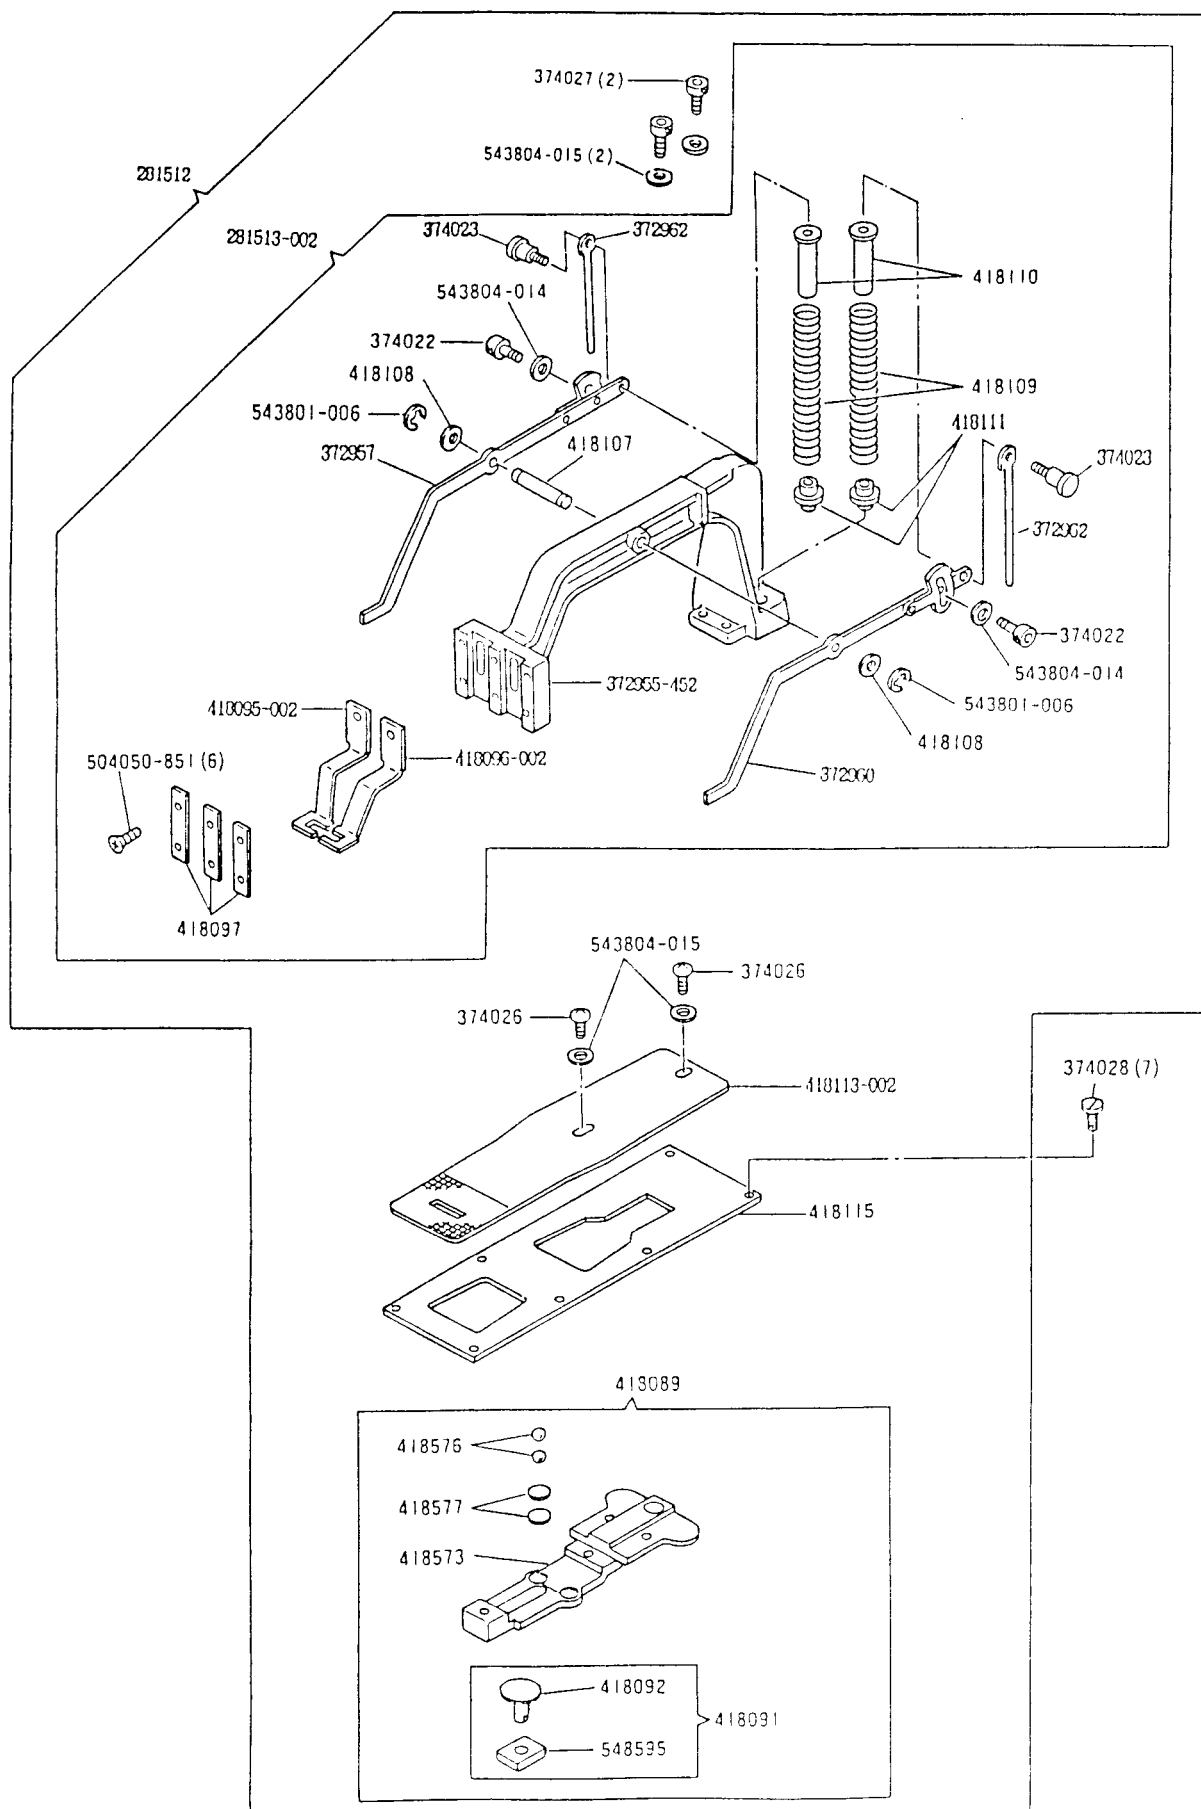


No.		名 称	Description
201512	* * *	アーチクランプ、 キャリアーバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 201513-002, 418009, 418113-002, 418115 two each 374026, 374027 and four 543004 015
281513-002	* * *	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372355-452, 372357, 372360, 418095-002, 418096-002, 418107 two each 372362, 374022, 374023, 418108 to 418111, 543001-006, 543004-014 three 418097 and six 504050-051
372355-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372357	*****	押エ上ゲレバー (左)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372360	*****	押エ上ゲレバー (右)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372362	*****	押エバネ案内軸 (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
374028	*****	シリンダーカバープレート (上) 締メネジ (7)	Cylinder Cover Plate (top) Screw (7)
418009	*****	キャリアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアーバーズライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	*****	キャリアーバーズライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418095-002	*****	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418096-002	*****	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418097	*****	押エ支え板 (3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418109	*	押エバネ (厚物用) (2)	Arch Clamp Foot Spring (heavy) (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collier (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collier (lower) (2)
418113-002	*	送り板 (厚物用)	Feed Plate (heavy)
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418573	*****	キャリアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアーバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアーバーボール支え板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
504050-051	*****	押エ支え板締メネジ (6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543001-006	*****	押エ上ゲレバー軸止メ輪 (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543004-014	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543004-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
548595	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
-001	*****	キャリアーバーズライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-002	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-003	*****	(幅 9.542~9.531mm)	(9.542~9.531mm wide)
-004	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-005	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

569U141-28H

7. FEED CAM, VERTICAL DRIVE SHAFT COMPONENTS

送りカム、カム駆動軸関係

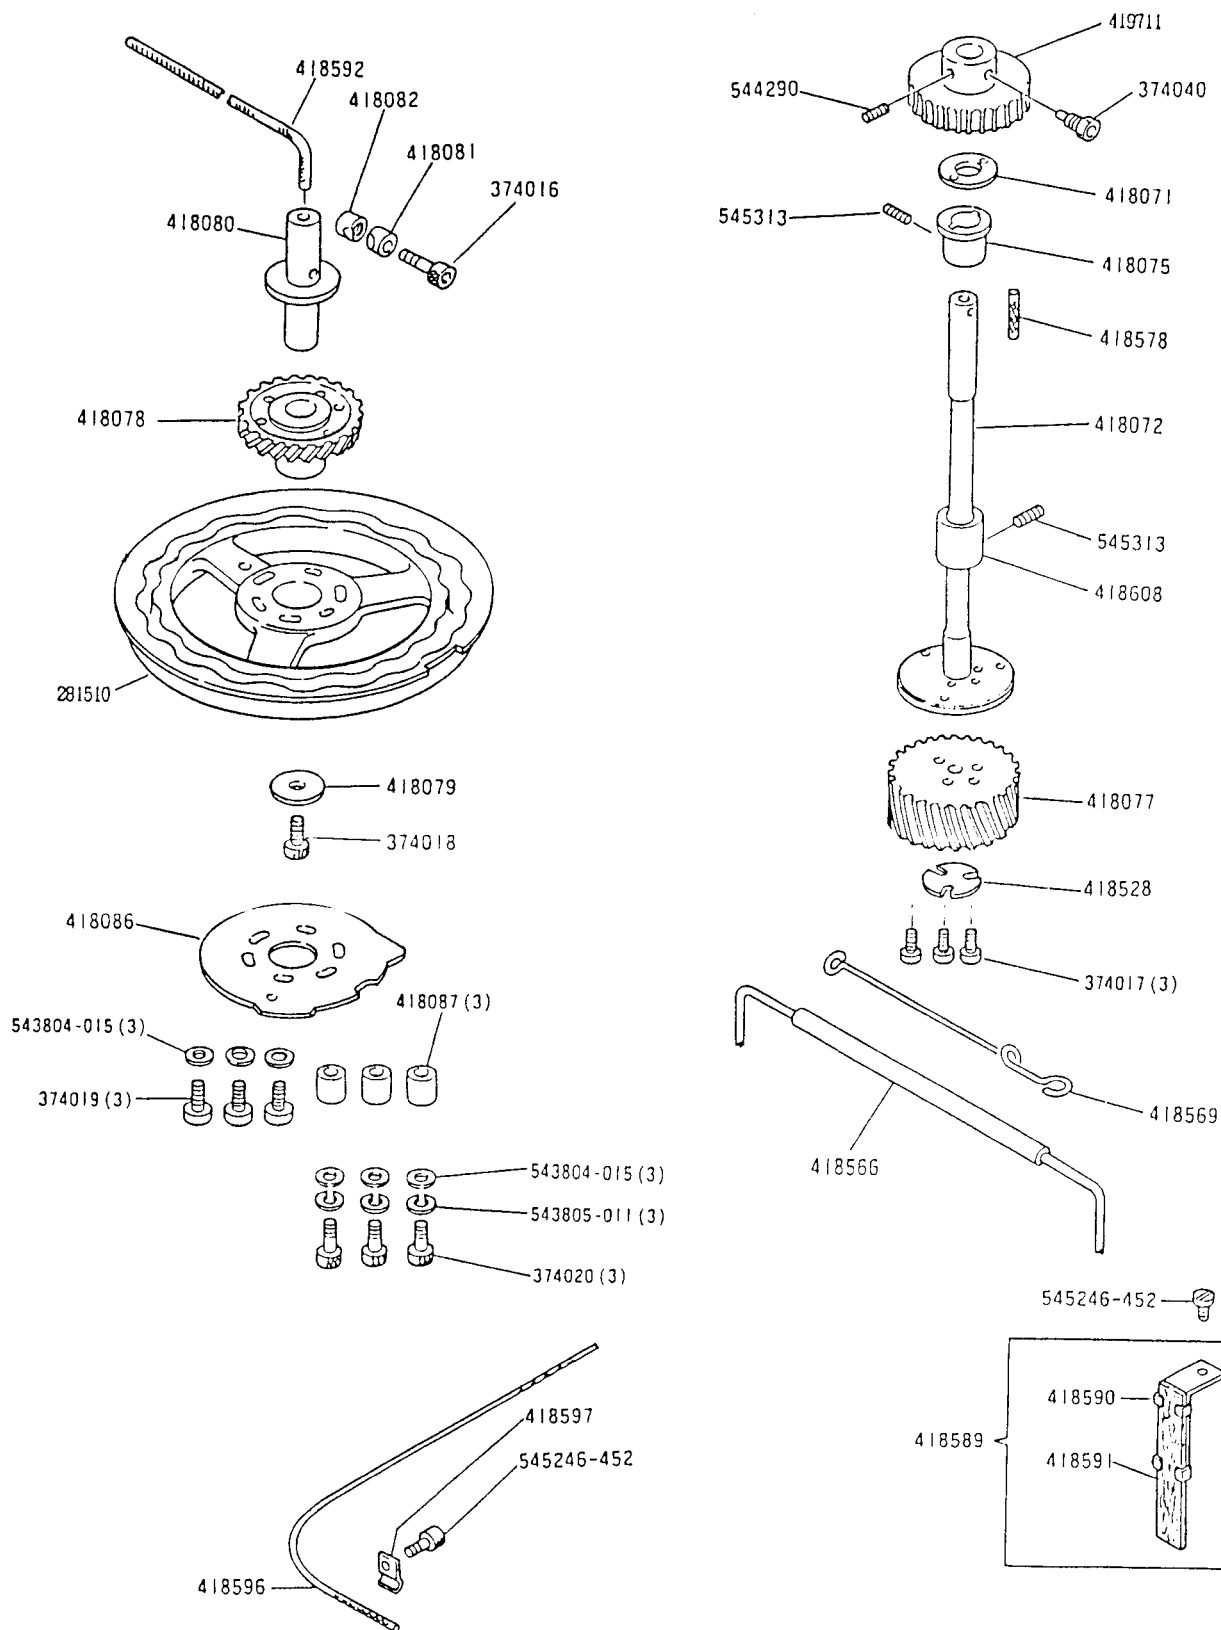


No.	5690108-42L 5690108-42M 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21M 5690138-28H 5690139-28H 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28H 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
201510	*	送りカム	Feed Cam
374016	*****	送りカムギアー固定ブロック締メネジ	Feed Cam Gear Shaft Locking Block Screw
374017	*****	カム駆動ギアー締メネジ(3)	Vertical Drive Shaft Gear Screw (3)
374018	*****	送りカムギアー締メネジ	Feed Cam Gear Screw
374019	*****	ストップレバー調節カム締メネジ(3)	Stop Lever Controller Cam Screw (3)
374020	*****	送りカム締メネジ(3)	Feed Cam Screw (3)
374040	*****	カム駆動軸ウォームホイール位置決めネジ	Vertical Drive Shaft Worm Gear Position Screw
418071	*****	カム駆動軸ウォームホイールスラストワッシャー	Vertical Drive Shaft Worm Gear Thrust Washer
418072	*****	カム駆動軸	Vertical Drive Shaft
418075	*****	カム駆動軸メタル(上)	Vertical Drive Shaft Bushing (upper)
418077	* * * * *	カム駆動ギアー	Vertical Drive Shaft Gear
418078	* * * * *	送りカムギアー	Feed Cam Gear
418079	*****	送りカムギアー締メネジワッシャー	Feed Cam Gear Screw Washer
418080	*****	送りカムギアー軸	Feed Cam Gear Shaft
418081	*****	送りカムギアー固定ブロック	Feed Cam Gear Shaft Locking Block
418082	*****	送りカムギアー固定ブロック(ネジ側)	Feed Cam Gear Shaft Locking Block (screw side)
418086	* * * * *	ストップレバー調節カム	Stop Lever Controller Cam
418087	*****	ストップレバー調節カムスペーサー(3)	Stop Lever Controller Cam Spacer (3)
418528	*****	カム駆動ギアー締メネジワッシャー	Vertical Drive Shaft Gear Screw Washer
418566	*****	カム駆動軸オイルチューブ	Vertical Drive Shaft Oil Tube
418569	*****	カム駆動軸オイルチューブ支エ	Vertical Drive Shaft Oil Tube Holder
418578	*****	カム駆動軸オイルフェルト	Vertical Drive Shaft Oil Felt
418589	*****	シリンダーオイルフェルト支エ(組)	Cylinder Oil Felt Bracket Complete, Nos. 418500 and 418591
418590	*****	シリンダーオイルフェルト支エ	Cylinder Oil Felt Bracket
418591	*****	シリンダーオイルフェルト	Cylinder Oil Felt
418592	*****	送りカムギアー軸オイルウィック	Feed Cam Gear Shaft Oil Wick
418596	*****	横送り軸オイルウィック	Lateral Rock Driving Arm Oil Wick
418597	*****	横送り軸オイルウィック支エ	Lateral Rock Driving Arm Oil Wick Retaining Clamp
418598	*****	カム駆動軸メタル(下)	Vertical Drive Shaft Bushing (lower)
419711	*****	カム駆動軸ウォームホイール(組)	Vertical Drive Shaft Worm Gear with 374040 and 544200
543804-015	*****	送りカム締メネジワッシャー(3)	Feed Cam Screw Washer (3)
543804-015	*****	ストップレバー調節カム締メネジワッシャー(3)	Stop Lever Controller Cam Screw Washer (3)
543805-011	*****	送りカム締メネジバネワッシャー(3)	Feed Cam Screw Lock Washer (3)
544200	*****	カム駆動軸ウォームホイール止メネジ	Vertical Drive Shaft Worm Gear Set Screw
545246-452	*****	シリンダーオイルフェルト支エ締メネジ	Cylinder Oil Felt Bracket Screw
545246-452	*****	横送り軸オイルウィック支エ締メネジ	Lateral Rock Driving Arm Oil Wick Retaining Clamp Screw
545313	*****	カム駆動軸メタル(下)止メネジ	Vertical Drive Shaft Bushing (lower) Set Screw
545313	*****	カム駆動軸メタル(上)止メネジ	Vertical Drive Shaft Bushing (upper) Set Screw

569U141-28H

8. LATERAL FEED & LONGITUDINAL FEED COMPONENTS

横送り、タテ送り関係

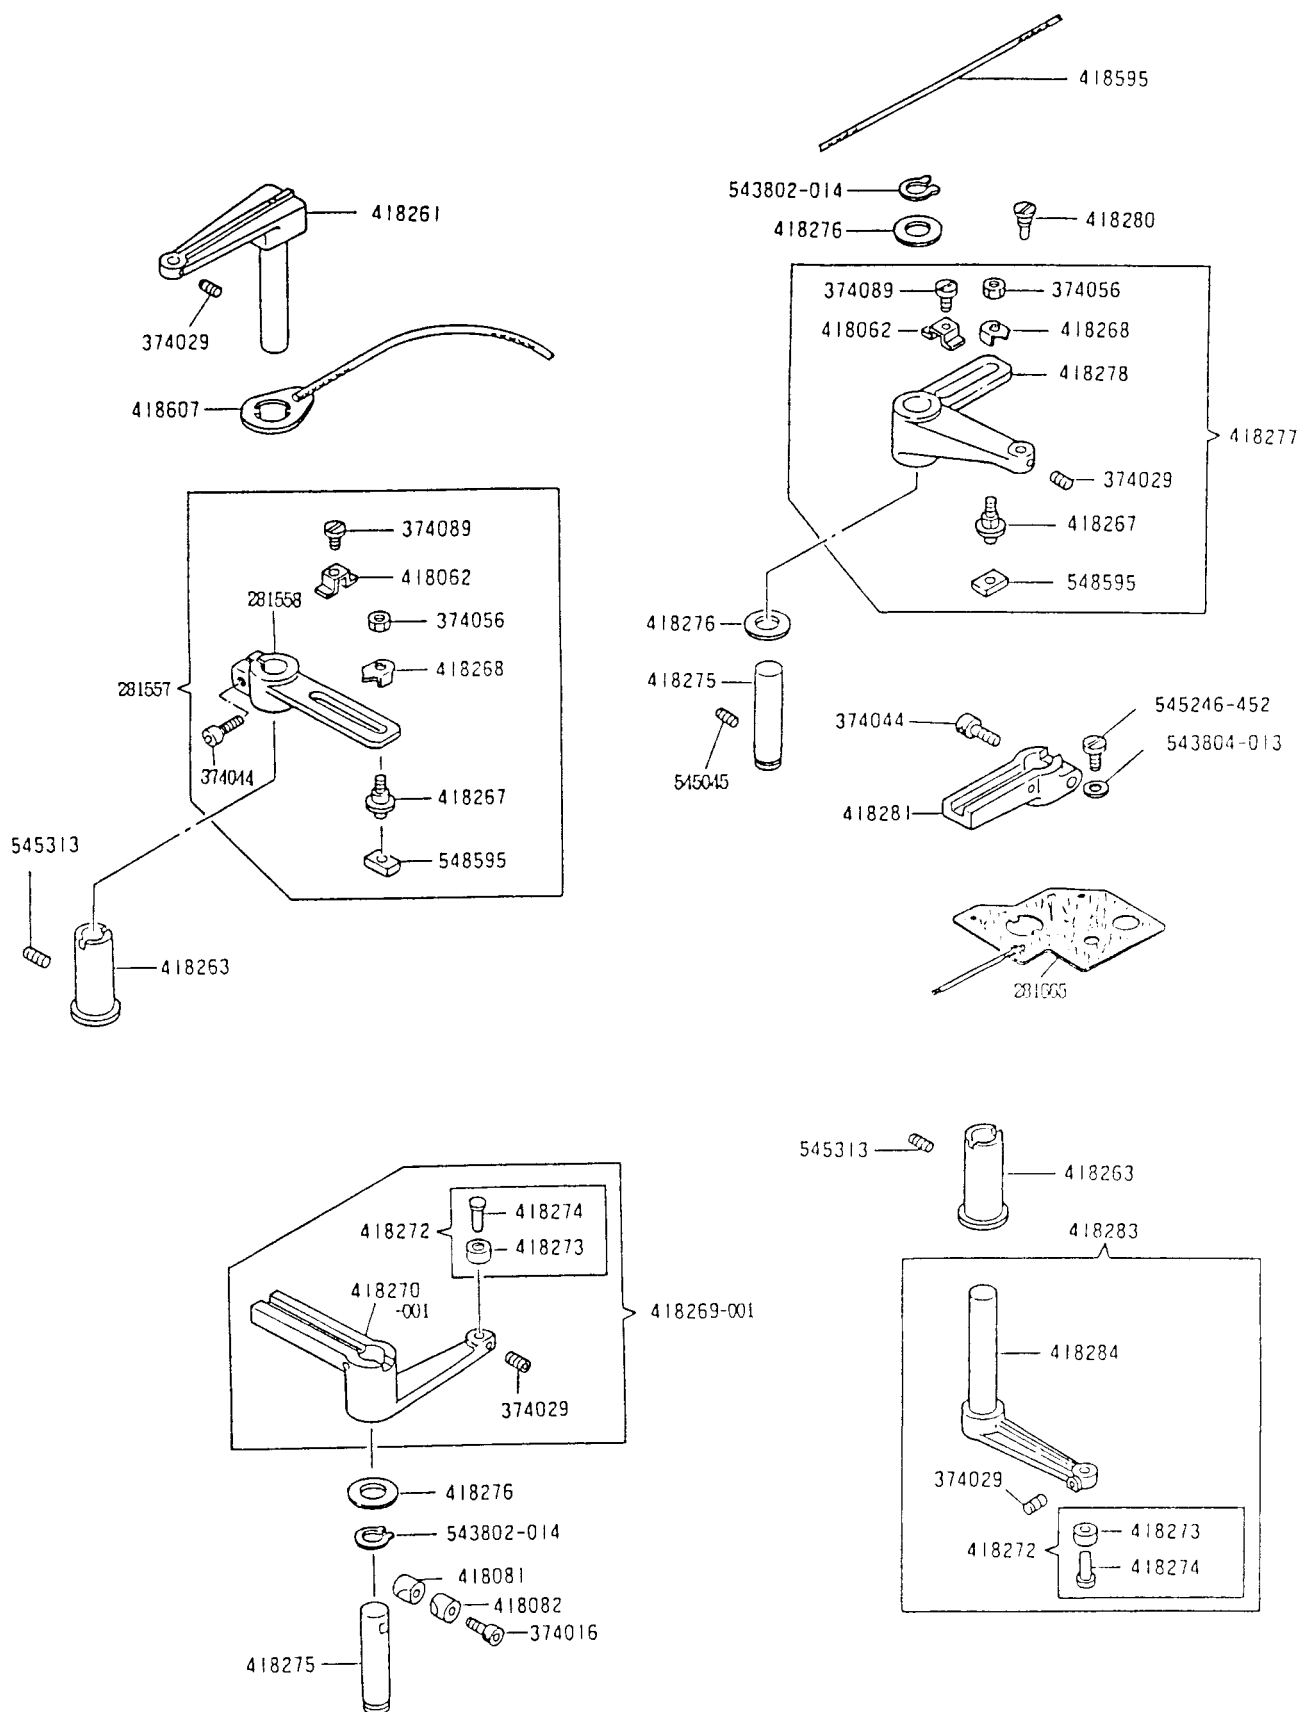


N o.	5690108-42L 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690111-21H 5690138-28H 5690138-38H 5690139-38H 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28H 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
281557	*****	横送り調節レバー (組)	Lateral Adjusting Lever Complete, Nos. 281558, 374056, 374059, 418062, 418267, 418268 AND 548595
281558	*****	横送り調節レバー	Lateral Adjusting Lever with 374044
281665	*****	シリンダーオイルフェルト	Cylinder Oil Felt
374016	*****	横振り脱軸固定ブロック締メネジ	Lateral Rock Driving Arm Shaft Locking Block Screw
374029	*****	キャリアーバー連結軸止メネジ	Feed Plate Carrier Bar Connecting Stud Set Screw
374029	*****	キャリアーバースライドブロック軸止メネジ	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud Set Screw
374029	*****	横振り脱ローラー軸止メネジ	Lateral Rock Driving Arm Roller Stud Set Screw
374029	*****	タテ振り脱ローラー軸止メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Stud Set Screw
374044	*****	タテ振り脱 (上) 締メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm (upper) Clamping Screw
374044	*****	横送り調節レバー締メネジ	Lateral Adjusting Lever Clamping Screw
374056	*****	送り調節スライドブロック軸固定ナット (2)	Lateral and Longitudinal Adjusting Slide Block Stud Lock Nut (2)
374069	*****	送り調節スライドブロック制限板締メネジ (2)	Lateral and Longitudinal Adjusting Slide Block Stop Plate Screw (2)
418062	*****	送り調節スライドブロック制限板 (2)	Lateral and Longitudinal Adjusting Slide Block Stop Plate (2)
418081	*****	横振り脱軸固定ブロック	Lateral Rock Driving Arm Shaft Locking Block
418082	*****	横振り脱軸固定ブロック (ネジ側)	Lateral Rock Driving Arm Shaft Locking Block (screw side)
418261	*****	横送り脱 (組)	Lateral Pivot Driving Arm with 374029
418263	*****	横送り脱メタル	Lateral Pivot Driving Arm Bushing
418263	*****	タテ振り脱軸メタル	Longitudinal Rock Driving Arm Shaft Bushing
418267	*****	送り調節スライドブロック軸 (2)	Lateral and Longitudinal Adjusting Slide Block Stud (2)
-001	*****	(径 8.003~7.995mm)	(8.003~7.995mm wide)
-002	*****	(径 8.004~7.991mm)	(8.004~7.991mm wide)
-003	*****	(径 8.000~7.987mm)	(8.000~7.987mm wide)
418268	*****	横送り調節レバースライドブロック軸ワッシャー	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud Washer
418268	*****	タテ送り調節スライドブロック軸ワッシャー	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud Washer
418269-001	*****	横振り脱 (組)	Lateral Rock Driving Arm Complete, Nos. 418270 and 418272
418270-001	*****	横振り脱	Lateral Rock Driving Arm With 374029
418272	*****	横振り脱ローラー (組)	Lateral Rock Driving Arm Roller Complete, Nos. 418273 and 418274
418272	*****	タテ振り脱ローラー (組)	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Complete, Nos. 418273 and 418274
418273	*****	タテ・横振り脱ローラー (2)	Lateral and Longitudinal Rock Driving Arm Roller (2)
-001	*****	(径 12.703~12.693mm)	(12.703~12.693mm dia.)
-002	*****	(径 12.711~12.703mm)	(12.711~12.703mm dia.)
-003	*****	(径 12.719~12.711mm)	(12.719~12.711mm dia.)
-004	*****	(径 12.727~12.719mm)	(12.727~12.719mm dia.)
418274	*****	タテ・横振り脱ローラー軸 (2)	Lateral and Longitudinal Rock Driving Arm Roller Stud (2)
-001	*****	(径 6.004~5.991mm)	(6.004~5.991mm dia.)
-002	*****	(径 6.000~5.987mm)	(6.000~5.987mm dia.)
418275	*****	横振り脱軸	Lateral Rock Driving Arm Shaft
418275	*****	タテ送り脱軸	Longitudinal Pivot Driving Arm Shaft
418276	*****	横振り脱軸スラストワッシャー	Lateral Rock Driving Arm Shaft Washer
418276	*****	タテ送り脱軸スラストワッシャー (2)	Longitudinal Pivot Driving Arm Shaft Washer (2)
418277	*****	タテ送り脱 (組)	Longitudinal Pivot Driving Arm Complete, Nos. 374056, 374088, 418062, 418267, 418268, 418278 and 548595
418278	*****	タテ送り脱	Longitudinal Pivot Driving Arm with 374029
418280	*****	キャリアーバー連結軸	Feed Plate Carrier Bar Connecting Stud
418281	*****	タテ振り脱 (上) (組)	Longitudinal Rock Driving Arm (upper) with 374044
418283	*****	タテ振り脱 (下) (組)	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) Complete, Nos. 418272 and 418284
418284	*****	タテ振り脱 (下)	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) with 374029
418595	*****	タテ送り脱オイルウィック	Longitudinal Pivot Driving Arm Oil Wick
418607	*****	横送り脱オイルフェルト	Lateral Pivot Driving Arm Oil Felt
543002-014	*****	横振り脱軸止メネジ	Lateral Rock Driving Arm Shaft Retaining Ring
543002-014	*****	タテ送り脱軸止メネジ	Longitudinal Pivot Driving Arm Shaft Retaining Ring
543004-013	*****	シリンダーオイルフェルト締メネジワッシャー	Cylinder Oil Felt Screw Washer
545045	*****	タテ送り脱軸止メネジ	Longitudinal Pivot Driving Arm Shaft Set Screw
545216-452	*****	シリンダーオイルフェルト締メネジ	Cylinder Oil Felt Screw
545313	*****	横送り脱メタル止メネジ	Lateral Pivot Driving Arm Bushing Set Screw
545313	*****	タテ振り脱メタル止メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Shaft Bushing Set Screw
548595	*****	送り調節スライドブロック (2)	Lateral and Longitudinal Adjusting Slide Block (2)
-001	*****	(径 9.531~9.527mm)	(9.531~9.527mm wide)
-002	*****	(径 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(径 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(径 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

569U141-28H

9. CLAMP LIFTING COMPONENTS

押エ上げ関係

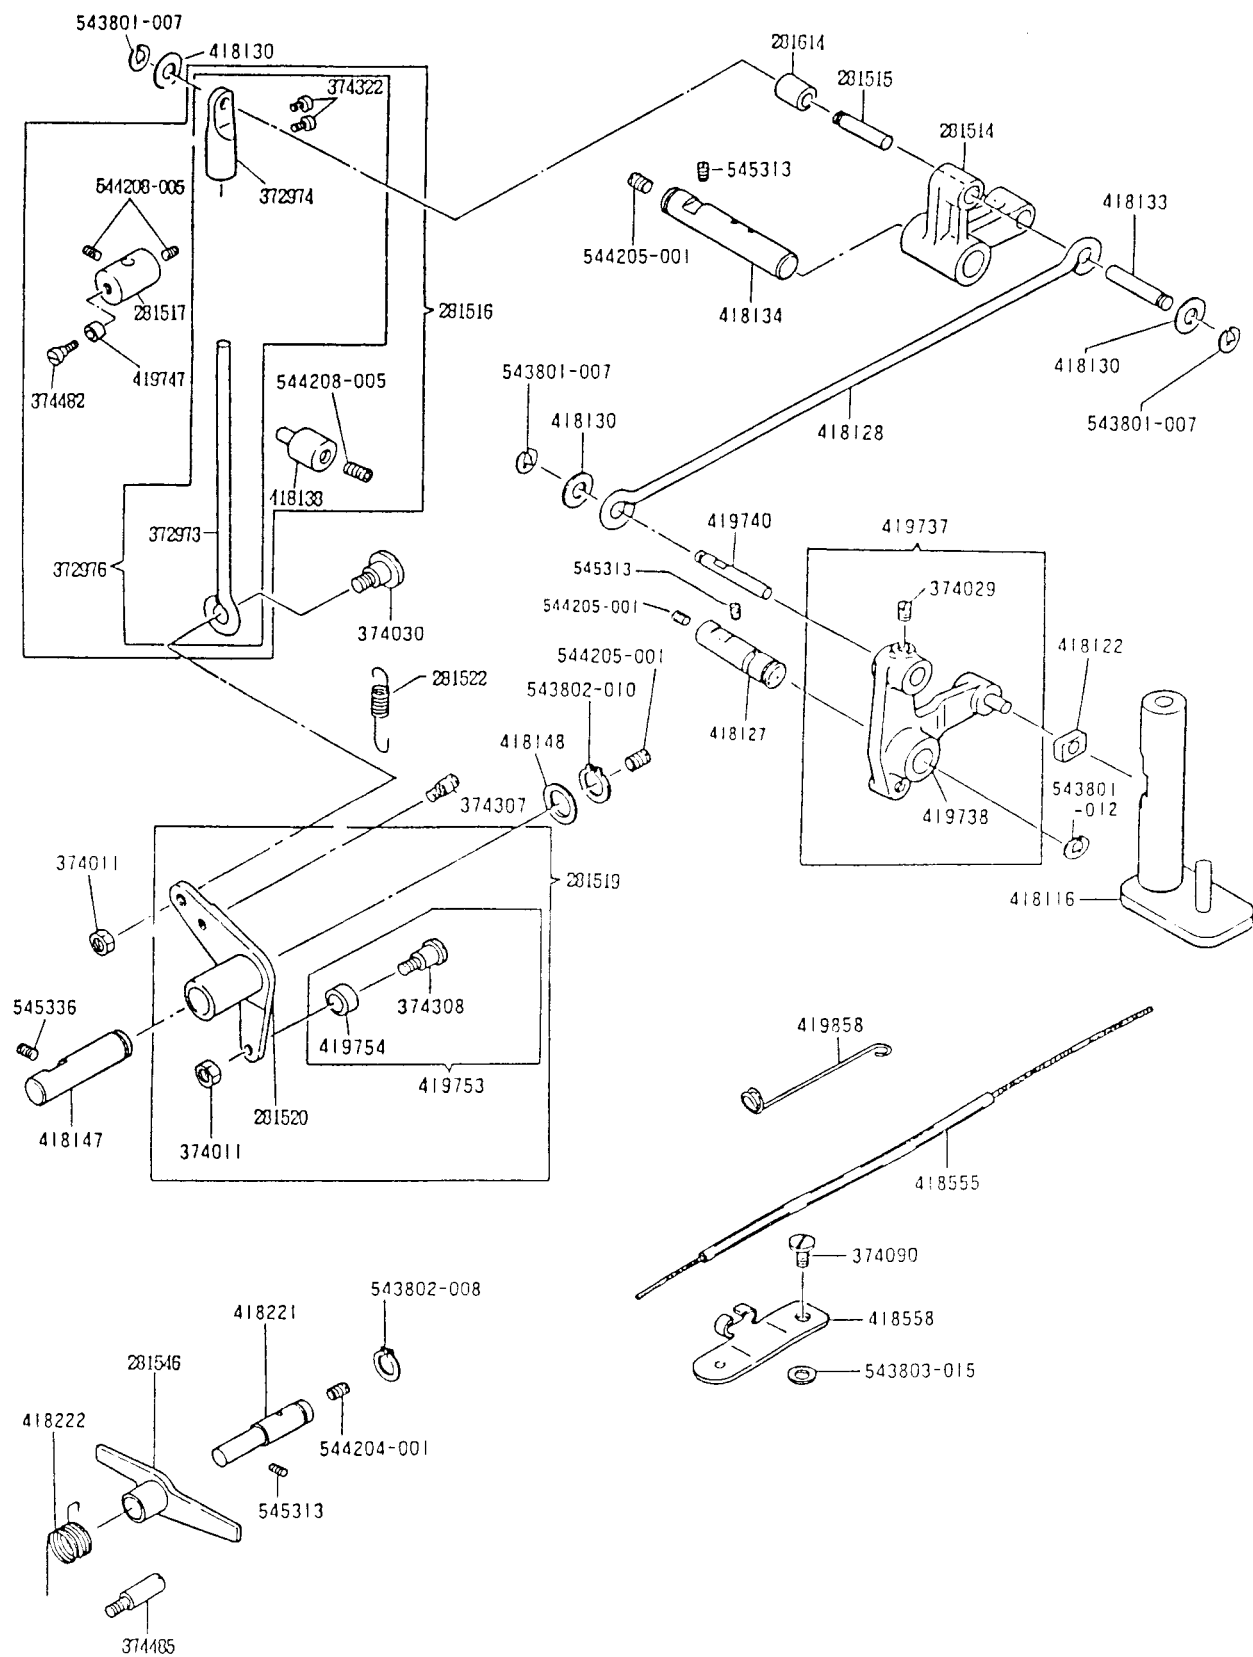


No.	名 称	Description
281514	*****	Clamp Lifting Connecting Crank with 281515 and 418133
281515	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Rod Hinge Stud
281516	*****	Clamp Lifting Connecting Rod Complete, Nos. 281571, 372976 and 418133
281517	*****	Thread Trimming Cam Operating Block with 419747, 419748, and two 544200-005
281519	*****	Clamp Lifting Operating Lever Complete, Nos. 281520, 374011 and 419753
281520	*****	Clamp Lifting Operating Lever
281522	*****	Clamp Lifting Spring
281545	*****	Stop Lever Safety Lever
281614	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Rod Hinge Stud Coller
372973	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (lower)
372974	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (upper) with two 374322
372976	*****	Clamp Lifting Connecting Rod Complete, Nos. 372973 and 372974
374011	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (lower) Hinge Screw Nut
374011	*****	Clamp Lifting Operating Lever Roller Screw Stud Nut
374029	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Stud Set Screw
374030	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (lower) Hinge Screw
374090	*****	Clamp Lifting Plate Oil Tube Holder Screw
374307	*****	Clamp Lifting Operating Spring Screw Stud
374308	*****	Clamp Lifting Operating Lever Roller Screw Stud
374322	*****	Clamp Lifting Connecting Rod Adjusting Screw (2)
374402	*****	Thread Trimming Cam Operating Block Roller Screw Stud
374405	*****	Stop Lever Safety Lever Spring Stop Screw
418116	*****	Clamp Lifting Plate
418122	*****	Clamp Lifting Crank Slide Block
418127	*****	Clamp Lifting Crank Shaft
418128	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Rod
418130	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (upper) Hinge Stud Washer
418130	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Rod Hinge Stud Washer
418130	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Stud Washer
418133	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (upper) Hinge Stud
418134	*****	Clamp Lifting Connecting Crank Shaft
418138	*****	Stop Lever Safety Lever Unlocking Block with 544200-005
418147	*****	Clamp Lifting Operating Lever Shaft
418148	*****	Clamp Lifting Operating Lever Shaft Thrust Washer
418221	*****	Stop Lever Safety Lever Hinge Stud (ecc.)
418222	*****	Stop Lever Safety Lever Spring
418555	*****	Clamp Lifting Plate Oil Tube
418558	*****	Clamp Lifting Plate Oil Tube Holder
419737	*****	Clamp Lifting Crank 418124 with 374029
419738	*****	Clamp Lifting Crank
419740	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Stud
419747	*****	Thread Trimming Cam Operating Block Roller
419753	*****	Clamp Lifting Operating Lever Roller Complete, Nos. 374031 and 418146
419754	*****	Clamp Lifting Operating Lever Roller
419853	*****	Ness-He Bar Connecting Link Oil Tube Holder
543301-007	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (upper) Hinge Stud Retaining Ring
543301-007	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Rod Hinge Stud Retaining Ring
543301-007	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Stud Retaining Ring
543301-012	*****	Clamp Lifting Crank Shaft Retaining Ring
543302-008	*****	Stop Lever Safety Lever Hinge Stud Retaining Ring
543302-010	*****	Clamp Lifting Operating Lever Shaft Retaining Ring
543303-015	*****	Clamp Lifting Plate Oil Tube Holder Washer
544204-001	*****	Stop Lever Safety Lever Hinge Stud Hole Plug Screw
544205-001	*****	Clamp Lifting Connecting Crank Shaft Hole Plug Screw
544205-001	*****	Clamp Lifting Crank Shaft Hole Plug Screw
544205-001	*****	Clamp Lifting Operating Lever Shaft Hole Plug Screw
544208-005	*****	Thread Trimming Cam Operating Block Set Screw (2)
544208-005	*****	Stop Lever Safety Lever Unlocking Block Set Screw
545313	*****	Clamp Lifting Connecting Crank Shaft Set Screw
545313	*****	Clamp Lifting Crank Shaft Set Screw
545313	*****	Stop Lever Safety Lever Hinge Stud Set Screw
545336	*****	Clamp Lifting Operating Lever Shaft Set Screw

569U141-28H

10. LIGHT RESPONSIVE ARCH CLAMP LIFTING COMPONENTS

押エ上げ軽減装置関係

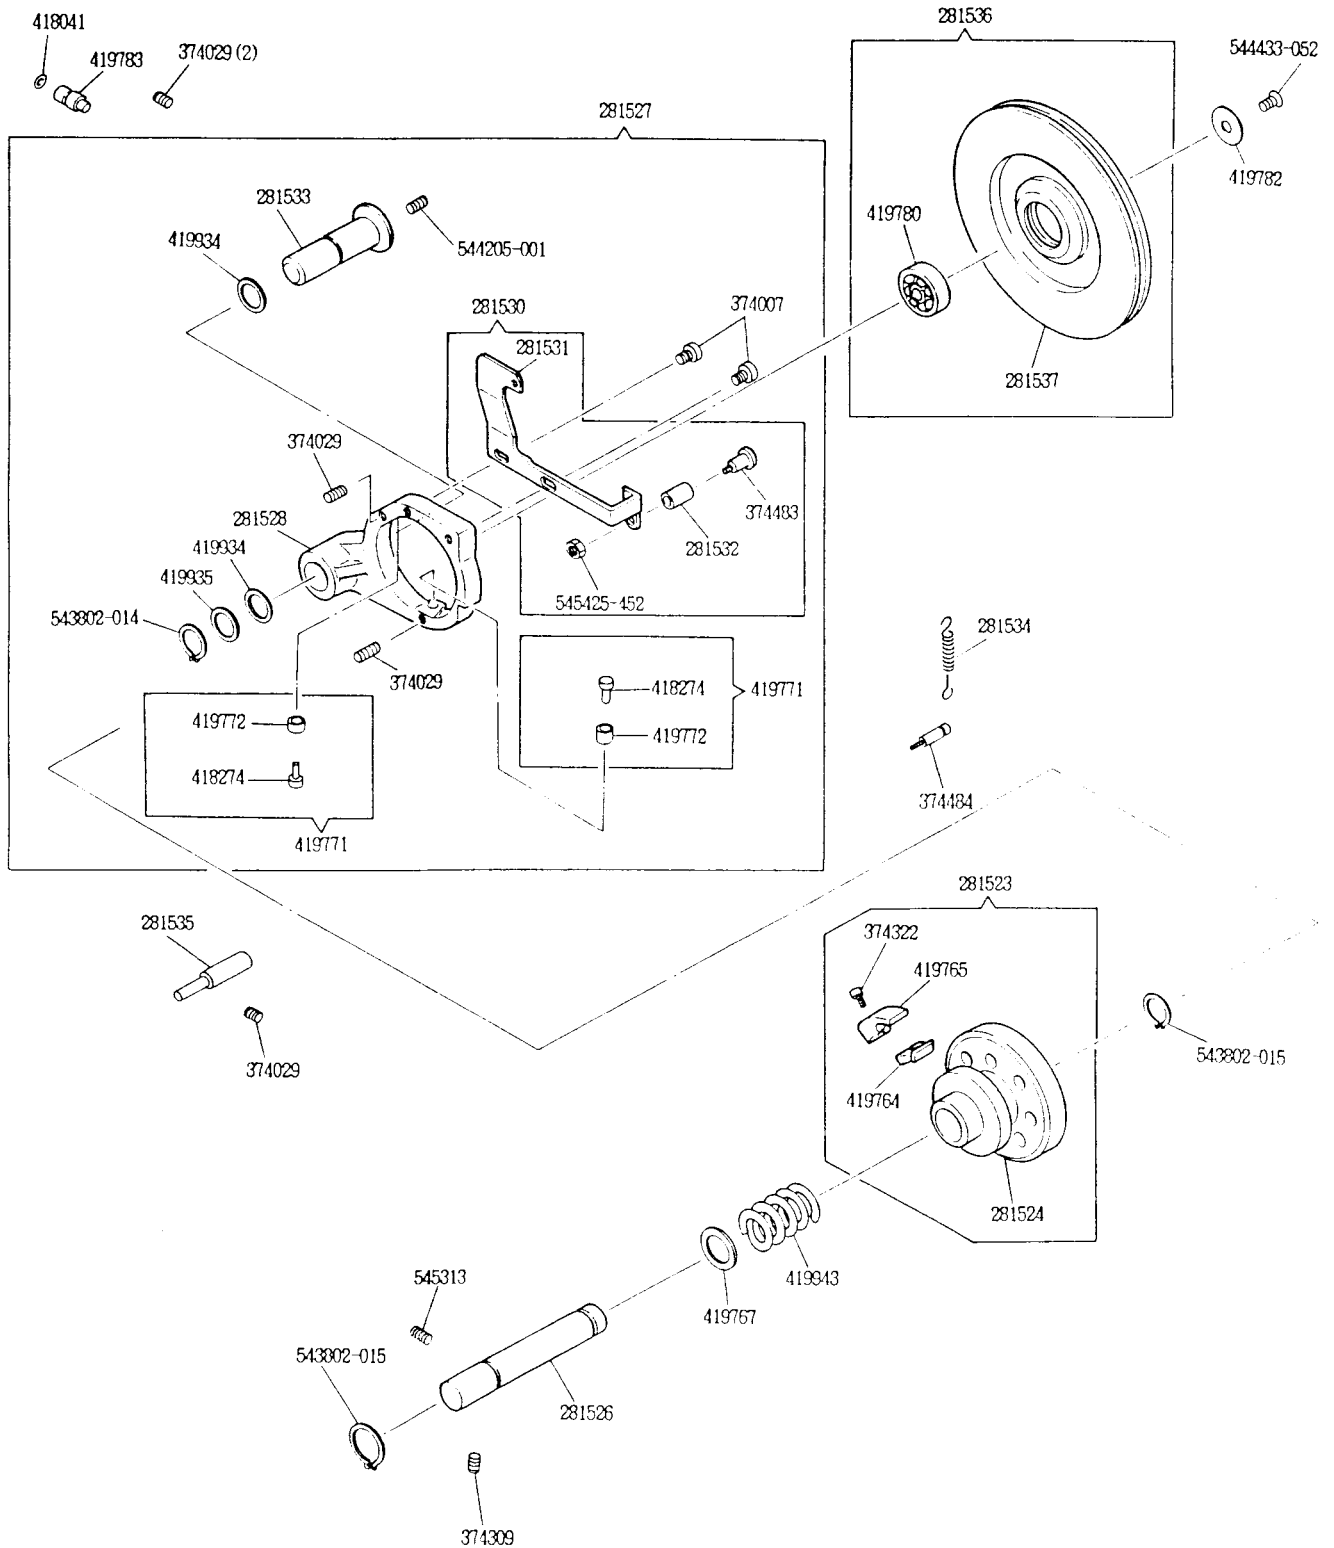


No.	5690108 42L 5690108 42M 5690109 21L 5690109 28L 5690111 42L 5690138 21M 5690138 28M 5690139 36M 5690141 28L 5690141 28M 5690142 36L 5690142 36M 5690149 28L 5690149 28M 5690105 22 5690117 16	名 称	Description
281523	*****	押エ上ゲカム (組)	Clamp Lifting Cam Complete, Nos. 281524, 374322, 419764 and 419765
281524	*****	押エ上ゲカム	Clamp Lifting Cam
281526	*****	押エ上ゲカム軸	Clamp Lifting Cam Shaft
281527	*****	押エ上ゲカム切り換エレバー (組)	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Complete, Nos. 281528, 281530, 281533, 419935, 543802-014, 544205-001 two each
281528	*****	押エ上ゲカム切り換エレバー	374007, 419771 and 419934
281530	*****	押エ上ゲカム切り換エレバー安全板 (組)	Clamp Lifting Cam Engaging Lever with two 374029
281531	*****	押エ上ゲカム切り換エレバー安全板	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Safety Plate Complete, Nos. 281531, 281532, 374483 and 545425-452
281532	*****	押エ上ゲカム切り換エレバーローラー	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Safety Plate
281533	*****	押エ上ゲカム切り換エレバー軸	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Roller
281534	*****	押エ上ゲカム切り換エレバーバネ	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Shaft
281535	*****	押エ上ゲカム切り換エレバー制限軸	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Spring
281536	*****	押エ上ゲブリー (組)	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Stop Stud
281537	*****	押エ上ゲブリー	Clamp Lifting Pulley 281537 with 419780
374007	*****	押エ上ゲカム切り換エレバー安全板締メネジ(2)	Clamp Lifting Pulley
374029	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー (上) 軸止メネジ	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Safety Plate Screw (2)
374029	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー (下) 軸止メネジ	Clamp Lifting Cam Engaging Roller (upper) Stud Set Screw
374029	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー (上) 軸止メネジ(2)	Clamp Lifting Cam Engaging Roller (lower) Stud Set Screw
374029	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー (下) 軸止メネジ(2)	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Shaft Set Screw (2)
374309	*****	押エ上ゲカム軸止メネジ	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Stop Stud Set Screw
374322	*****	押エ上ゲカム切り換エブロック止メネジ	Clamp Lifting Cam Shaft Set Screw
374483	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー軸	Clamp Lifting Cam Engaging Block Set Screw
374484	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー軸	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Roller Stud
418041	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー軸調節ピンOリング	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Spring Screw Stud
418274	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー (上) 軸	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Shaft Adj. Stud "O" Ring
418274	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー (下) 軸	Clamp Lifting Cam Engaging Roller (upper) Shaft
419764	*****	押エ上ゲカム切り換エブロックバンパー	Clamp Lifting Cam Engaging Roller (lower) Shaft
419765	*****	押エ上ゲカム切り換エブロック	Clamp Lifting Cam Engaging Block Bumper
419767	*****	押エ上ゲクラッチバネワッシャー	Clamp Lifting Cam Engaging Block
419771	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー (上) (組)	Clamp Lifting Clutch Spring Washer
419771	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー (下) (組)	Clamp Lifting Cam Engaging Roller (upper) Complete, Nos. 418274 and 419772
419772	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー (上)	Clamp Lifting Cam Engaging Roller (lower) Complete, Nos. 418274 and 419772
419772	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー (下)	Clamp Lifting Cam Engaging Roller (upper)
419780	*****	押エ上ゲブリーボールベアリング	Clamp Lifting Cam Engaging Roller (lower)
419782	*****	押エ上ゲブリーボールベアリングワッシャー	Clamp Lifting Pulley Ball Bearing
419783	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー軸調節ピン	Clamp Lifting Pulley Ball Bearing Washer
419934	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー軸スラストベアリング(2)	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Shaft Adj. Stud
419935	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー軸ワッシャー	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Shaft Thrust Bearing (2)
419943	*****	押エ上ゲクラッチバネ	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Shaft Washer
543802-014	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー軸止メ輪	Clamp Lifting Clutch Spring
543802-015	*****	押エ上ゲカム軸止メ輪 (前)	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Shaft Retaining Ring
543802-015	*****	押エ上ゲカム軸止メ輪 (後)	Clamp Lifting Cam Shaft Retaining Ring (front)
544205-001	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー軸油穴止メネジ	Clamp Lifting Cam Shaft Retaining Ring (back)
544433-052	*****	押エ上ゲブリーボールベアリングワッシャー止メネジ	Clamp Lifting Cam Engaging Lever Shaft Hole Plug Screw
545313	*****	押エ上ゲカム軸止メネジ	Clamp Lifting Pulley Ball Bearing Washer Set Screw
545425-452	*****	押エ上ゲカム切り換エレローラー軸ナット	Clamp Lifting Cam Shaft Set Screw
			Clamp Lifting Cam Engaging Lever Roller Stud Nut

569U141-28H

11. THROAT PLATE & KNIFE BAR COMPONENTS

針板、ナイフバー関係

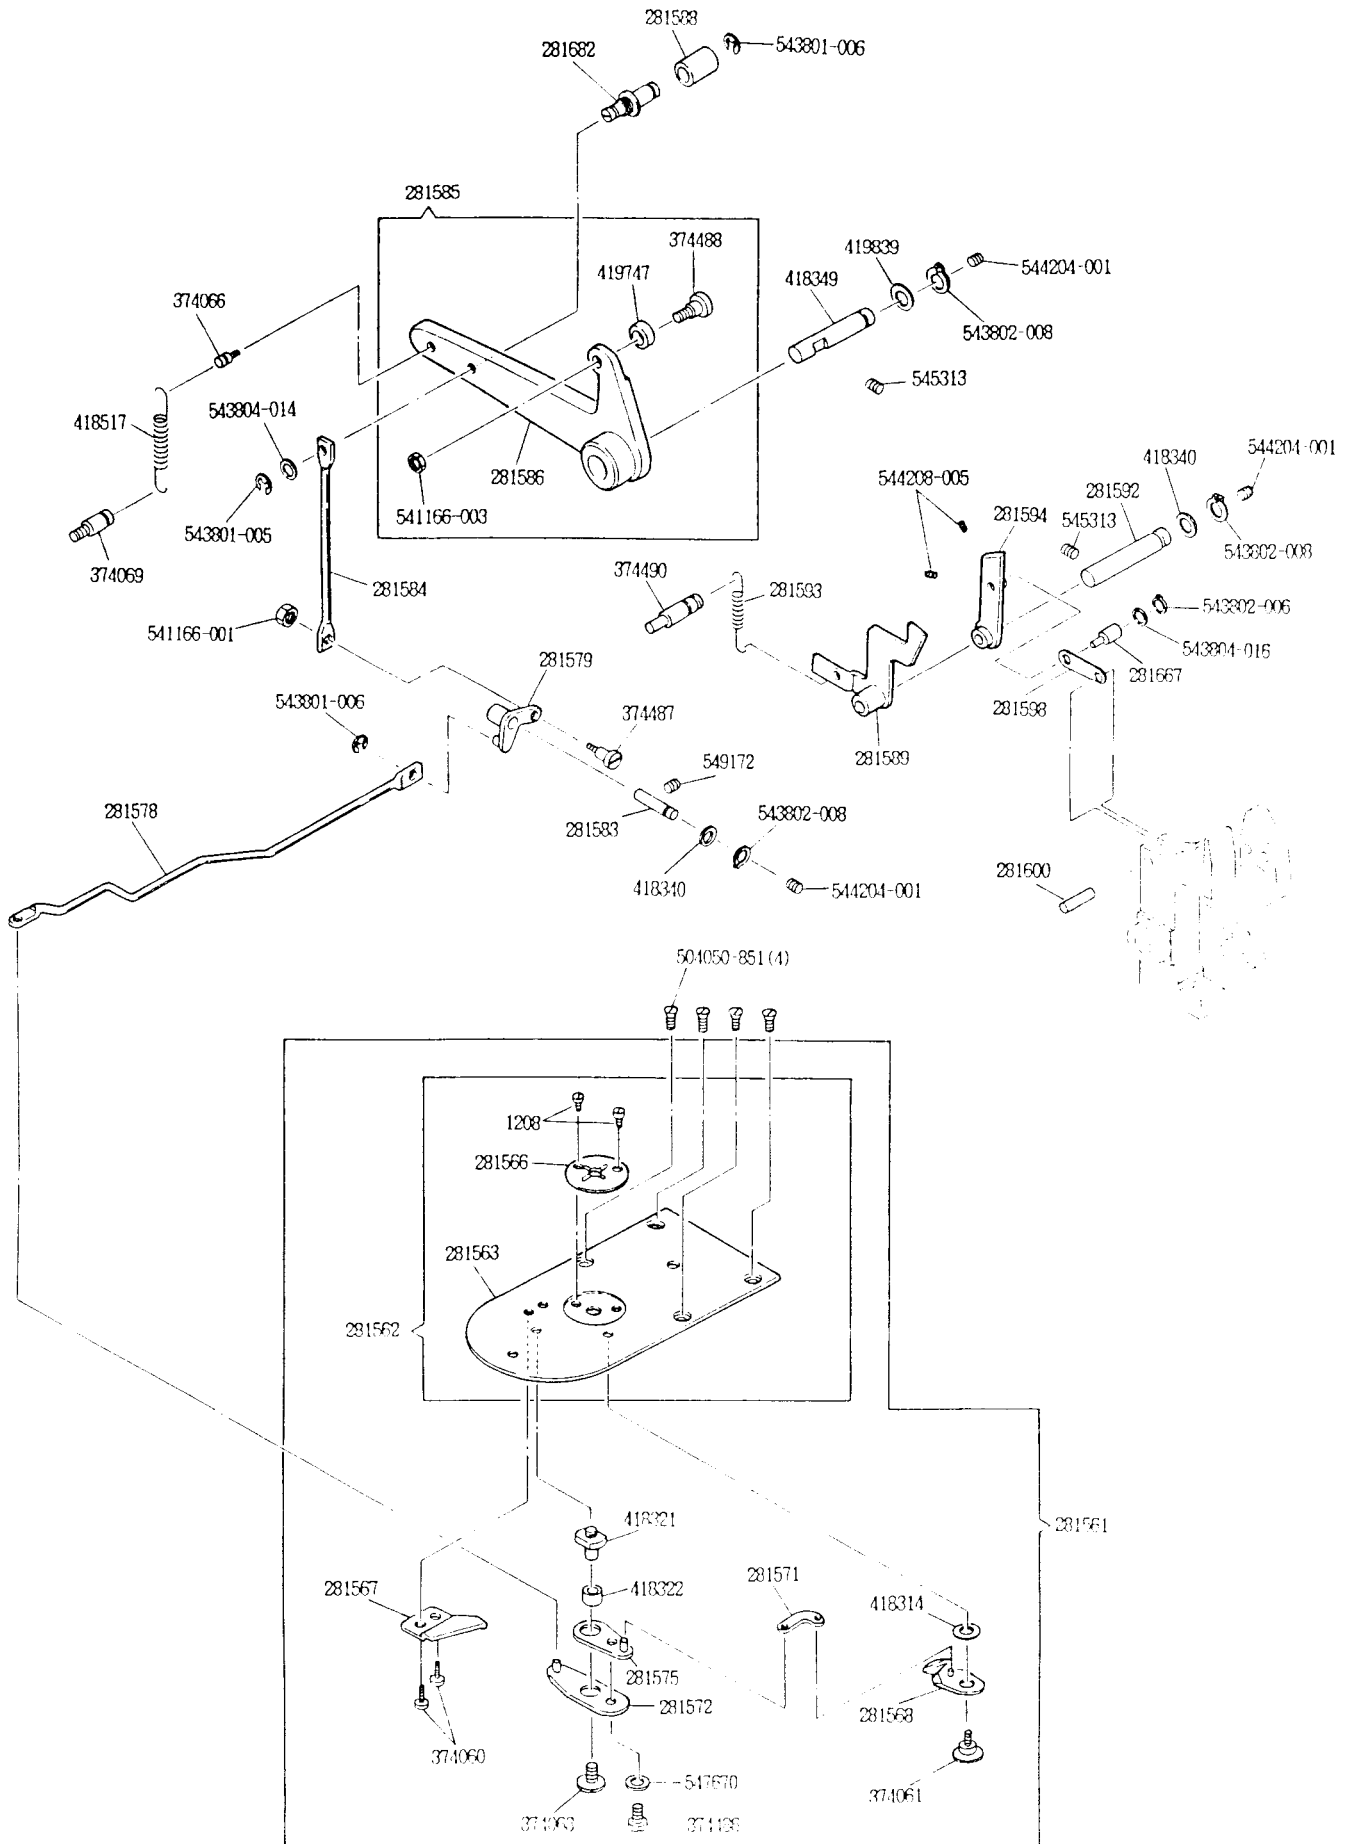


No.		名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
281561	* * * * *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281562, 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281562	*	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281566 and two 1208
281563	*****	針板	Throat Plate
281566	*	針板針穴 (2.5φ針穴) (十文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.5φ needle hole) (cross recessed)
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281578	*****	ナイフバー	Knife Bar
281579	*****	ナイフバー作動レバー	Knife Bar Operating Crank
281583	*****	ナイフバー作動レバー軸	Knife Bar Operating Crank Shaft
281584	*****	ナイフバー作動レバー連接棒	Knife Bar Operating Crank Connection Bar
281585	*****	ナイフバー作動レバー (従動) (組)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Complete, Nos. 281586, 374488, 419747 and 541166-003
281586	*****	ナイフバー作動レバー (従動)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank
281588	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (下)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (lower)
281589	*****	糸切りカム	Thread Trimming Cam
281592	*****	糸切りカム軸	Thread Trimming Cam Shaft
281593	*****	糸切りカム戻シバネ	Thread Trimming Cam Spring
281594	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カム (組)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam with two 544208-005
281598	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カム連接リンク	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Connecting Link
281600	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カム連接リンクピン	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Connecting Link Pin
281667	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カム連接リンク軸	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Connecting Link Shaft
281682	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (下) 軸	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (lower) Stud
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374066	*****	ナイフバー作動レバー (従動) バネネジ軸 (上)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Spring Screw Stud (upper)
374069	*****	ナイフバー作動レバー (従動) バネネジ軸 (下)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Spring Screw Stud (lower)
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
374487	*****	ナイフバー作動レバー連接棒ヒンジネジ	Knife Bar Operating Crank Connection Bar Hinge Screw
374488	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (上) ネジ	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (upper) Screw
374490	*****	糸切りカム戻シバネ掛ネジ	Thread Trimming Cam Spring Screw
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adj. Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418340	*****	ナイフバー作動レバー軸ワッシャー	Knife Bar Operating Crank Shaft Washer
418349	*****	糸切りカム軸ワッシャー	Thread Trimming Cam Shaft Washer
418517	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 軸	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Shaft
419747	*****	ナイフバー作動レバー (従動) バネ	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Spring
419839	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (上)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (upper)
504050-851	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 軸ワッシャー	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Shaft Washer
541166-001	*****	針板締メネジ(4)	Throat Plate Screw (4)
541166-003	*****	ナイフバー作動レバー連接棒ヒンジネジナット	Knife Bar Operating Crank Connection Bar Hinge Screw Nut
543801-005	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (上) ネジナット	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (upper) Screw Nut
543801-006	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (下) 軸 (前) 止メ輪	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (lower) Stud (front) Retaining Ring
543801-009	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (下) 軸 (後) 止メ輪	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (lower) Stud (back) Retaining Ring
543802-006	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カム連接リンク軸止メ輪	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Connecting Link Shaft Retaining Ring
543802-009	*****	ナイフバー作動レバー軸止メ輪	Knife Bar Operating Crank Shaft Retaining Ring
543802-008	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 軸止メ輪	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Shaft Retaining Ring
543804-014	*****	糸切りカム軸止メ輪	Thread Trimming Cam Shaft Retaining Ring
543804-016	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (下) 軸 (前) ワッシャー	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (lower) Stud (front) Washer
544204-001	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カム連接リンク軸ワッシャー	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Connecting Link Shaft Washer
544204-001	*****	ナイフバー作動レバー軸穴止メネジ	Knife Bar Operating Crank Shaft Hole Plug Screw
544204-001	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 軸穴止メネジ	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Shaft Hole Plug Screw
544204-001	*****	糸切りカム軸穴止メネジ	Thread Trimming Cam Shaft Hole Plug Screw
544208-005	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カム連接リンク軸止メネジ(2)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Connecting Link Shaft Set Screw (2)
545313	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 軸止メネジ	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Shaft Set Screw
545313	*****	糸切りカム軸止メネジ	Thread Trimming Cam Shaft Set Screw
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
549172	*****	ナイフバー作動レバー軸止メネジ	Knife Bar Operating Crank Shaft Set Screw

569U141-28H

12. THREAD WIPER, TENSION & THREAD LUBRICATING RESERVOIR COMPONENTS

ワイパー、上糸テンション、上糸オイルリザーバー関係


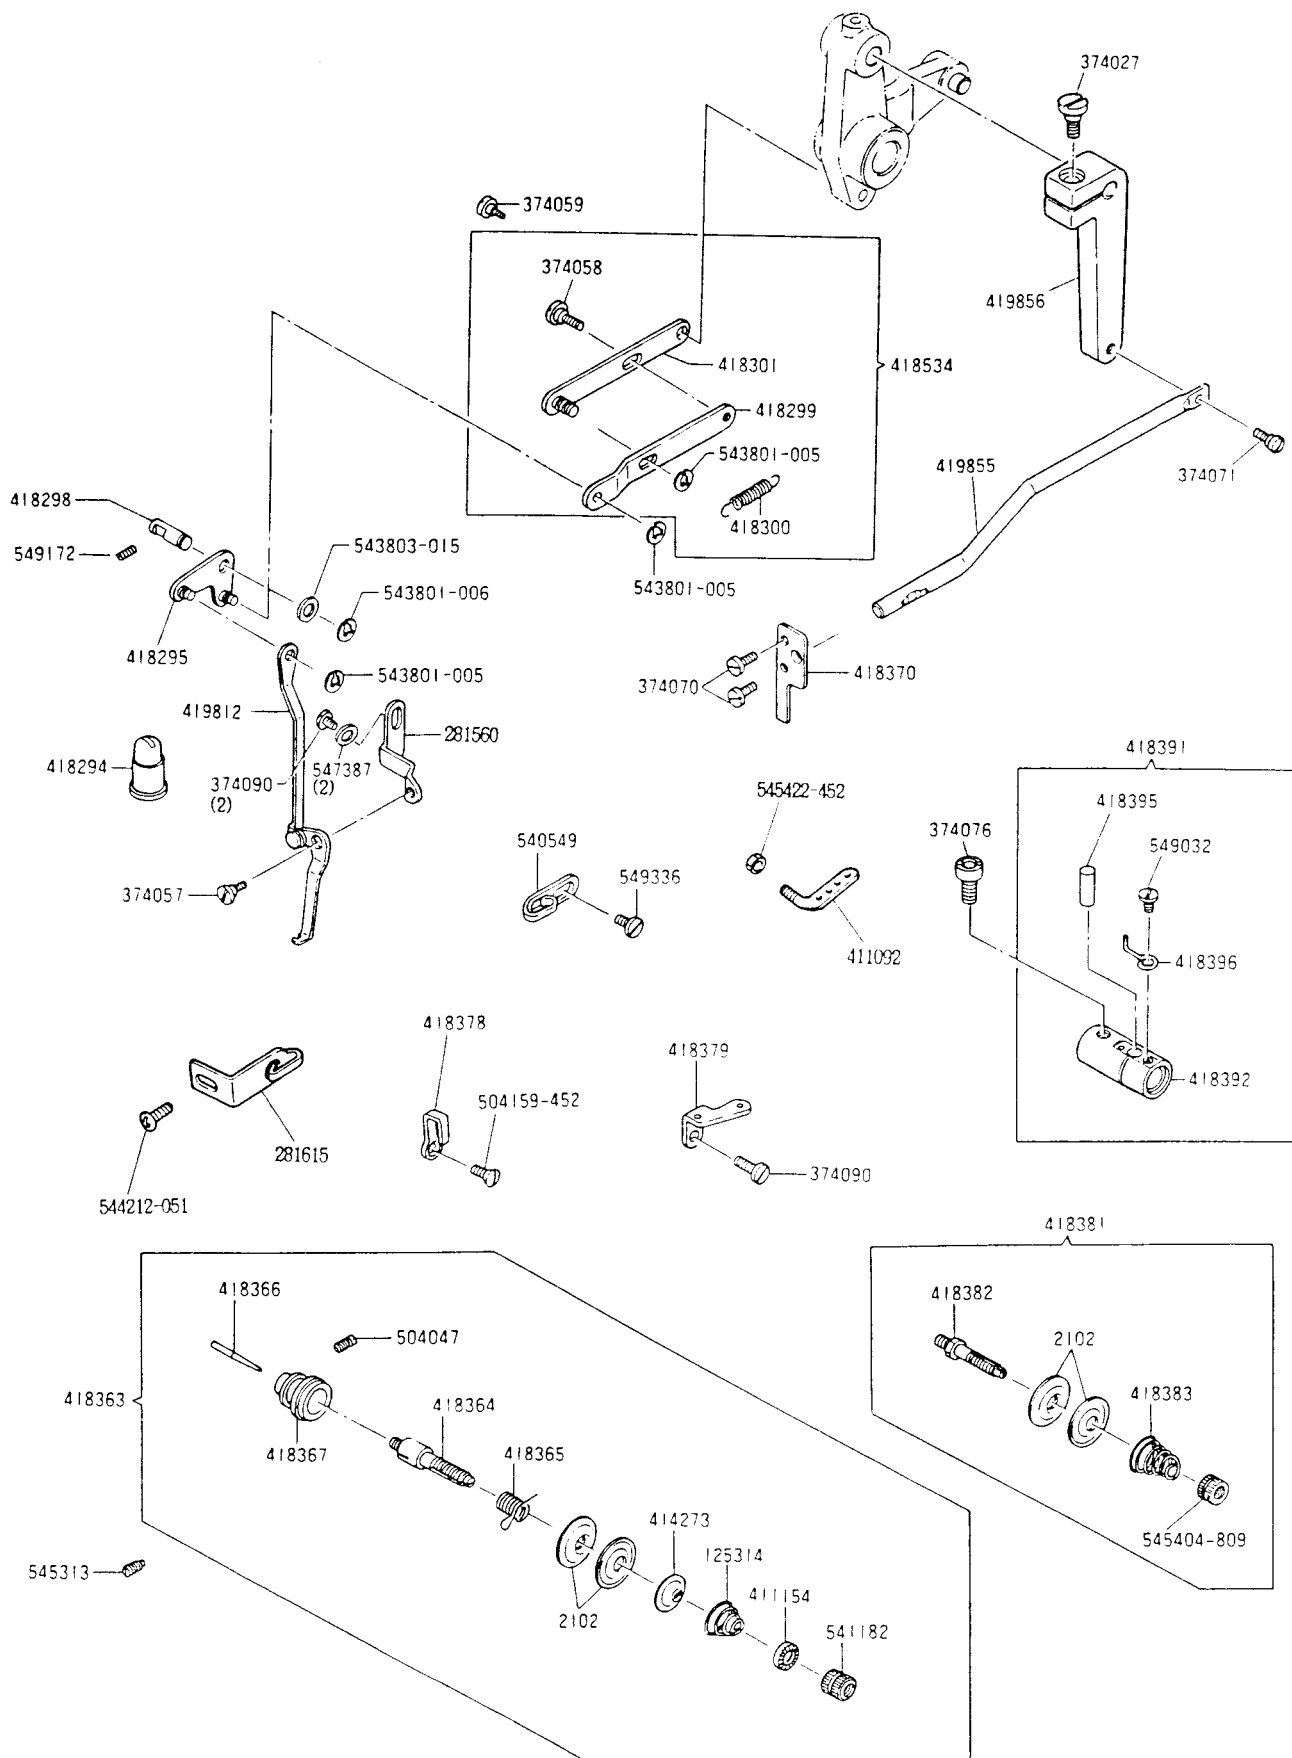


No.	5690108 42L 5690108 42M 5690108 42H 5690109 21L 5690109 28L 5690111 42L 5690138 21M 5690138 28M 5690139 26M 5690141 28L 5690141 28H 5690141 28H 5690142 36L 5690142 36H 5690149 28L 5690149 28H 5690105 22 5690117 16	名 称	Description
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
2102	*****	プリテンションディスク(2)	Pre-tension Disc (2)
125314	* * *	糸調子バネ	Tension Spring
281560	*****	ワイパーブラケット	Thread Wiper Bracket
281615	*****	アーム糸掛け(左)	Thread Guard (side of arm)
374027	*****	糸ユルメ棒作動腕締メネジ	Tension Releasing Bar Operating Arm Screw
374057	*****	ワイパーヒンジネジ	Thread Wiper Hinge Screw
374058	*****	ワイパー作動板(前) ヒンジネジ	Thread Wiper Operating Plate (front) Hinge Screw
374059	*****	ワイパー作動板(後) ヒンジネジ	Thread Wiper Operating Plate (back) Hinge Screw
374070	*****	糸ユルメ棒案内締メネジ(2)	Tension Releasing Bar Guide Screw (2)
374071	*****	糸ユルメ棒ヒンジネジ	Tension Releasing Bar Hinge Screw
374076	*****	上糸オイルリザーバー締メネジ	Thread Lubricating Reservoir Screw
374090	*****	ワイパーブラケット締メネジ(2)	Thread Wiper Bracket Screw (2)
374090	*****	上糸案内(前) 締メネジ	Thread Retainer (front) Screw
411092	*****	上糸案内(後)	Thread Retainer (back)
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418294	*****	ワイパー連結板キャップ	Thread Wiper Connecting Plate Cap
418295	*****	ワイパー連結板リンク	Thread Wiper Connecting Link
418298	*****	ワイパー連結板リンクヒンジ軸	Thread Wiper Connecting Link Hinge Stud
418299	*****	ワイパー作動板(前)	Thread Wiper Operating Plate (front)
418300	*****	ワイパー作動板バネ	Thread Wiper Operating Plate Spring
418301	*****	ワイパー作動板(後)	Thread Wiper Operating Plate (back)
418363	* * *	上糸調節器(組)	Tension Complete, Nos. 125314, 411154, 414273, 418364 to 418367, 541182 and two 2102
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418365	* * *	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒(組)	Thread Take up Spring Regulator with 504047
418370	*****	糸ユルメ棒案内	Tension Releasing Bar Guide
418378	*****	アーム糸掛け(中)	Tension Thread Retainer
418379	*****	上糸案内(前)	Thread Retainer (front)
418381	*****	プリテンション(組)	Pre-tension Complete, Nos. 418382, 418383, 545404-809 and two 2102
418382	*****	プリテンションスタッド	Pre-tension Stud
418383	*****	プリテンションスプリング	Pre-tension Spring
418391	*****	上糸オイルリザーバー(組)	Thread Lubricating Reservoir Complete, Nos. 418392, 418395, 418396 and 549032
418392	*****	上糸オイルリザーバー	Thread Lubricating Reservoir
418395	*****	上糸オイルリザーバーオイルフェルト	Thread Lubricating Reservoir Oil Felt
418396	*****	上糸オイルリザーバー糸案内	Thread Lubricating Reservoir Thread Guide
418534	*****	ワイパー作動板(組)	Thread Wiper Connecting Plate Complete, Nos. 374058, 374059, 418299, 418300, 418301 and 543801 005
418534	*****	ワイパー	Thread Wiper
419855	*****	糸ユルメ棒	Tension Releasing Bar
419856	*****	糸ユルメ棒作動腕(組)	Tension Releasing Bar Operating Arm with 374027
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
504159-452	*****	アーム糸掛け(中) 締メネジ	Tension Thread Retainer Screw
540549	*****	アーム糸掛け(右)	Thread Guard (side of arm)
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
543801-005	*****	ワイパー連結板ヒンジ軸(上) 止メ輪	Thread Wiper Connecting Plate Hinge Stud (upper) Retaining Ring
543801-005	*****	ワイパー作動板(前) ヒンジ軸止メ輪	Thread Wiper Operating Plate (front) Hinge Stud Retaining Ring
543801-005	*****	ワイパー作動板(後) 軸止メ輪	Thread Wiper Operating Plate (back) Stud Retaining Ring
543801-006	*****	ワイパー連結板リンクヒンジ軸止メ輪	Thread Wiper Connecting Link Hinge Stud Retaining Ring
543803-015	*****	ワイパー連結板リンクヒンジ軸ワッシャー	Thread Wiper Connecting Link Hinge Stud Washer
544212-051	*****	アーム糸掛け(左) 止メネジ	Thread Guard (side of arm) Set Screw
545313	*****	糸調子外筒止メネジ	Thread Take-up Spring Regulator Set Screw
545404-809	*****	プリテンション調子ナット	Pre-Tension Regulating Thumb Nut
545422-452	*****	上糸案内(後) ナット	Thread Retainer (back) Nut
547387	*****	ワイパーブラケット締メネジワッシャー(2)	Thread Wiper Bracket Screw Washer (2)
549032	*****	上糸オイルリザーバー糸案内締メネジ	Thread Lubricating Reservoir Thread Guide Screw
549172	*****	ワイパー連結板リンクヒンジ軸止メネジ	Thread Wiper Connecting Link Hinge Stud Set Screw
549336	*****	アーム糸掛け(右) 締メネジ	Thread Guard (side of arm) Screw

569U141-28H

13. BOBBIN WINDER COMPONENTS

ボビンワインダー関係

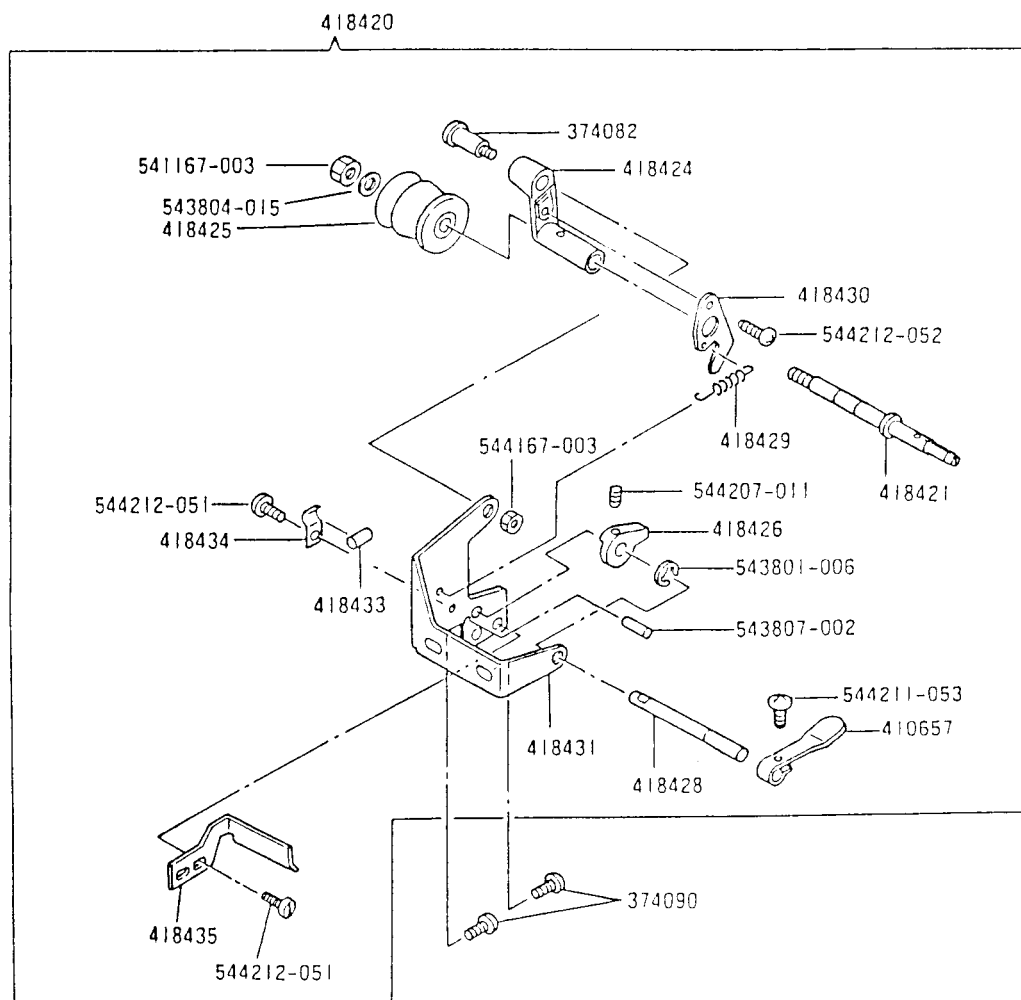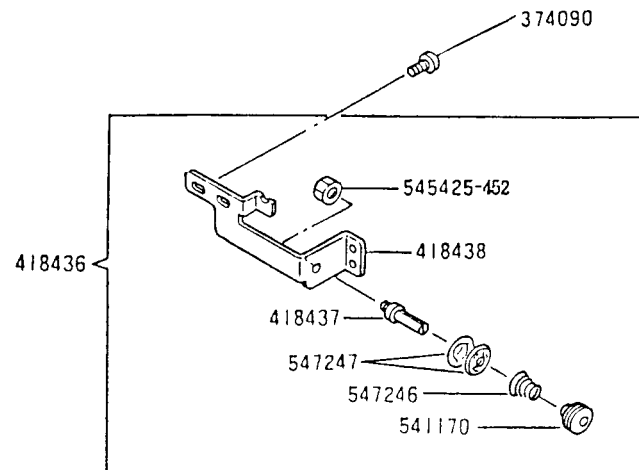


No.	5690108-42L 5690108-42M 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21M 5690138-28M 5690138-36M 5690139-28M 5690141-28L 5690141-28M 5690142-36L 5690142-36M 5690149-28L 5690149-28M 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
374082 374090 374090 410657 418420	***** ***** ***** ***** *****	ボビンワインダー軸ハウジングヒンジネジ ボビンワインダーブラケット締メネジ(2) ボビンワインダー糸調子棒ブラケット締メネジ ボビンワインダーラッチレバー(組) ボビンワインダー(組)	Bobbin Winder Spindle Housing Hinge Screw Bobbin Winder Bracket Screw (2) Bobbin Winder Thread Tension Stud Bracket Screw Bobbin Winder Stop Latch Thumb Lever with 544211-053 Bobbin Winder Complete, Nos. 374082, 410657, 418421, 418424 to 418426, 418428 to 418431, 418433 to 418435, 543001-006, 543004-015, 544212-052 two each 541167-003 and 544212-051
418421 418424 418425 418426 418428 418429 418430 418431 418433 418434 418435 418436	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	ボビンワインダー軸 ボビンワインダー軸ハウジング ボビンワインダープーリー ボビンワインダーラッチ(組) ボビンワインダーラッチレバー軸 ボビンワインダーラッチバネ ボビンワインダーラッチ板 ボビンワインダーブラケット ボビンワインダーブレーキ ボビンワインダーブレーキ支エ ボビンワインダープーリー案内 ボビンワインダー糸調子(組)	Bobbin Winder Spindle Bobbin Winder Spindle Housing Bobbin Winder Pulley Bobbin Winder Stop Latch with 544207-011 Bobbin Winder Stop Latch Shaft Bobbin Winder Stop Latch Spring Bobbin Winder Stop Latch Plate Bobbin Winder Bracket with 543007-002 Bobbin Winder Brake (leather) Bobbin Winder Brake Retaining Plate Bobbin Winder Pulley Guide Bobbin Winder Thread Tension Complete, Nos. 418437, 418438, 541170, 545425-452, 547216 and two 547217
418437 418438 541167-003 541167-003	***** ***** ***** *****	ボビンワインダー糸調子棒 ボビンワインダー糸調子棒ブラケット ボビンワインダープーリーロックナット ボビンワインダー軸ハウジングヒンジネジナット	Bobbin Winder Thread Tension Stud Bobbin Winder Thread Tension Stud Bracket Bobbin Winder Pulley Lock Nut Bobbin Winder Spindle Housing Hinge Screw Nut
541170 543001-006 543004-015	***** ***** *****	ボビンワインダー糸調子ナット ボビンワインダーラッチレバー軸止メ輪 ボビンワインダープーリーロックナットワッシャー	Bobbin Winder Thread Tension Thumb Nut Bobbin Winder Stop Latch Shaft Retaining Ring Bobbin Winder Pulley Lock Nut Washer
543007-002 544207-011 544211-053 544212-051 544212-051 544212-052 545425-452 547216 547217	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	ボビンワインダーラッチピン ボビンワインダーラッチ止メネジ ボビンワインダーラッチレバー締メネジ ボビンワインダーブレーキ支エ締メネジ ボビンワインダープーリー案内締メネジ ボビンワインダーラッチ板締メネジ ボビンワインダー糸調子棒ロックナット ボビンワインダー糸調子バネ ボビンワインダー糸調子(2)	Bobbin Winder Stop Latch Pin Bobbin Winder Stop Latch Set Screw Bobbin Winder Stop Latch Thumb Lever Screw Bobbin Winder Brake Retaining Plate Screw Bobbin Winder Pulley Guide Screw Bobbin Winder Stop Latch Plate Screw Bobbin Winder Thread Tension Stud Lock Nut Bobbin Winder Thread Tension Spring Bobbin Winder Thread Tension Disc (2)

569U141-28H

14. COVERS COMPONENTS

カバー関係

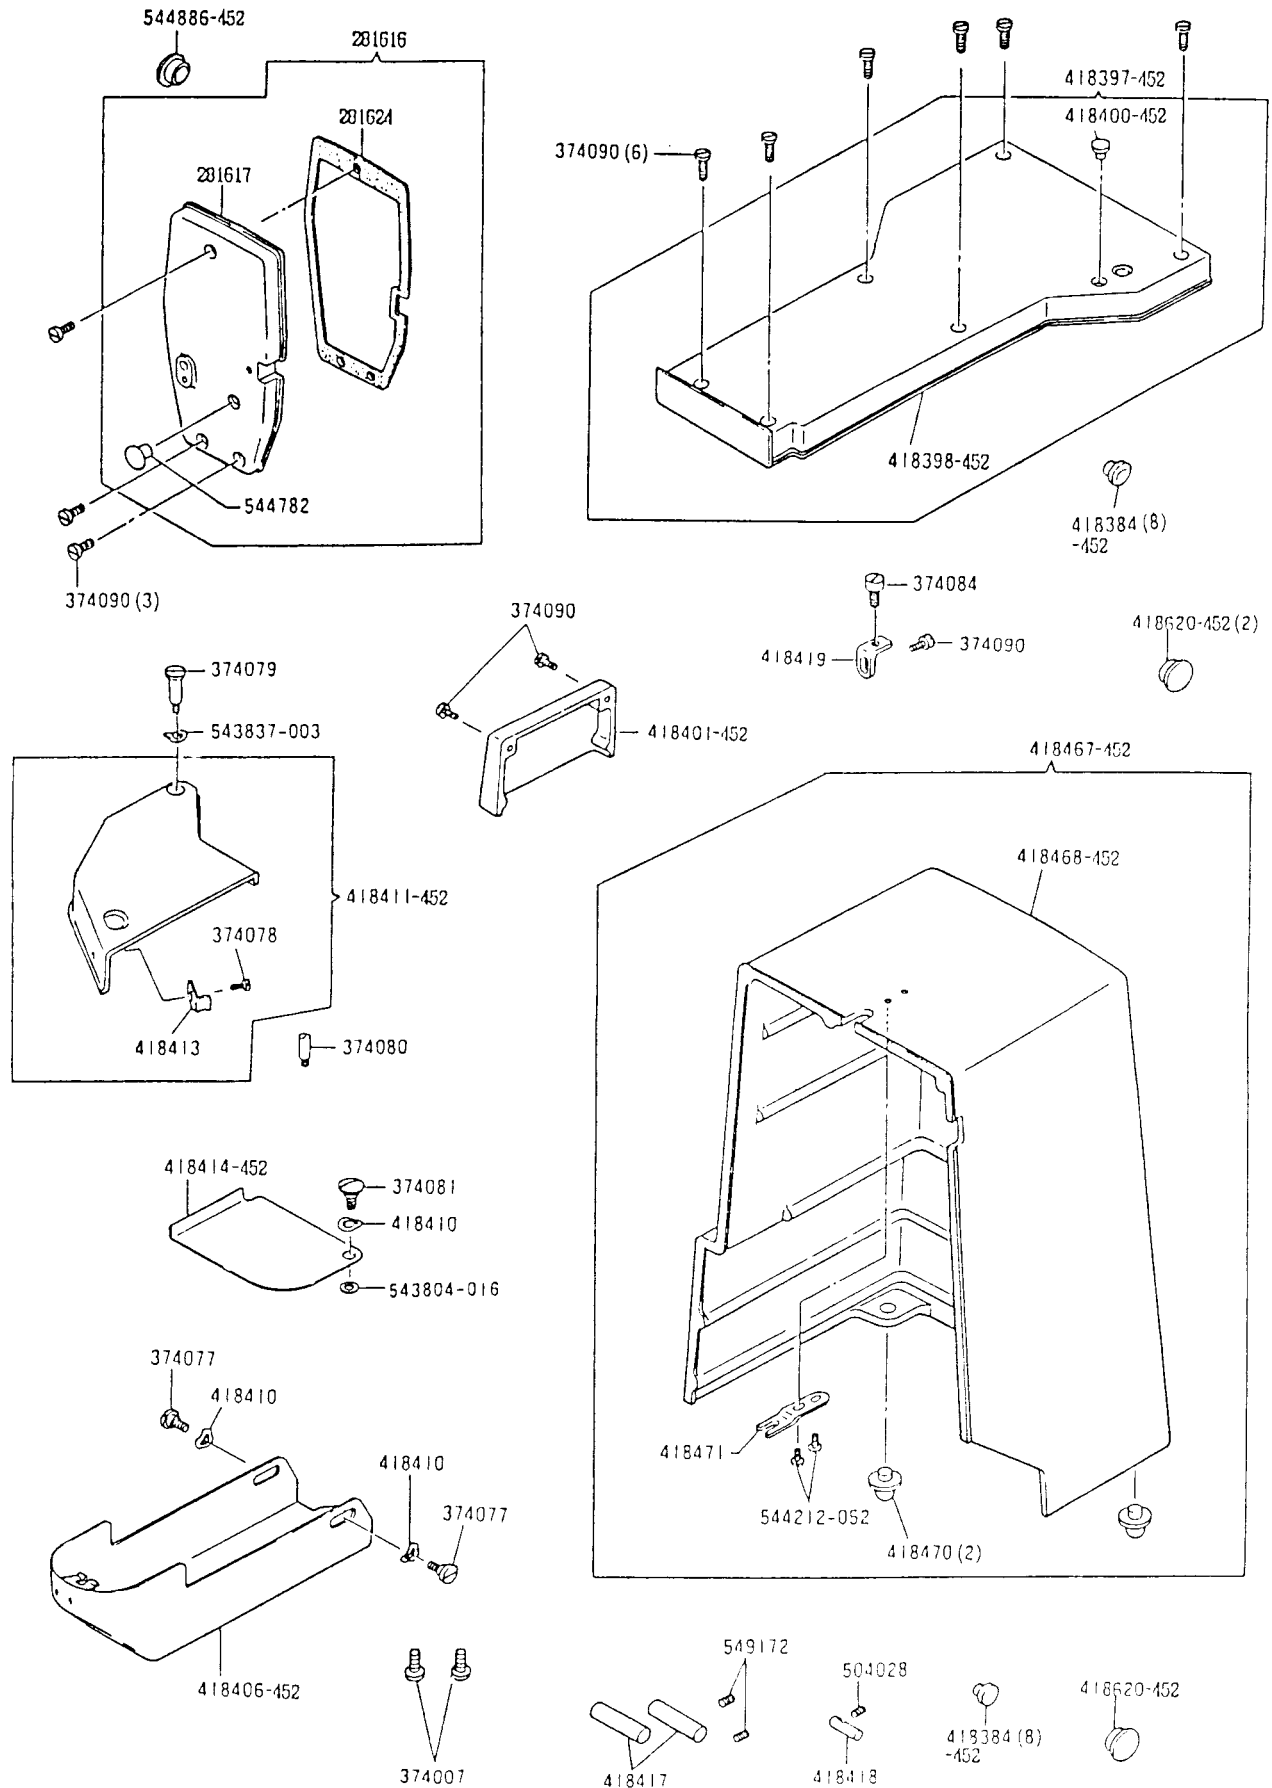



No.	5690108-42L 5690108-42H 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28H 5690138-36H 5690139-28H 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28H 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
281616	*****	面版 (組)	Face Plate Complete, Nos. 281617 and 544702
281617	*****	面版	Face Plate with 281624
281624	*****	面版ガスケット	Face Plate Gasket
374007	*****	アーム油圧ネジ (2)	Arm Oil Stopper Screw (2)
374077	*****	シリンダーカバー-ヒンジネジ (2)	Cylinder Cover Hinge Screw (2)
374078	*****	シリンダーカバー (左) 止め板締メネジ	Cylinder Cover (left) Locking Plate Screw
374079	*****	シリンダーカバー (左) ヒンジネジ	Cylinder Cover (left) Hinge Screw
374080	*****	シリンダーカバー (左) ネジ軸	Cylinder Cover (left) Screw Stud
374081	*****	シリンダーカバー (右) ヒンジネジ	Cylinder Cover (right) Hinge Screw
374084	*****	ベルトガード固定ネジ	Belt Guard Lock Screw
374090	*****	アーム側板締メネジ (2)	Arm Side Cover Screw (2)
374090	*****	アーム上蓋締メネジ (6)	Arm Top Cover Screw (6)
374090	*****	ベルトガード固定ネジブラケット締メネジ	Belt Guard Lock Screw Bracket Screw
374090	*****	面版締メネジ (3)	Face Plate Screw (3)
418384-452	*****	アームホールプラグ (小) (8)	Arm Hole Plug (small) (8)
418384-452	*****	シリンダーホールプラグ (小) (8)	Cylinder Hole Plug (small) (8)
418397-452	*****	アーム上蓋 (組)	Arm Top Cover Complete, Nos. 418398-452 and 418400-452
418398-452	*****	アーム上蓋	Arm Top Cover
418400-452	*****	アーム上蓋ホールプラグ	Arm Top Cover Hole Plug
418401-452	*****	アーム側板	Arm Side Cover
418406-452	*****	シリンダーカバー	Cylinder Cover
418410	*****	シリンダーカバー-ヒンジネジウエーブワッシャー (2)	Cylinder Cover Hinge Screw Washer (2)
418410	*****	シリンダーカバー (右) ヒンジネジウエーブワッシャー	Cylinder Cover (right) Hinge Screw Washer
418411-452	*****	シリンダーカバー (左) (組)	Cylinder Cover (left) Complete, Nos. 374078 and 418413
418413	*****	シリンダーカバー (左) 止め板	Cylinder Cover (left) Locking Plate
418414-452	*****	シリンダーカバー (右)	Cylinder Cover (right)
418417	*****	ミシンヒンジ軸 (2)	Machine Hinge (2)
418418	*****	ミシンラッチレバー軸	Machine Tilting Latch Lever Hinge Stud
418419	*****	ベルトガード固定ネジブラケット	Belt Guard Lock Screw Bracket
418457-452	*****	ベルトガード (組)	Belt Guard Complete, Nos. 418458-452, 418471 and two 544212-052
418458-452	*****	ベルトガード	Belt Guard with two 418470
418470	*****	ベルトガードクッション (2)	Belt Guard Cushion (2)
418471	*****	ベルトガード固定板	Belt Guard Lock Plate
418620-452	*****	アームホールプラグ (大) (2)	Arm Hole Plug (large) (2)
418620-452	*****	シリンダーホールプラグ (大)	Cylinder Hole Plug (large)
504028	*****	ミシンラッチレバー軸止メネジ	Machine Tilting Latch Lever Hinge Stud Set Screw
543304-016	*****	シリンダーカバー (右) ヒンジネジウエーブワッシャー	Cylinder Cover (right) Hinge Screw Washer
543304-003	*****	シリンダーカバー (左) ヒンジネジウエーブワッシャー	Cylinder Cover (left) Hinge Screw Washer
544212-052	*****	ベルトガード固定板締メネジ (2)	Belt Guard Lock Plate Screw (2)
544702	*****	面版ホールプラグ	Face Plate Hole Plug
544833-452	*****	アームホールプラグ (大)	Arm Hole Plug (large)
5449172	*****	ミシンヒンジ軸止メネジ (2)	Machine Hinge Set Screw (2)

UNIQUE TO 569U108-42H

569U108-42H専用部品

15. FEED CAM COMPONENTS

送りカム関係



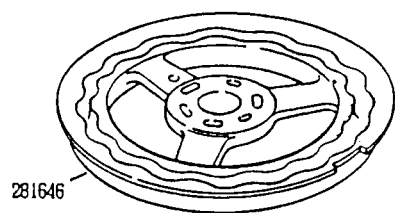


UNIQUE TO 569U142-36H

569U142-36H専用部品

16. FEED CAM COMPONENTS

送りカム関係

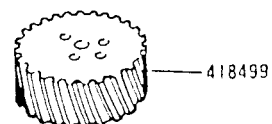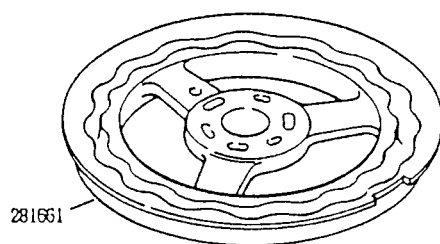

No.	569U08-42L 569U08-42H 569U08-42H 569U09-21L 569U09-28L 569U11-42L 569U13-21H 569U13-28H 569U13-36H 569U13-28H 569U14-28L 569U14-28H 569U14-28H 569U14-36L 569U14-36H 569U14-28L 569U14-28H 569U14-28H 569U15-22 569U17-16	名 称	Description
281646 418506 418507 418510	* * * * * * * * * * * * * * *	送りカム カム駆動ギア- 送りカムギア- ストップレバー制御カム	Feed Cam Vertical Drive Shaft Gear Feed Cam Gear Stop Lever Controller Cam



No.	569U08-42L 569U08-42H 569U08-42H 569U09-21L 569U09-28L 569U11-42L 569U13-21H 569U13-28H 569U13-36H 569U13-28H 569U14-28L 569U14-28H 569U14-28H 569U14-36L 569U14-36H 569U14-28L 569U14-28H 569U15-22 569U17-16	名 称	Description
281661 418499 418500 418503	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	送りカム カム駆動ギア- 送りカムギア- ストップレバー制御カム	Feed Cam Vertical Drive Shaft Gear Feed Cam Gear Stop Lever Controller Cam

UNIQUE TO 569U108-42M

569U108-42M専用部品

17. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係

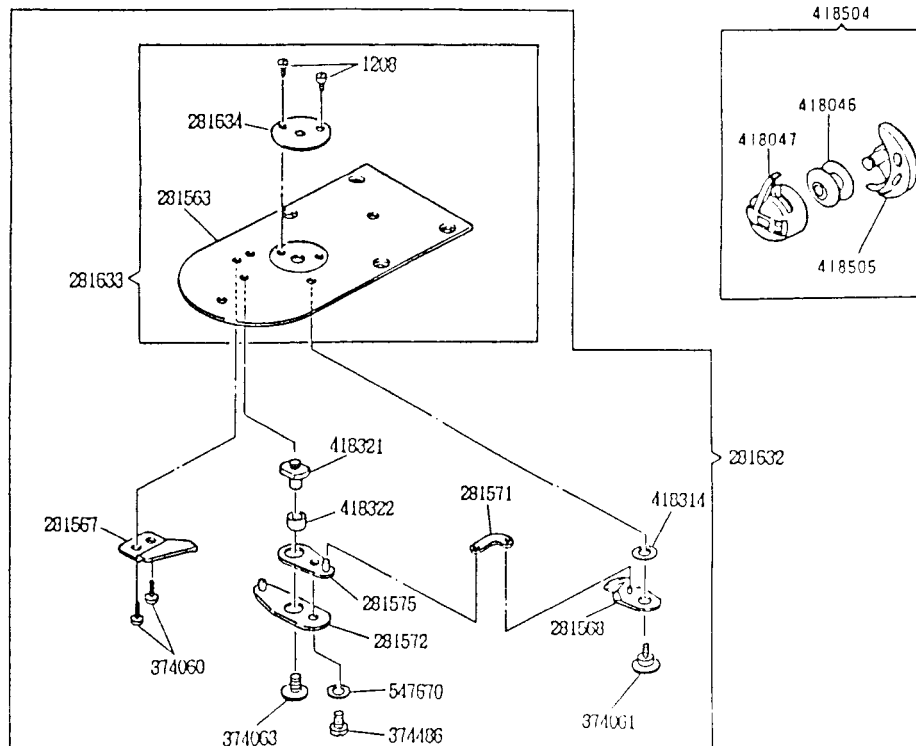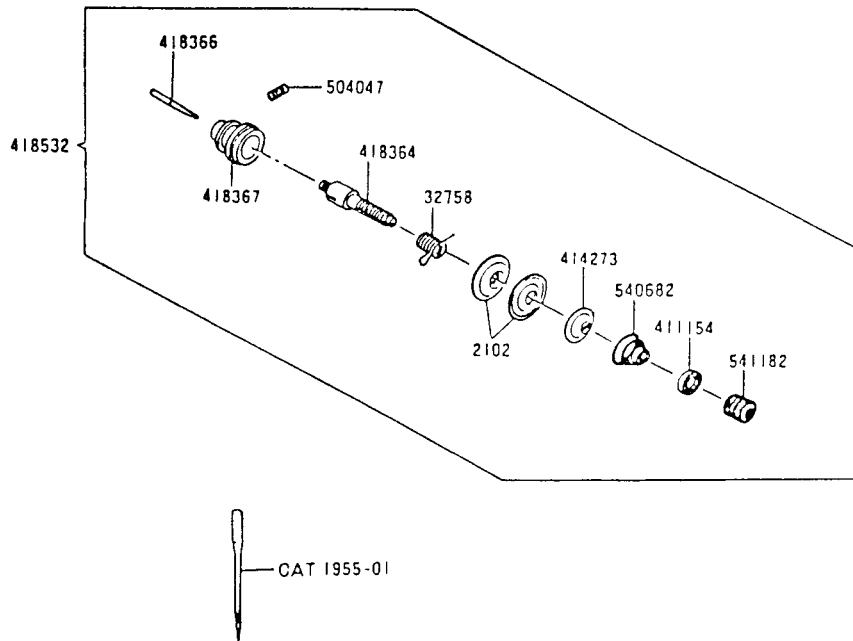


No.	569U108-42L 569U108-42H 569U108-42H 569U109-21L 569U109-28L 569U111-42L 569U138-21H 569U138-28H 569U139-28H 569U141-28L 569U141-28H 569U142-36L 569U142-36H 569U149-28L 569U149-28H 569U105-22 569U117-16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* ***** *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374406, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* ***** *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* ***** *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374406	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	** ***** *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	** ***** *	中ガマ	Shuttle Body
418532	** ***** *	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 549322, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	** ***** *	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * * *	針 (#16)	Needle (size 16)

UNIQUE TO 569U108-42M

569U108-42M専用部品

18. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係

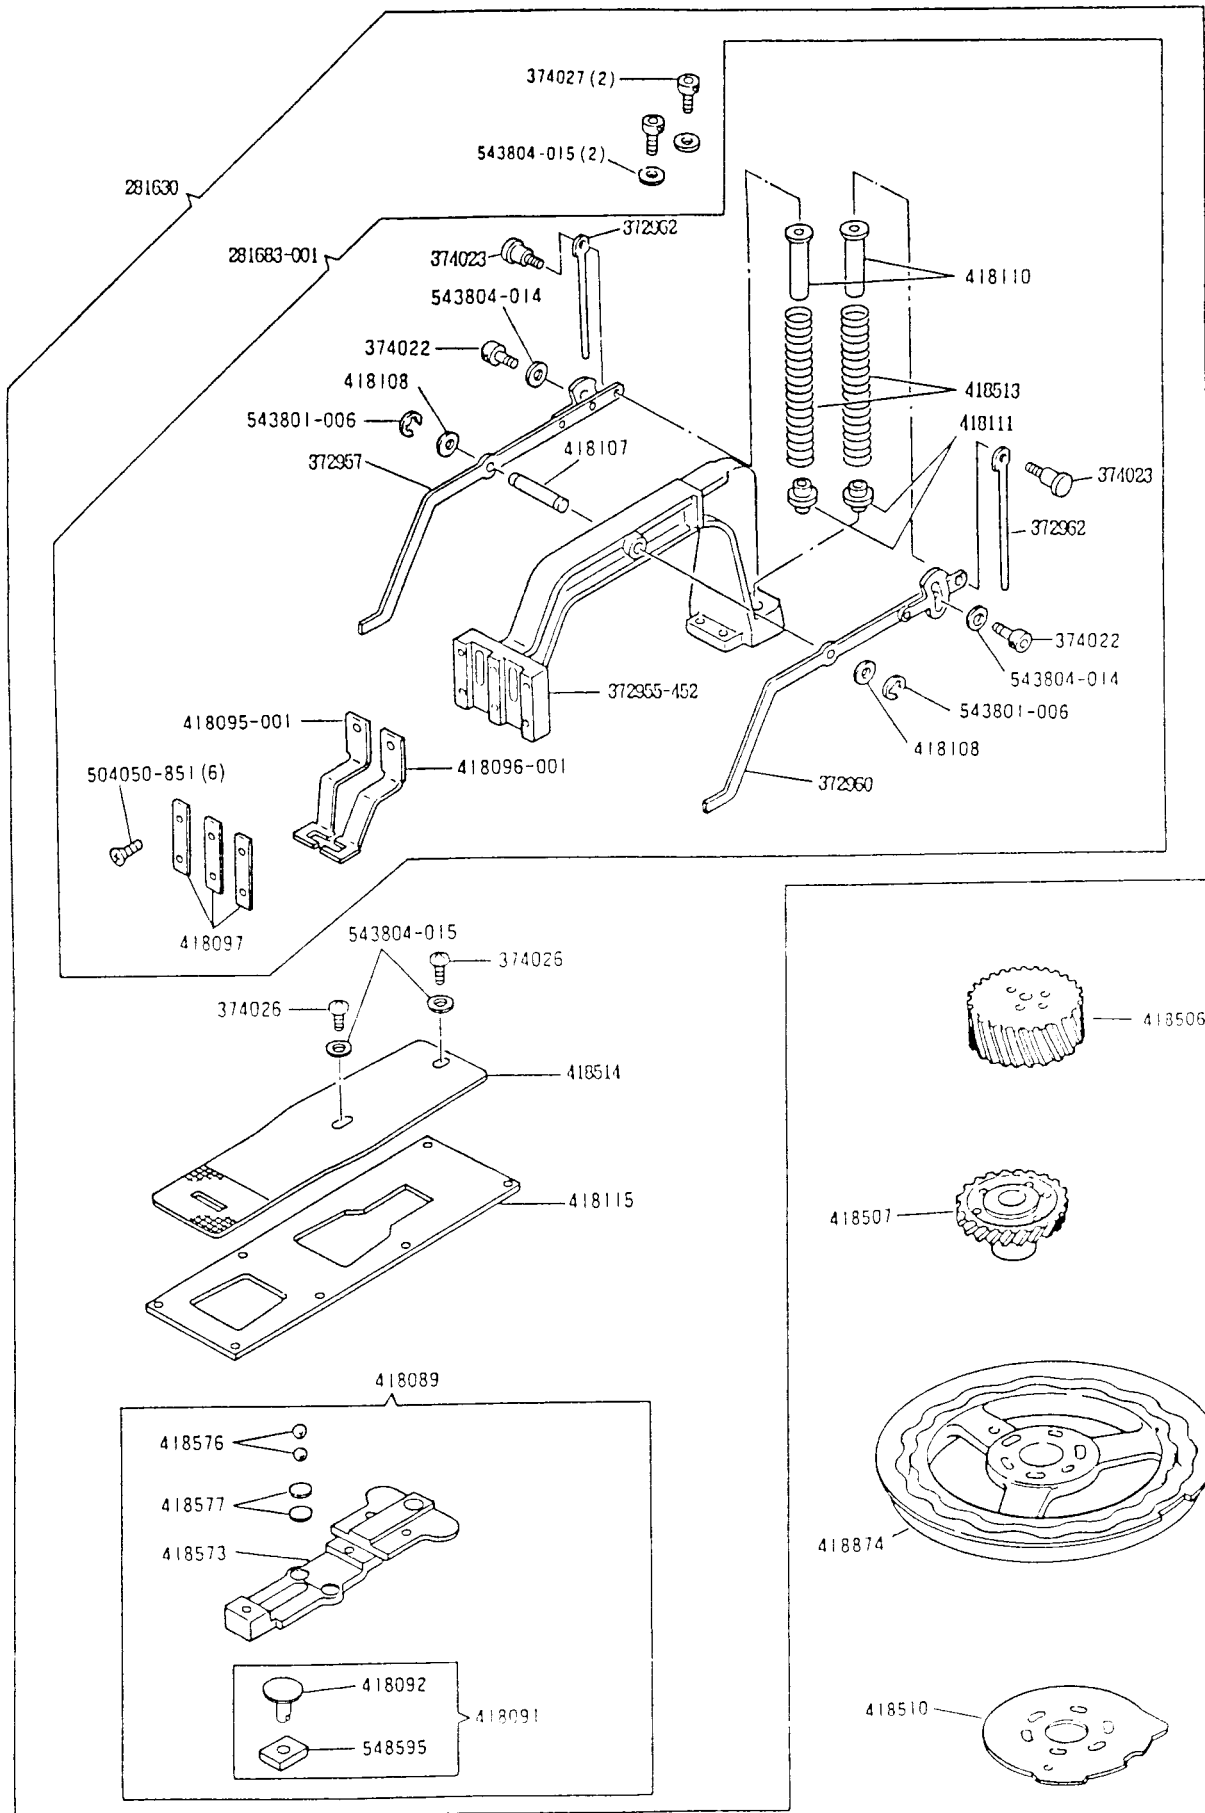




No.	5690108-42L 5690108-42H 5690108-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28H 5690138-36H 5690139-28H 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
281630	** ** *	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281633-001, 418009, 418115, 418514 two each 374026, 374027 and four 543804-015
281633-001	** ** *	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418095-001, 418096-001, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 three 418097 and six 504050-051
372955-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	*****	押エバネ案内軸 (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	*****	押エ上ゲレバー調整板締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418009	*****	キャリアバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアバー・スライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	*****	キャリアバー・スライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418095-001	** *	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418096-001	** *	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418097	*****	押エ支板 (3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418506	*****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418507	*****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418510	*****	ストップレバー調節カム	Stop Lever Controller Cam
418513	** ** *	押エバネ (2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418514	** *	送り板	Feed Plate
418573	*****	キャリアバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアバーボール支板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418074	** *	送りカム	Feed Cam
504050-051	*****	押エ支板締メネジ (6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543801-006	*****	押エ上ゲレバー軸止メ輪 (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543804-014	*****	押エ上ゲレバー調整板締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
548596	*****	キャリアバー・スライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.530~9.525mm)	(9.530~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U108-42L

569U108-42L専用部品

19. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係

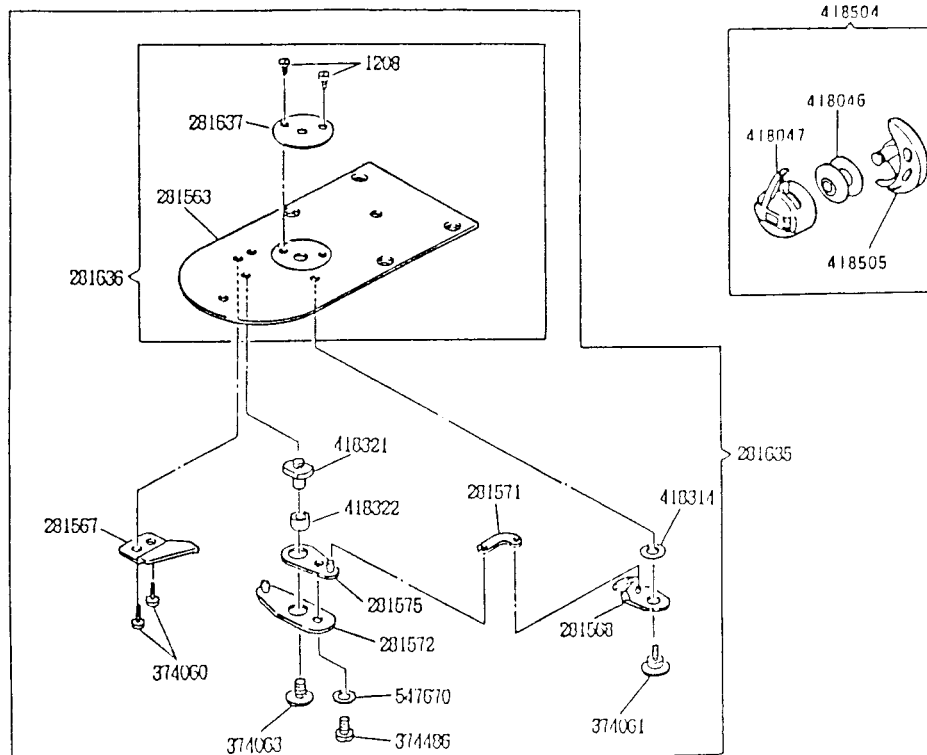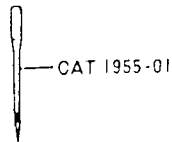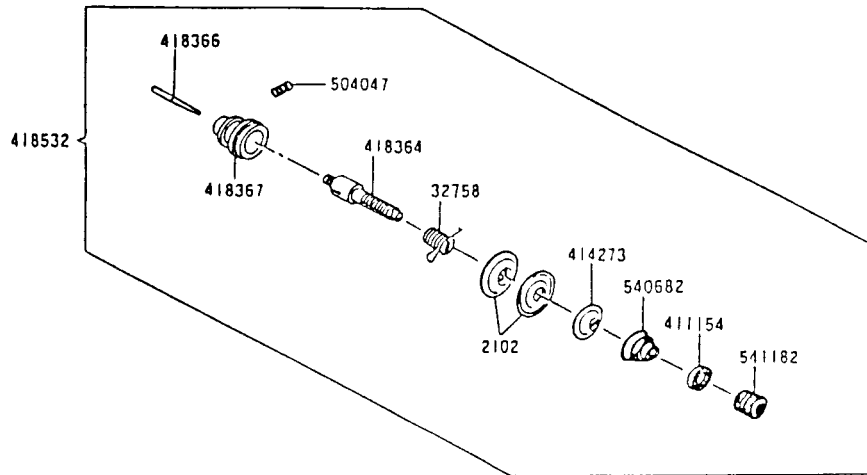


No.		名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32753	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281635	* * * * *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281636, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636	* * * * *	針板 (組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281636, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281637	* * * * *	針板針穴 (1.6φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	* * * * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	* * * * *	中ガマ	Shuttle Boxly
418532	* * * * *	上糸調子器 (組)	Tension Complete, Nos. 32753, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	*****	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * * *	針 (#12)	Needle (size 12)

UNIQUE TO 569U108-42L

569U108-42L専用部品

20. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係

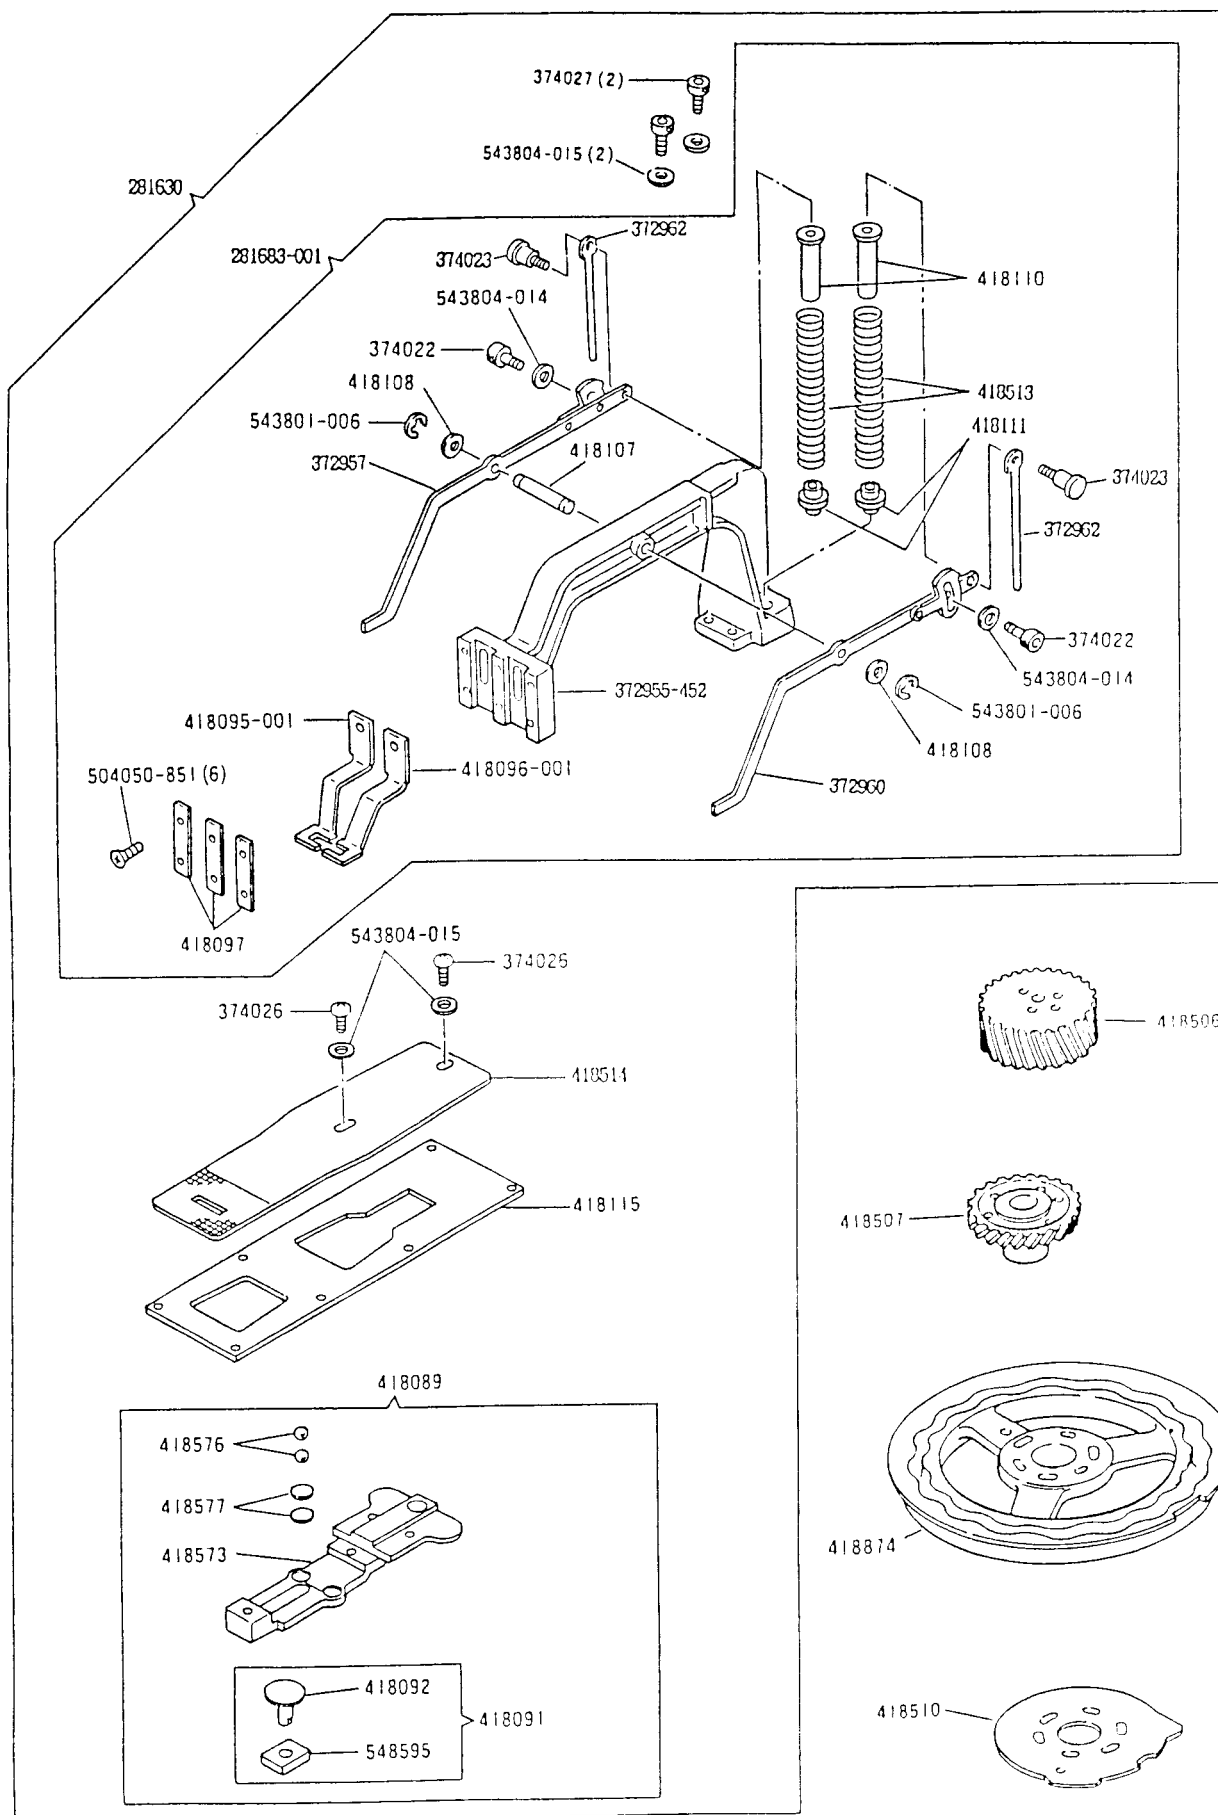



No.	569U108-42L 569U108-42H 569U108-42H 569U109-21L 569U109-28L 569U111-42L 569U138-21H 569U138-28H 569U138-36H 569U139-28H 569U141-28L 569U141-28H 569U142-36L 569U142-36H 569U149-28L 569U149-28H 569U105-22 569U117-16	名 称	Description
281630	** ** *	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281633-001, 418009, 418115, 418514 two each 374026, 374027 and four 543004-015
281683-001	** ** *	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418005-001, 418006-001, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418109, 418110, 418111, 418513, 543001-006, 543004-014 Three 418007 and six 504050-051
372955-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	*****	押エバネ案内軸(2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジ(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ(2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ(2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418009	*****	キャリアバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418001, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアバーすライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548505
418092	*****	キャリアバーすライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.331mm)	(6.350~6.331mm dia.)
418095-001	***	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418096-001	***	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418097	*****	押エ支え板(3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418109	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418506	*****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418507	*****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418510	***	ストップレバー調節カム	Stop Lever Controller Cam
418513	** ** *	押エバネ(2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418514	**	送り板	Feed Plate
418573	*****	キャリアバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアバーボール(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアバーボール支え板(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418874	**	送りカム	Feed Cam
504050-051	*****	押エ支え板締メネジ(6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543001-006	*****	押エ上ゲレバー軸止メ輪(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543004-014	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543004-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー(2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543004-015	*****	送り板締メネジワッシャー(2)	Feed Plate Screw Washer (2)
548506	*****	キャリアバーすライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.539~9.525mm)	(9.539~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U141-28M

569U141-28M専用部品

21. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係

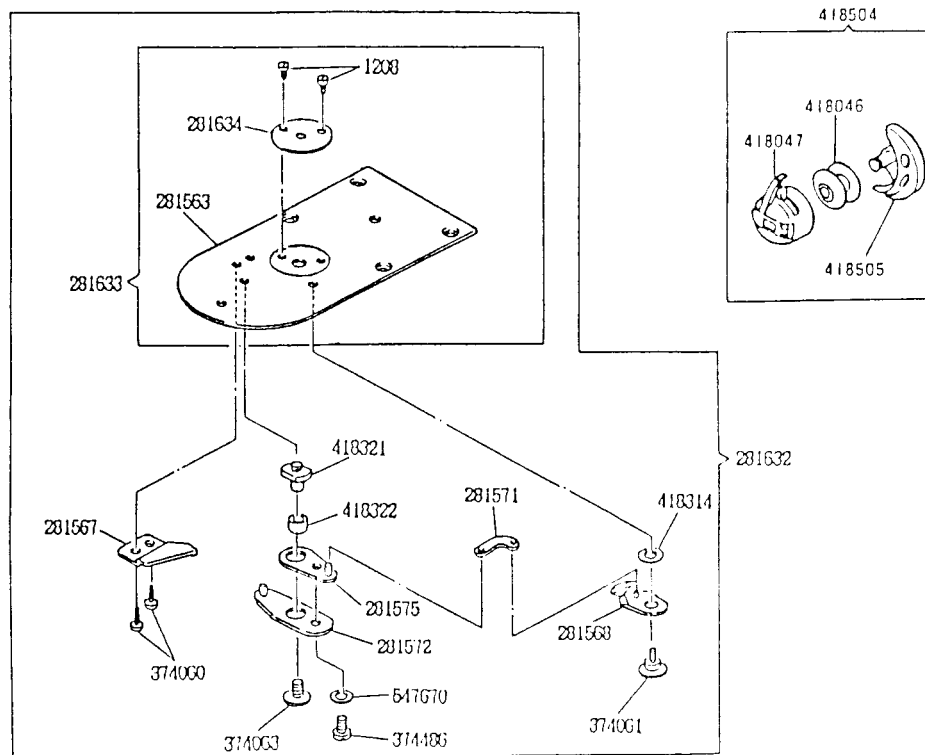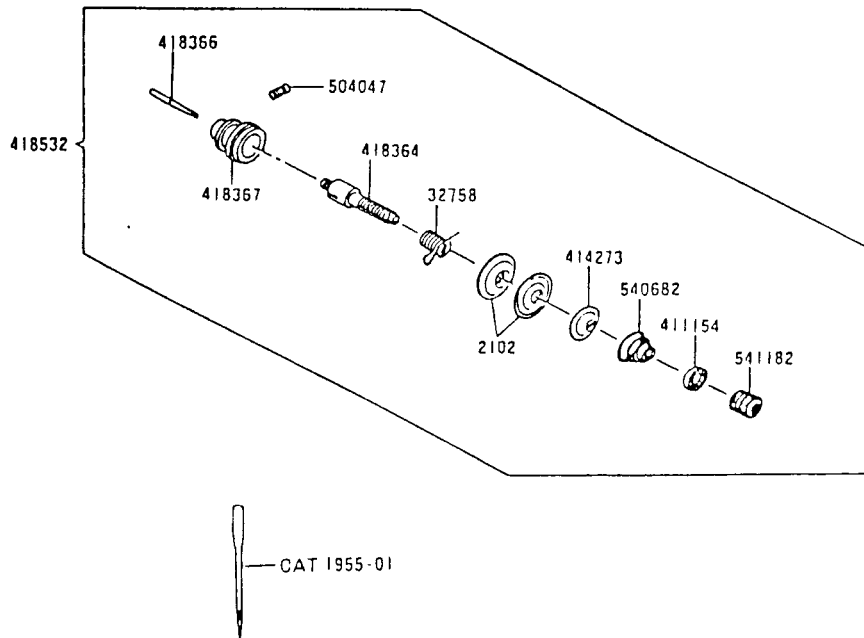


No.		名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* * * * *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* * * * *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* * * * *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	* * * * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	* * * * *	中ガマ	Shuttle Body
418532	* * * * *	糸調子器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540082, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540082	*****	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * * *	針 (#16)	Needle (size 16)

UNIQUE TO 569U141-28M

569U141-28M専用部品

22. ARCH CLAMP COMPONENTS


アーチクランプ関係

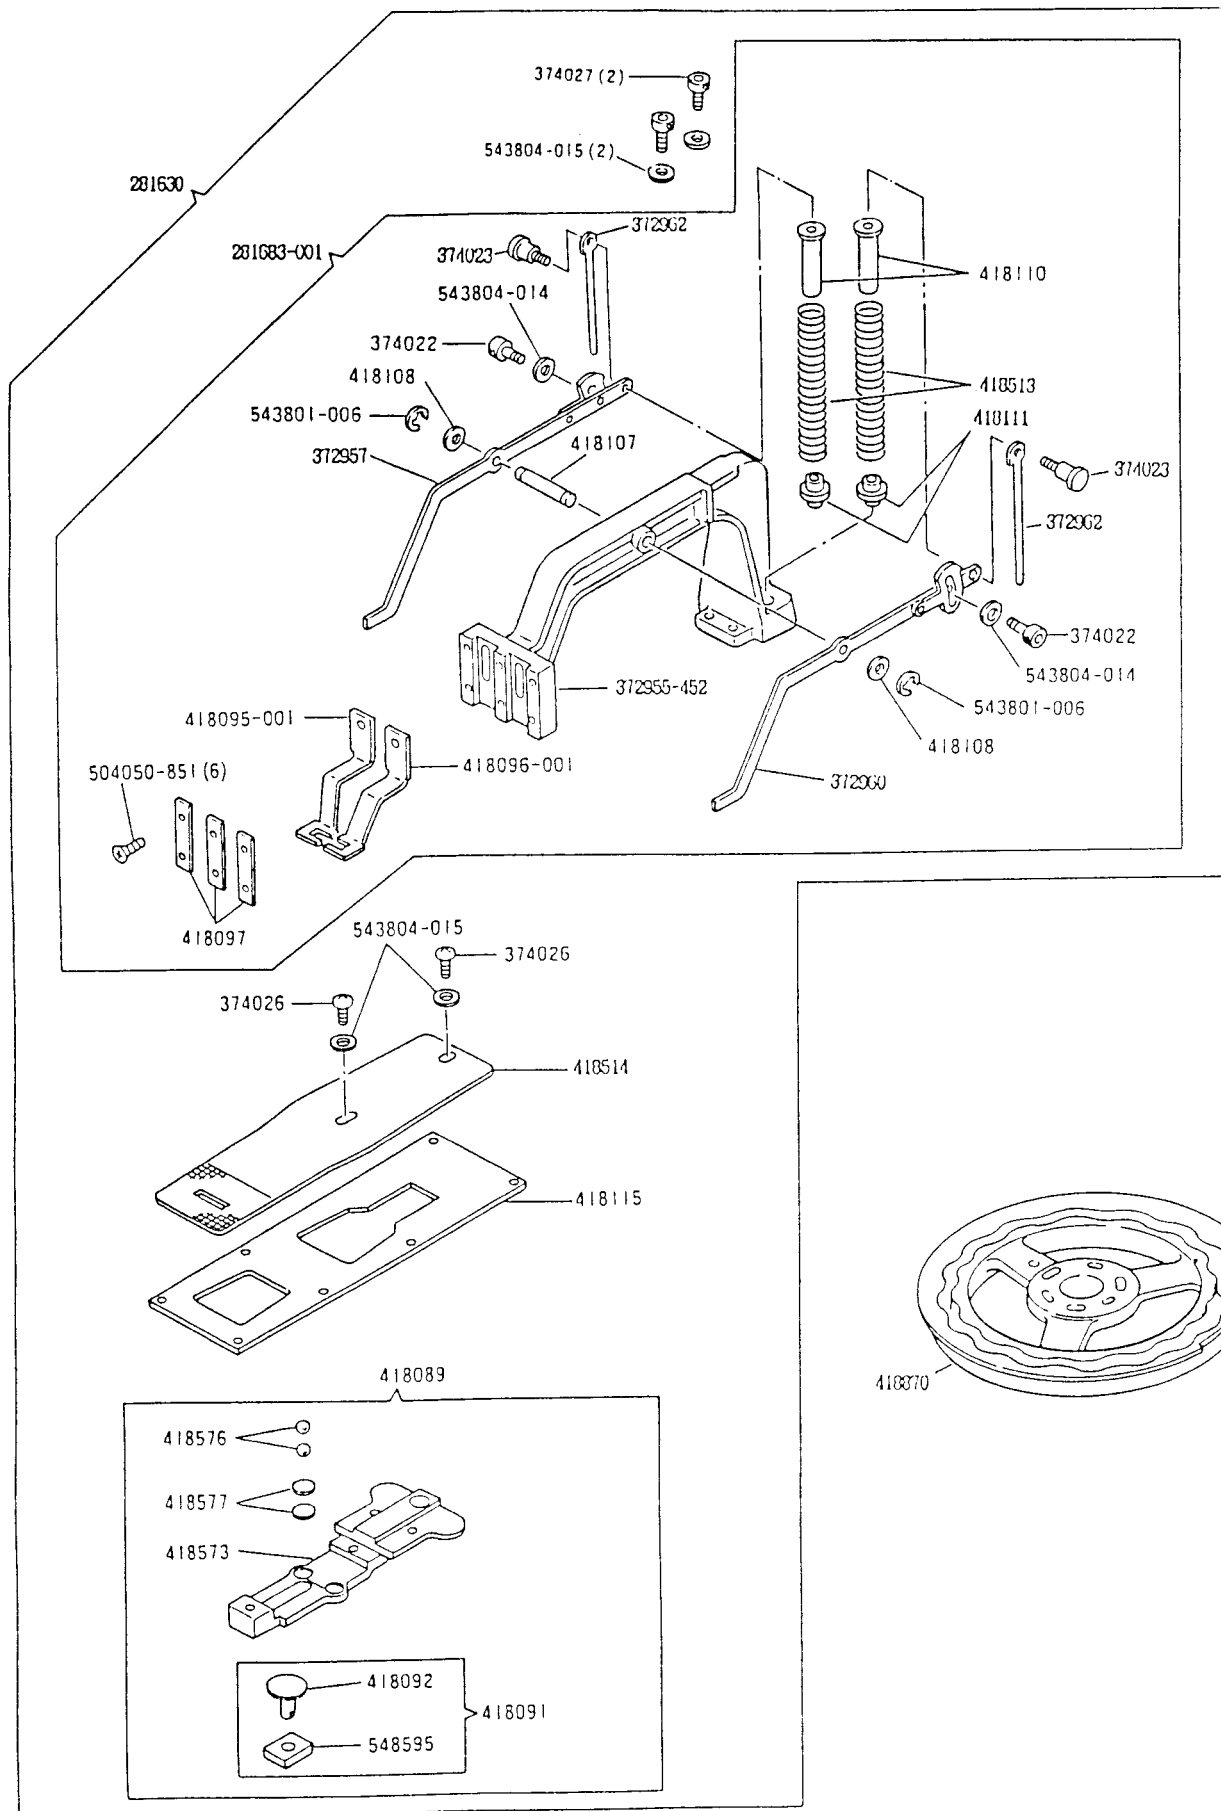

N o.	5690108-42L 5690108-42H 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28H 5690138-36H 5690139-28H 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28H 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
281630	** ** *	アーチクランプ、キャリアーバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281633-001, 418089, 418115, 418514 two each 374026, 374027 and four 543004-015
281683-001	** ** *	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418095-001, 418096-001, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418103, 418110, 418111, 418513, 543001-006, 543004-014 Three 418097 and six 504050-851
372955-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	*****	押エバネ案内軸 (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418089	*****	キャリアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアーバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	*****	キャリアーバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418095-001	*****	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418096-001	*****	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418097	*****	押エ支板 (3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418513	*****	押エバネ (2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418514	*****	送り板	Feed Plate
418573	*****	キャリアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアーバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアーバーボール支板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418097	*****	送りカム	Feed Cam
504050-851	*****	押エ支板締メネジ (6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543001-006	*****	押エ上ゲレバー軸止メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543004-014	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543004-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543004-015	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
548595	*****	キャリアーバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.531mm)	(9.542~9.531mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

569U141-28L専用部品

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係

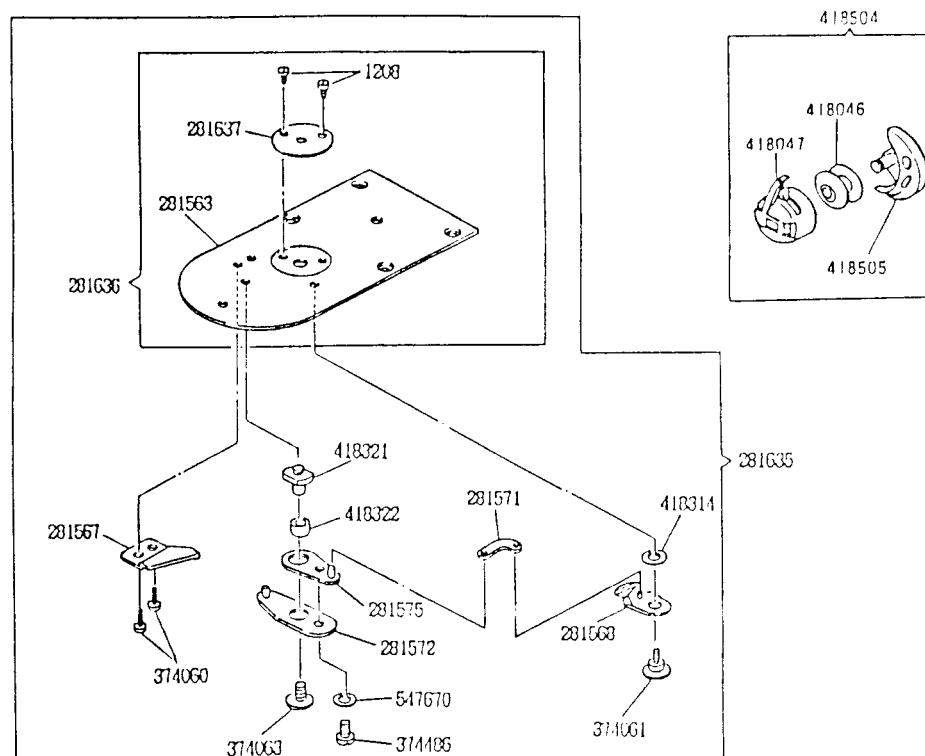


No.		名 称	Description
1208	5690108-42L	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	5690108-42H	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	5690108-42H	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	5690109-21L	針板	Throat Plate
281567	5690109-28L	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	5690111-42L	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	5690138-21H	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	5690138-28H	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	5690138-36H	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281635	5690139-28H	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 374061, 374063, 374406, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636	5690141-28H	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281637 and two 1208
281637	5690141-28H	針板針穴 (1.6φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole)
374060	5690142-36L	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	5690142-36H	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	5690142-36H	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374406	5690149-28H	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	5690105-22	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	5690117-16	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046		ボビン	Shuttle Bobbin
418047		ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314		ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321		ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322		ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364		糸調子棒	Tension Stud
418366		糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367		糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504		ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505		中ガマ	Shuttle Body
418532		上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540602, 541102 and two 2102
504047		糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540602		糸調子バネ	Tension Spring
541102		糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670		ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01		針 (#12)	Needle (size 12)

UNIQUE TO 569U141-28L

569U141-28L専用部品

24. ARCH CLAMP COMPONENTS

アーチクランプ関係

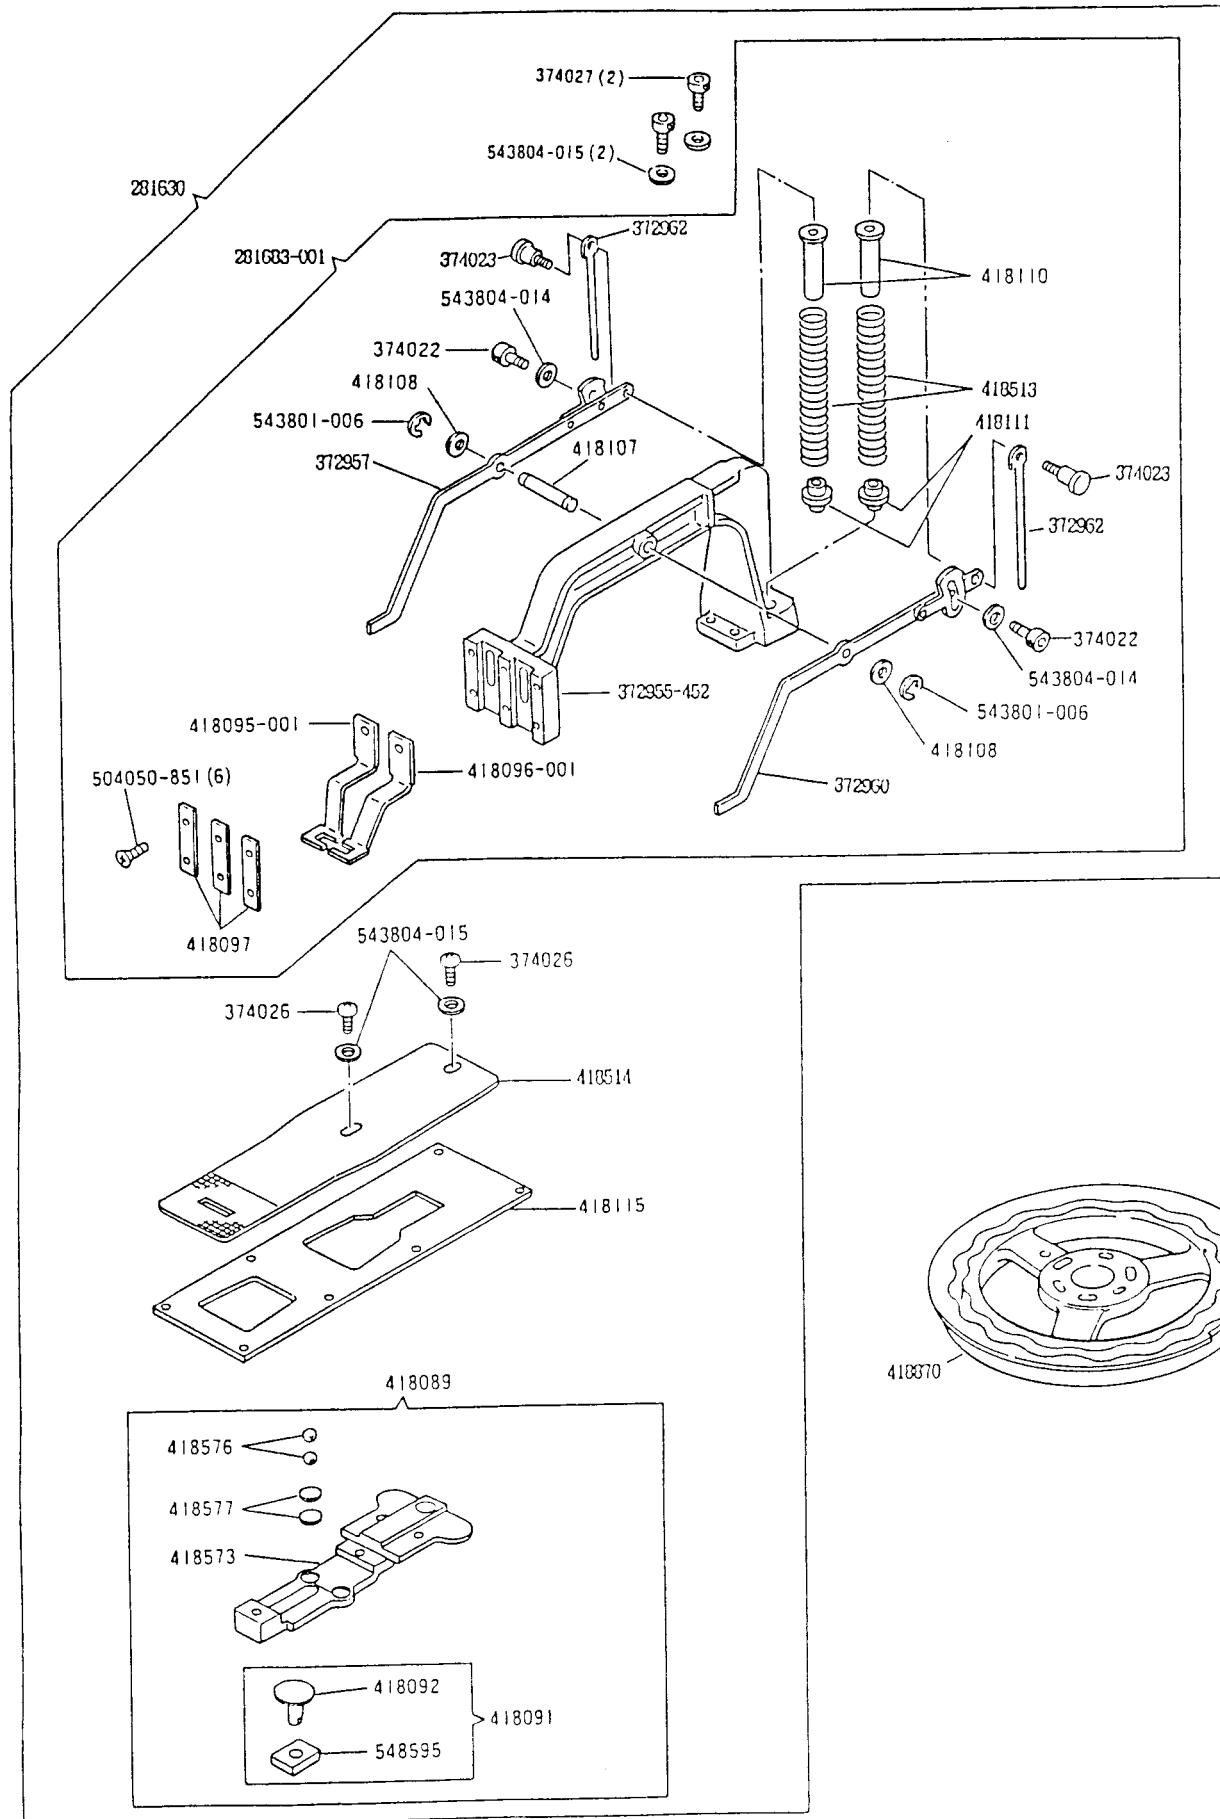



N o.		名 称	Description
281630	** ** *	アーチクランプ、キャリアーバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281630-001, 418000, 418115, 418514 two each 374026, 374027 and four 543004 015
281633-001	** ** *	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372055-452, 372057, 372060, 418005-001, 418006-001, 418107 two each 372062, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543001-006, 543004-014 three 418007 and six 504050-051
372055-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372057	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372060	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372062	*****	押エバネ案内軸 (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	*****	押エ上ゲレバー調整板締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418009	*****	キャリアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418001, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアーバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418002 and 543505
418092	*****	キャリアーバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418005-001	*****	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418006-001	*****	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418097	*****	押エ支基板 (3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418513	** ** *	押エバネ (2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418514	** ** *	送り板	Feed Plate
418573	*****	キャリアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアーバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアーバーボール支基板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418370	**	送りカム	Feed Cam
504050-051	*****	押エ支基板締メネジ (6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543001-006	*****	押エ上ゲレバー軸止輪 (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543004-014	*****	押エ上ゲレバー調整板締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543004-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543005	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
-001	*****	キャリアーバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-002	*****	(幅 9.530~9.525mm)	(9.530~9.525mm wide)
-003	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-004	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-001	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U142-36M

569U142-36M専用部品

25. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板関係

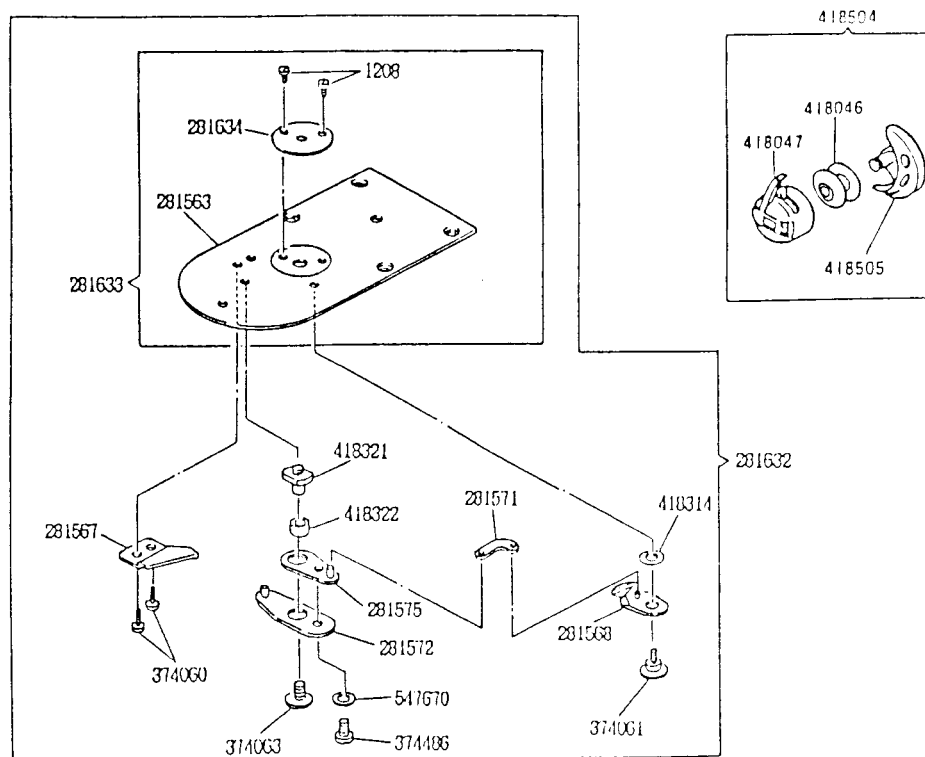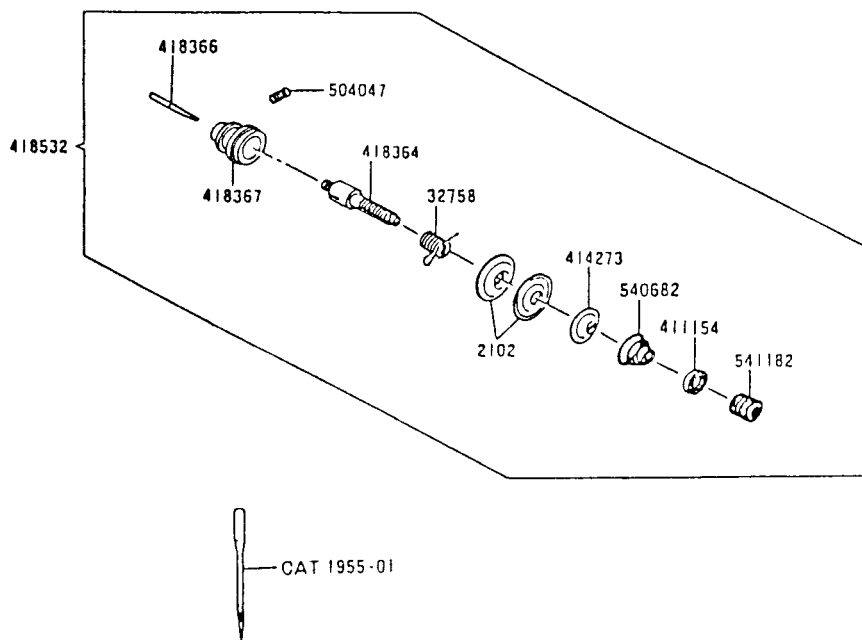


No.		名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* * * * *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374066, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* * * * *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* * * * *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374066	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	** * * * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	** * * * *	中ガマ	Shuttle Body
418532	** * * * *	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540832, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540832	** * * * *	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * * *	針 (#16)	Needle (size 16)

UNIQUE TO 569U142-36M

569U142-36M専用部品

26. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係

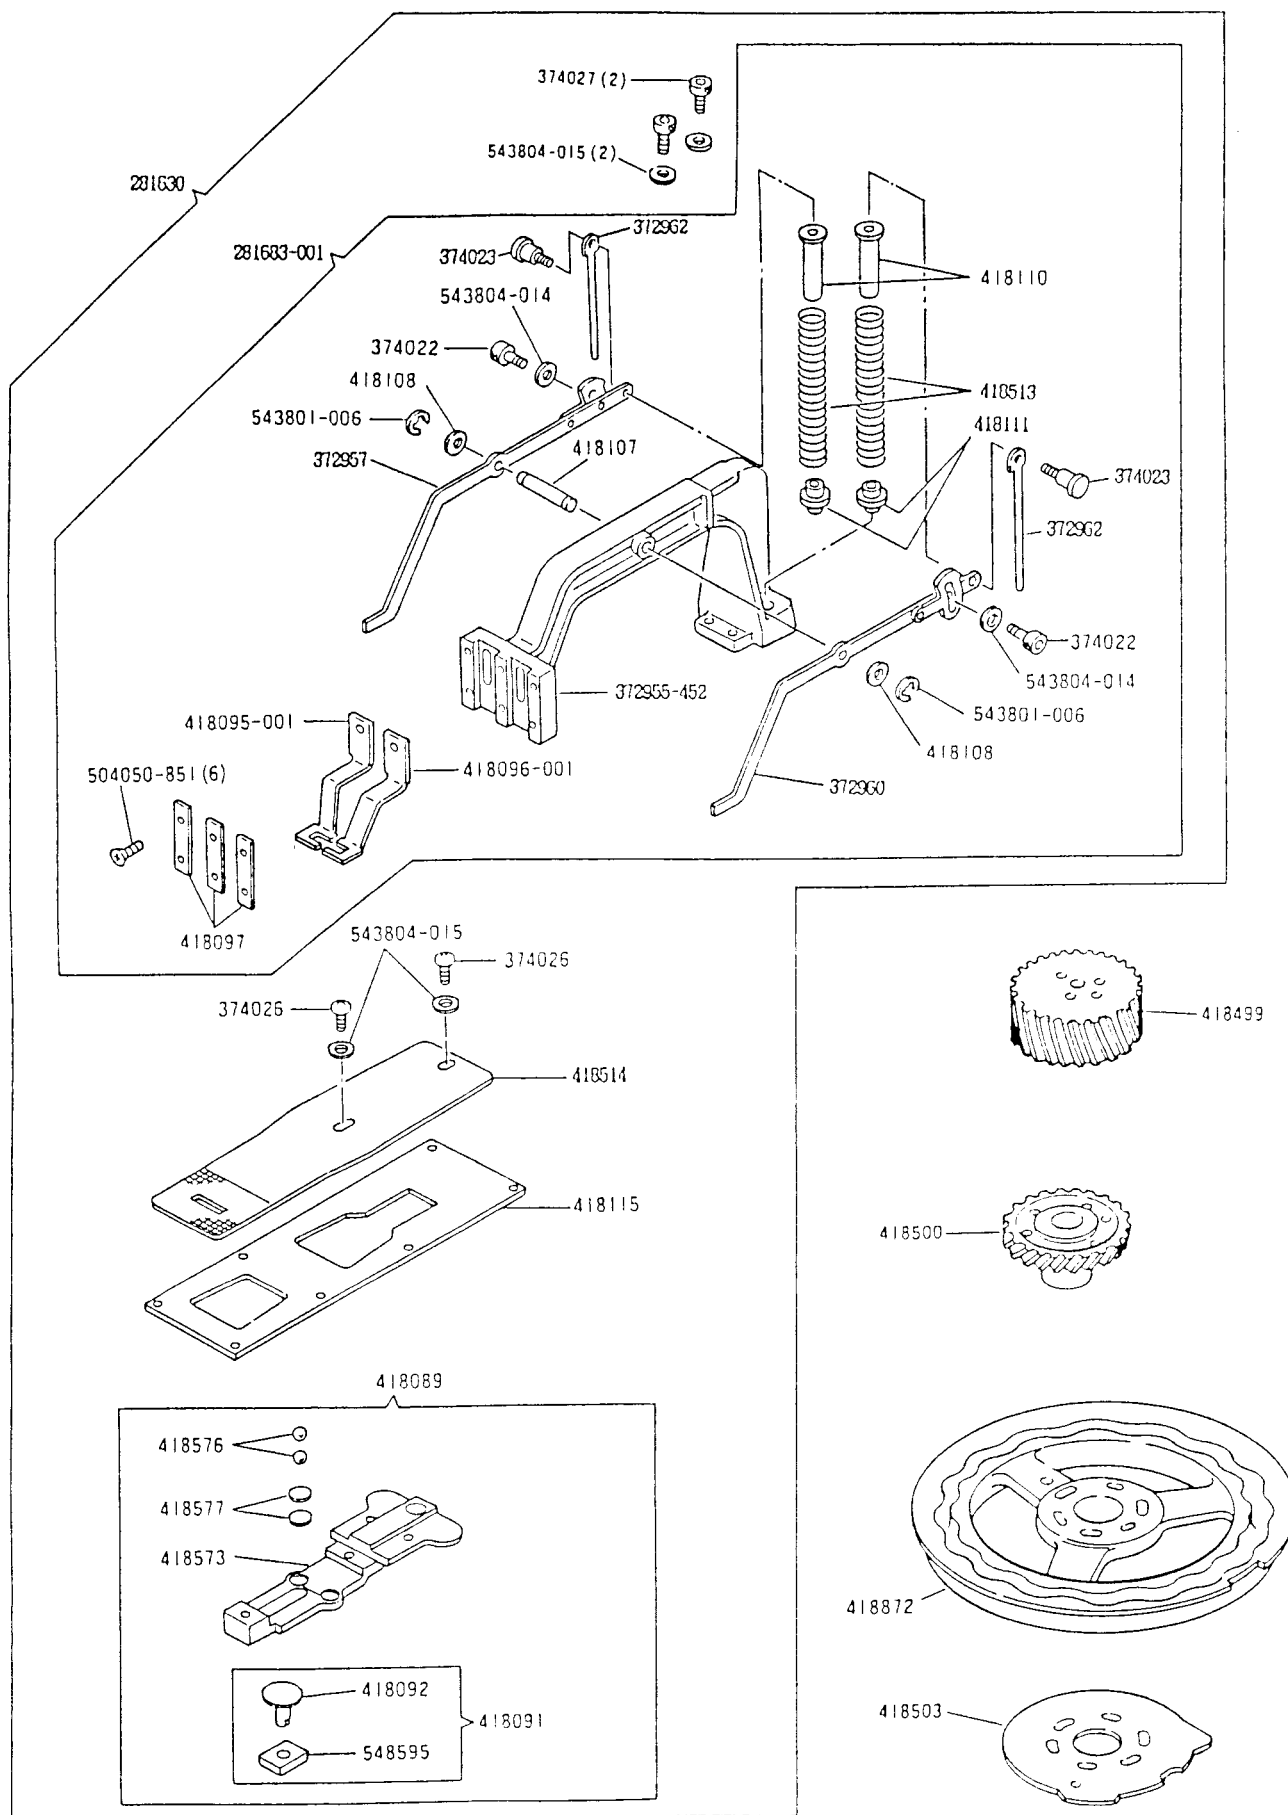



No.	5690108-42L 5690108-42H 5690108-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28H 5690138-36H 5690139-28H 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
281630	** ** *	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281633-001, 418009, 418115, 418514 two each 374026, 374027 and four 543004 015
281633-001	** ** *	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372055-452, 372057, 372060, 418095-001, 418096-001, 418107 two each 372062, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543001-006, 543004-014 Three 418097 and six 504050-051
372055-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372057	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372060	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372062	*****	押エバネ案内軸 (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418009	*****	キャリアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアーバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 5418505
418092	*****	キャリアーバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418095-001	** *	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418096-001	** *	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418097	*****	押エ支板 (3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418109	*****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418500	*****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418503	*****	ストップレバー調節カム	Stop Lever Controller Cam
418513	** ** *	押エバネ (2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418514	** ** *	送り板	Feed Plate
418573	*****	キャリアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアーバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアーバーボール支板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418372	*****	送りカム	Feed Cam
504050-051	*****	押エ支板締メネジ (6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543001-006	*****	押エ上ゲレバー軸止メ輪 (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543004-014	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543004-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543004-015	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
543005	*****	キャリアーバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.530~9.525mm)	(9.530~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.545mm)	(9.550~9.545mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U142-36L

569U142-36L専用部品

27. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板関係

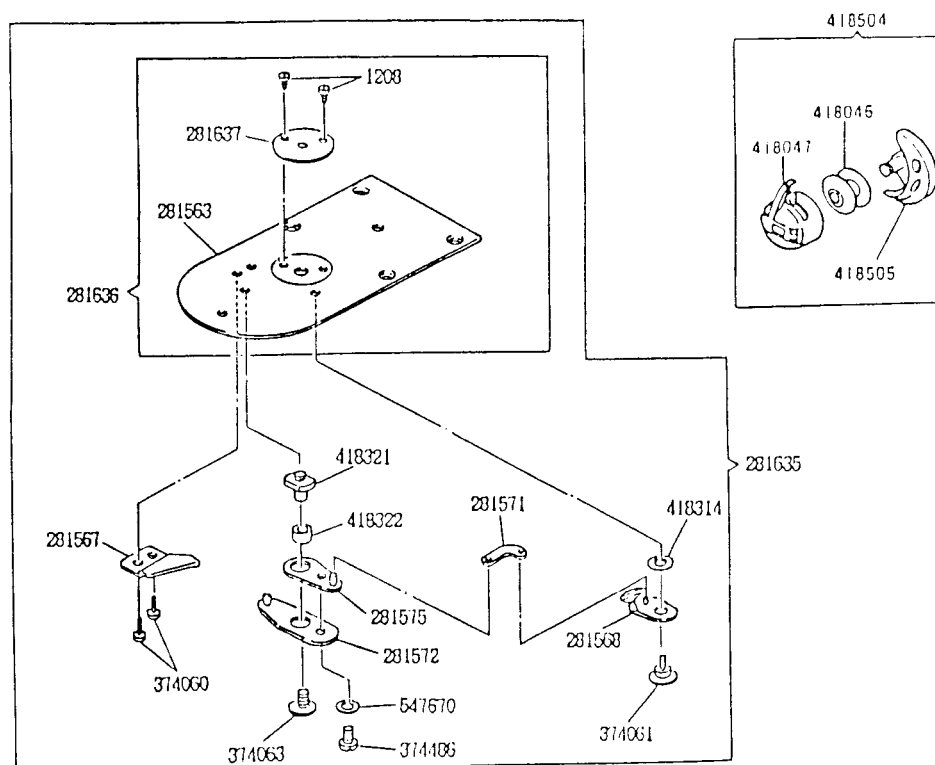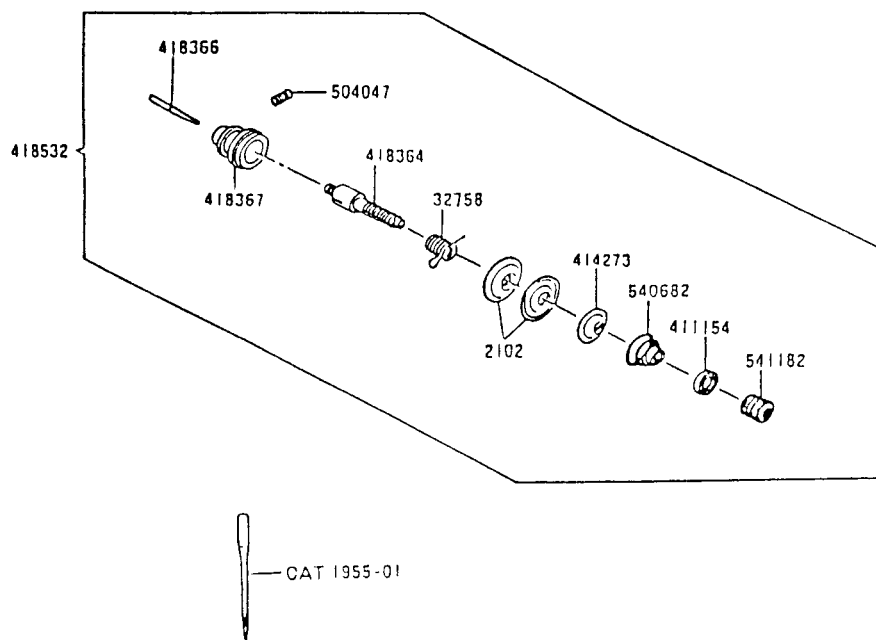


No.	5690108-42L 5690108-42H 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28H 5690138-36H 5690139-28H 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28H 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
1208 2102 32758 281563 281567 281568 281571 281572 281575 281635	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	針板針穴締メネジ(2) 糸調子皿(2) 糸取りバネ 針板 ナイフ (固定) ナイフ (可動) ナイフ (可動) リンク ナイフ (可動) レバー (下) ナイフ (可動) レバー (上) 針板 (総組)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2) Tension Disc (2) Thread Take-up Spring Throat Plate Knife (stationary) Knife (movable) Knife (movable) Connecting Link Knife (movable) Lever (lower) Knife (movable) Lever (upper) Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281635, 374061, 374063, 374406, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636 281637 374060 374061 374063 374406 411154 414273 418046 418047 418314 418321 418322 418364 418366 418367 418504 418505 418532	* * * * * * * * * * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	針板 (組) 針板針穴 (1.6φ針穴) ナイフ (固定) 締メネジ(2) ナイフ (可動) ヒンジネジ ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ 糸調子ナット座金 糸調子皿押エ ボビン ボビンケース (組) ナイフ (可動) 調節ワッシャー ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸 ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー 糸調子棒 糸ユルメピン 糸調子外筒 (組) ボビン、ボビンケース、中ガマ (組) 中ガマ 上糸調節器 (組)	Throat Plate 281563 with 281637 and two 1208 Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole) Knife (stationary) Screw (2) Knife (movable) Hinge Screw Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw Knife (movable) Lever (lower) Screw Tension Regulating Thumb Nut Washer Tension Releasing Disc Shuttle Bobbin Shuttle Bobbin Case Complete Knife (movable) Adjusting Washer Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar Tension Stud Tension Releasing Pin Thread Take-up Spring Regulator with 504047 Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505 Shuttle Body Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540632, 541182 and two 2102
504047 540632 541182 547670	***** ***** ***** *****	糸調子棒止メネジ 糸調子バネ 糸調子ナット ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Tension Stud Set Screw Tension Spring Tension Regulating Thumb Nut Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * * *	針 (#12)	Needle (size 12)

UNIQUE TO 569U142-36L

569U142-36L専用部品

28. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係

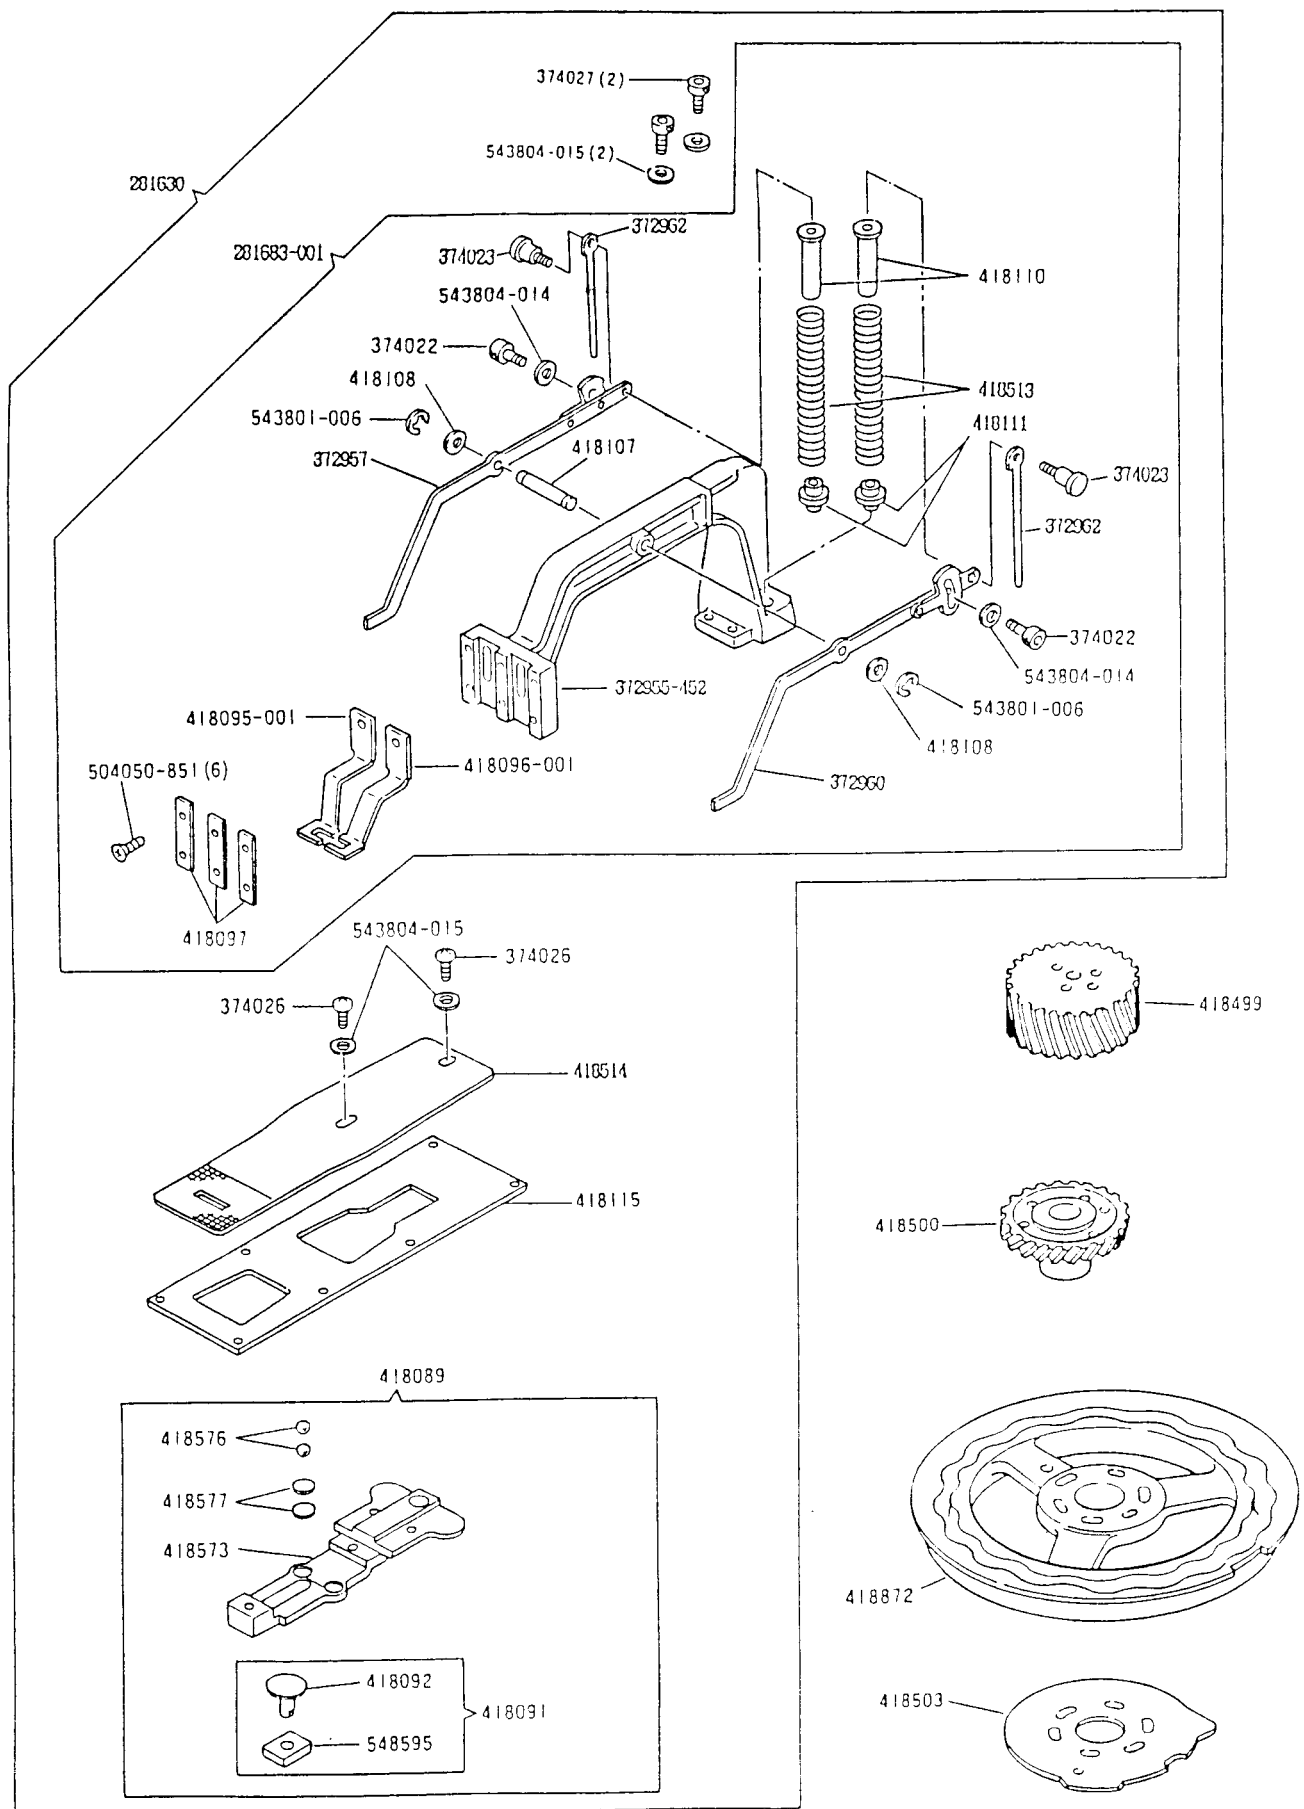



N o.	5690108-42L 5690108-42H 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28H 5690138-36H 5690139-28H 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28H 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
281630	** ** *	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281630-001, 418009, 418115, 418514 two each
281630-001	** ** *	アーチクランプ (組)	374026, 374027 and four 543004-015 Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418005-001, 418006-001, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543001-006, 543004-014 Three 418097 and six 504050-051
372955-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	*****	押エバネ案内軸(2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	*****	押エ上ゲレバー調整板ネジ(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板ネジ(2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレームネジ(2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418009	*****	キャリアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアーバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	*****	キャリアーバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418095-001	** *	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418096-001	** *	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418097	*****	押エ支板(3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418429	*	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418540	*	送りカムギア	Feed Cam Gear
418543	*	ストップレバー調整カム	Stop Lever Controller Cam
418513	** ** *	押エバネ(2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418514	** *	送り板	Feed Plate
418573	*****	キャリアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアーバーボール(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアーバーボール支板(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418872	** *	送りカム	Feed Cam
504050-051	*****	押エ支板ネジ(6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543001-006	*****	押エ上ゲレバー軸止メネジ(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543004-014	*****	押エ上ゲレバー調整板ネジワッシャー(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543004-015	*****	アーチフレームネジワッシャー(2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543004-015	*****	送り板ネジワッシャー(2)	Feed Plate Screw Washer (2)
548595	*****	キャリアーバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.531mm)	(9.542~9.531mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U109-21L

569U109-21L専用部品

29. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係

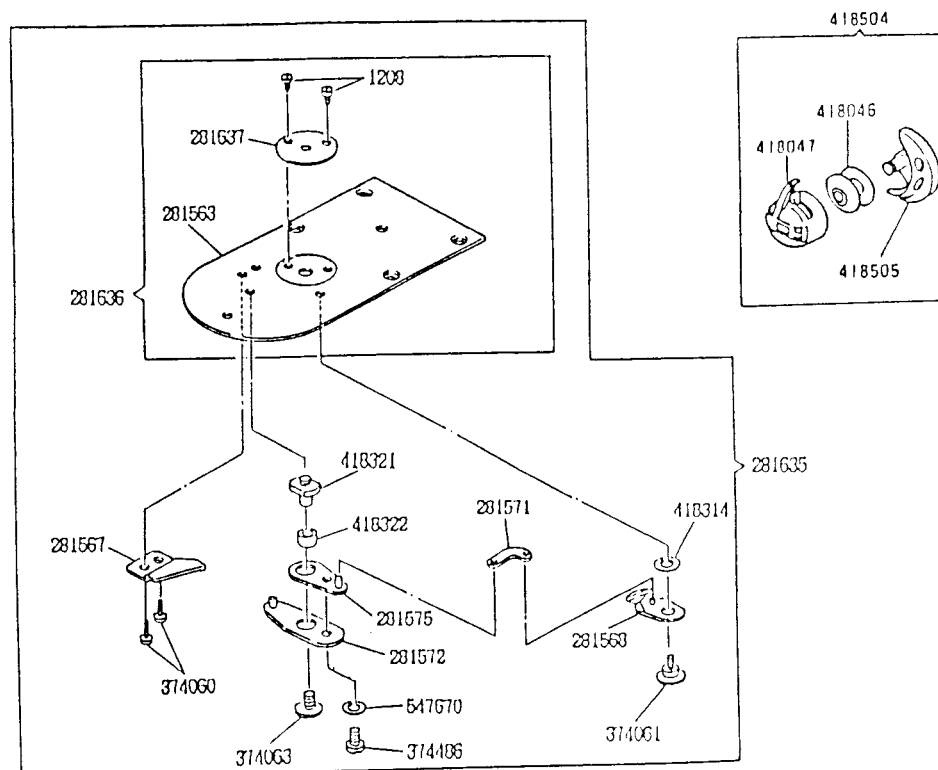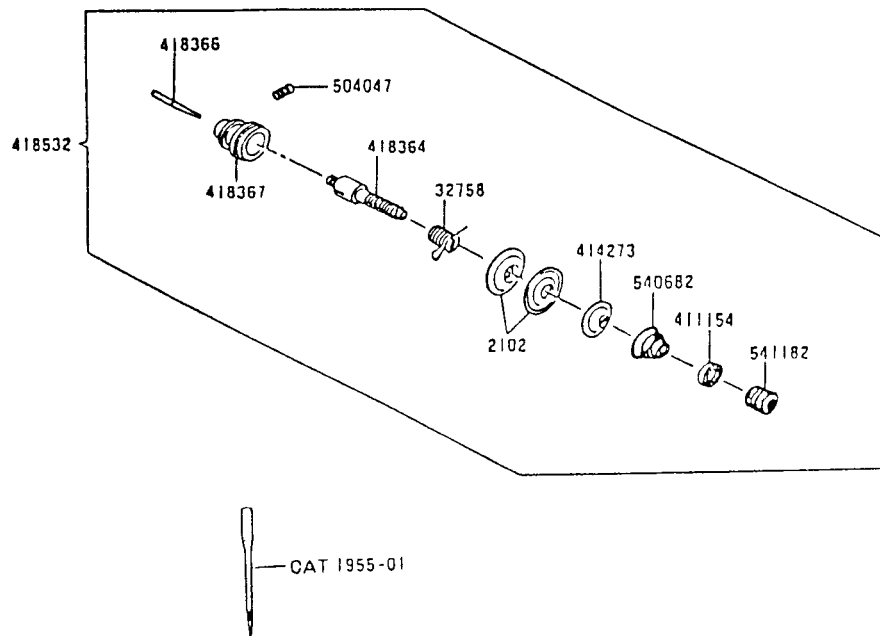


N o.	569108-42L 569108-42H 569108-51L 569109-28L 569111-42L 569138-21H 569138-28H 569138-36H 569139-28H 569141-28L 569141-28H 569142-36L 569142-36H 569149-28L 569149-28H 569105-22 569117-16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りリバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281635	* * * * *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281636, 374061, 374063, 374406, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636	* * * * *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281637 and two 1208
281637	* * * * *	針板針穴 (1.6φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374406	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	** * * * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	** * * * *	中ガマ	Shuttle Body
418532	** * * * *	糸調子器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540032, 541102 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540032	** * * * *	糸調子バネ	Tension Spring
541102	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * * *	針 (#12)	Needle (size 12)

UNIQUE TO 569U109-21L 569U109-21L専用部品

30. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係

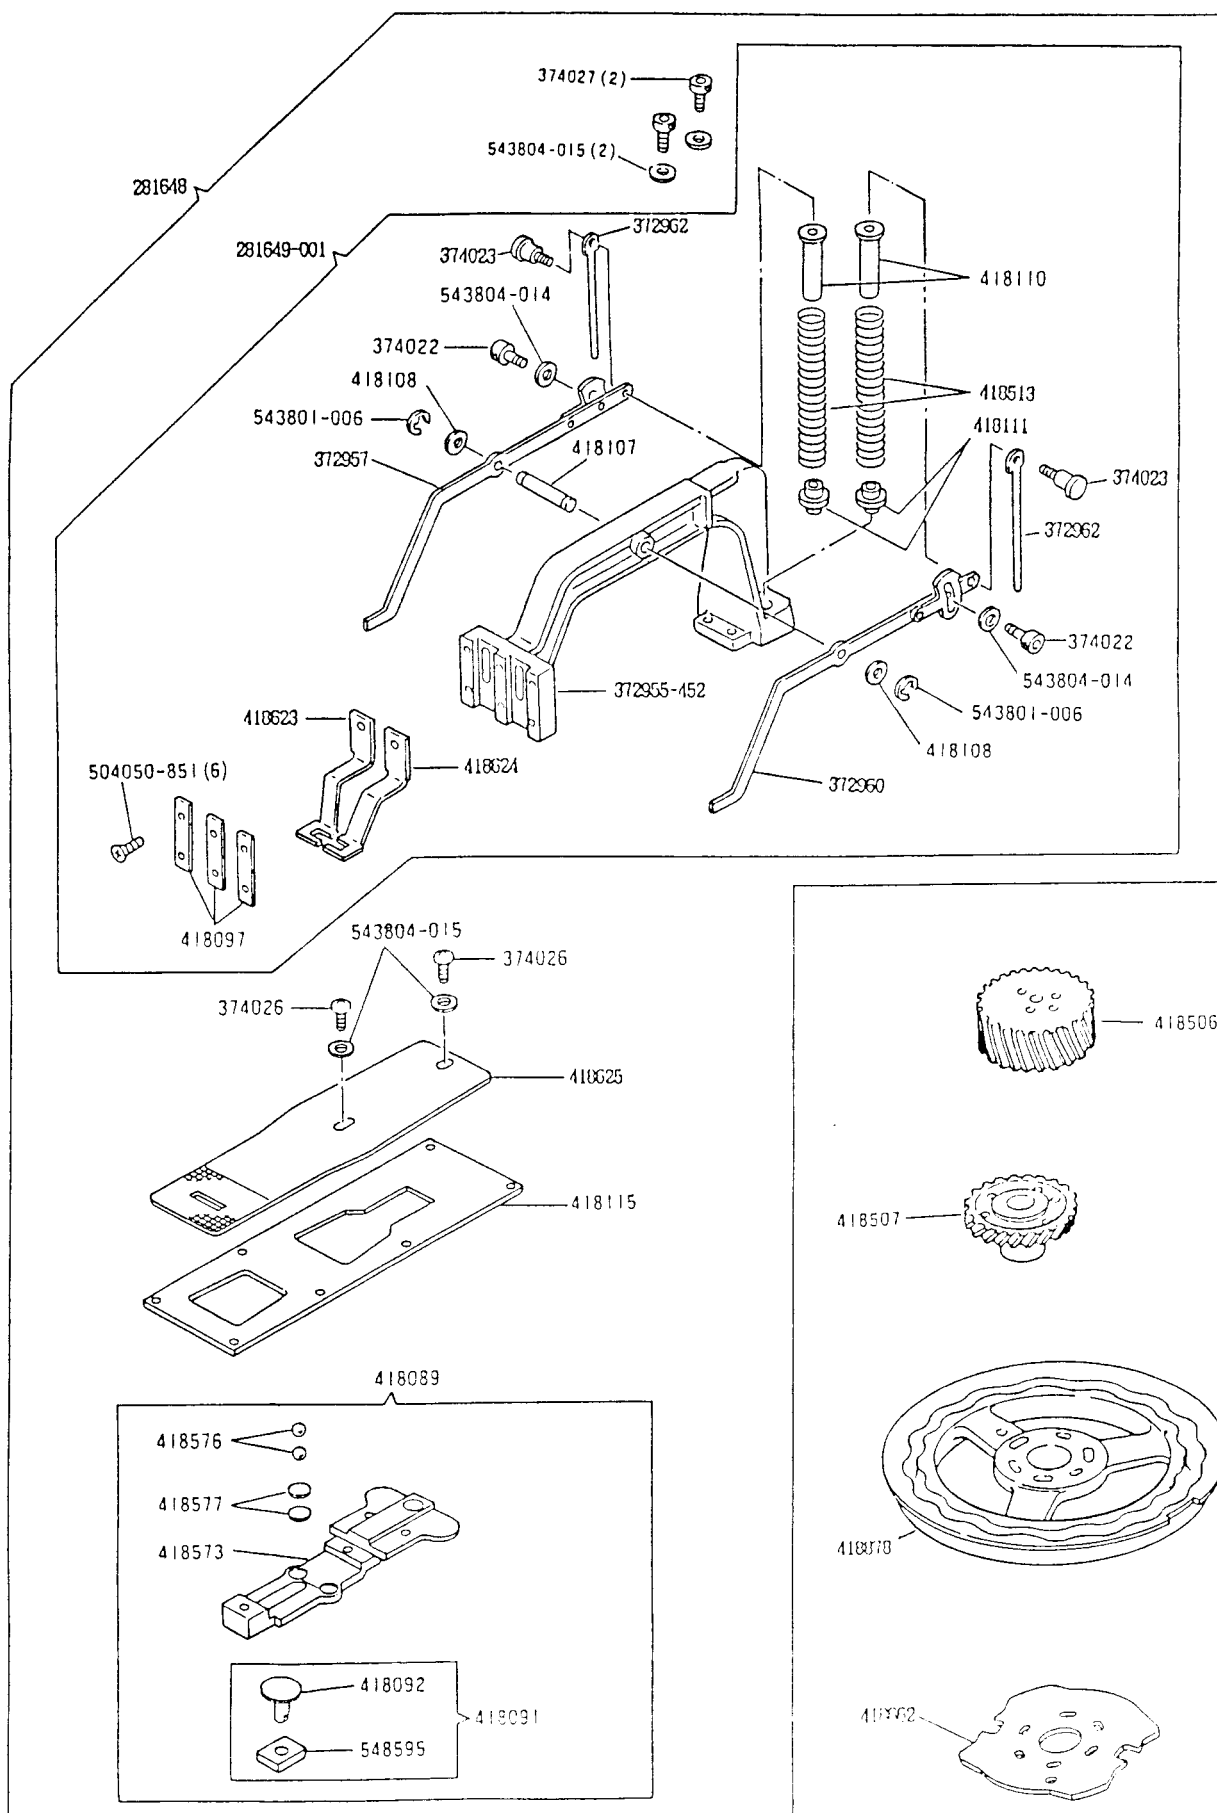




No.	5690108-42L 5690108-42H 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21M 5690138-28M 5690139-28M 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28M 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
281648	**	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281649-001, 418009, 418115, 418625 two each 374026, 374027 and four 543804-015
281649-001	**	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418107, 418023, 418624 two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 Three 418097 and six 504050-851
372955-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	*****	押エバネ案内軸 (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	*****	押エ上ゲレバー調整板締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418009	*****	キャリアバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアバーバスライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548505
418092	*****	キャリアバーバスライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418097	*****	押エ支エ板 (3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418506	*****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418507	*****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418513	*****	押エバネ (2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418573	*****	キャリアバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアバーボール支エ板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418623	**	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418624	**	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418625	**	送り板	Feed Plate
418632	*	ストップレバー調整カム	Stop Lever Controller Cam
418678	*	送りカム	Feed Cam
504050-851	*****	押エ支エ板締メネジ (6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543801-006	*****	押エ上ゲレバー軸止メ輪 (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543804-014	*****	押エ上ゲレバー調整板締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
548505	*****	キャリアバーバスライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.530~9.525mm)	(9.530~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.550~9.550mm)	(9.550~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U109-28L

569U109-28L専用部品

31. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係

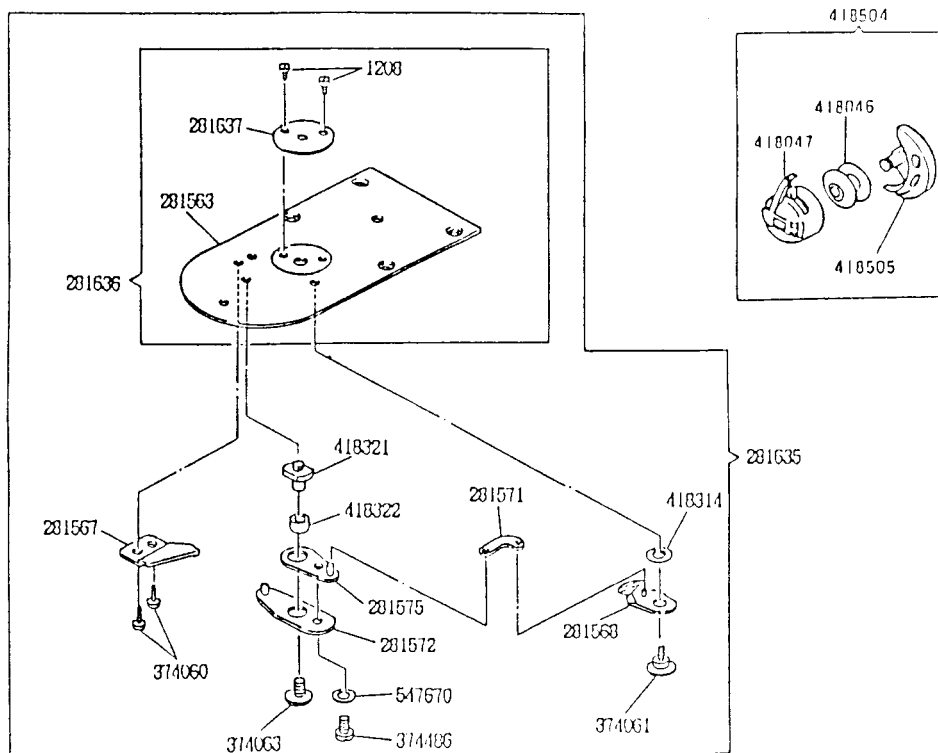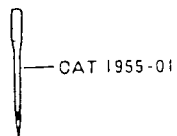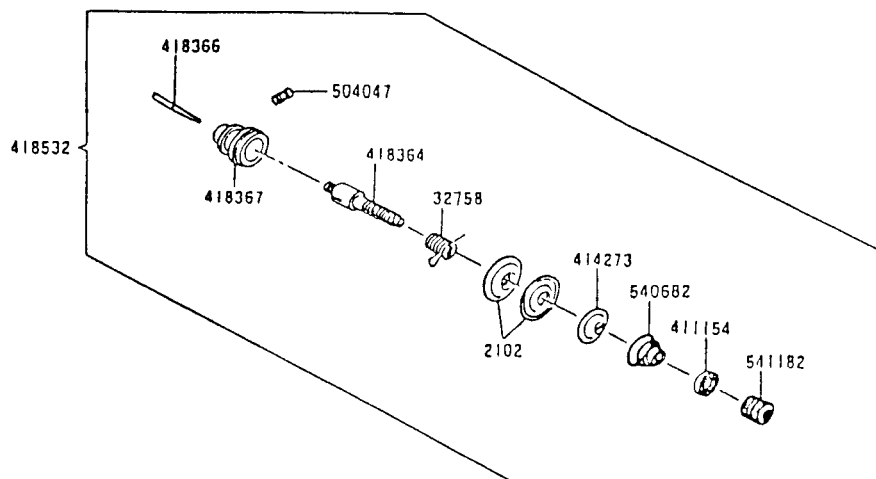


No.	5690108-42L 5690108-42M 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21M 5690138-28M 5690138-36M 5690139-28M 5690141-28L 5690141-28M 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28M 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りリバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281635	* ** *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281636, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636	* ** *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281637 and two 1208
281637	* ** *	針板針穴 (1.6φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	** * ** *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	** * ** *	中ガマ	Shuttle Body
418532	** * ** *	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	** * ** *	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* ** *	針 (#12)	Needle (size 12)

UNIQUE TO 569U109-28L

569U109-28L専用部品

32. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係

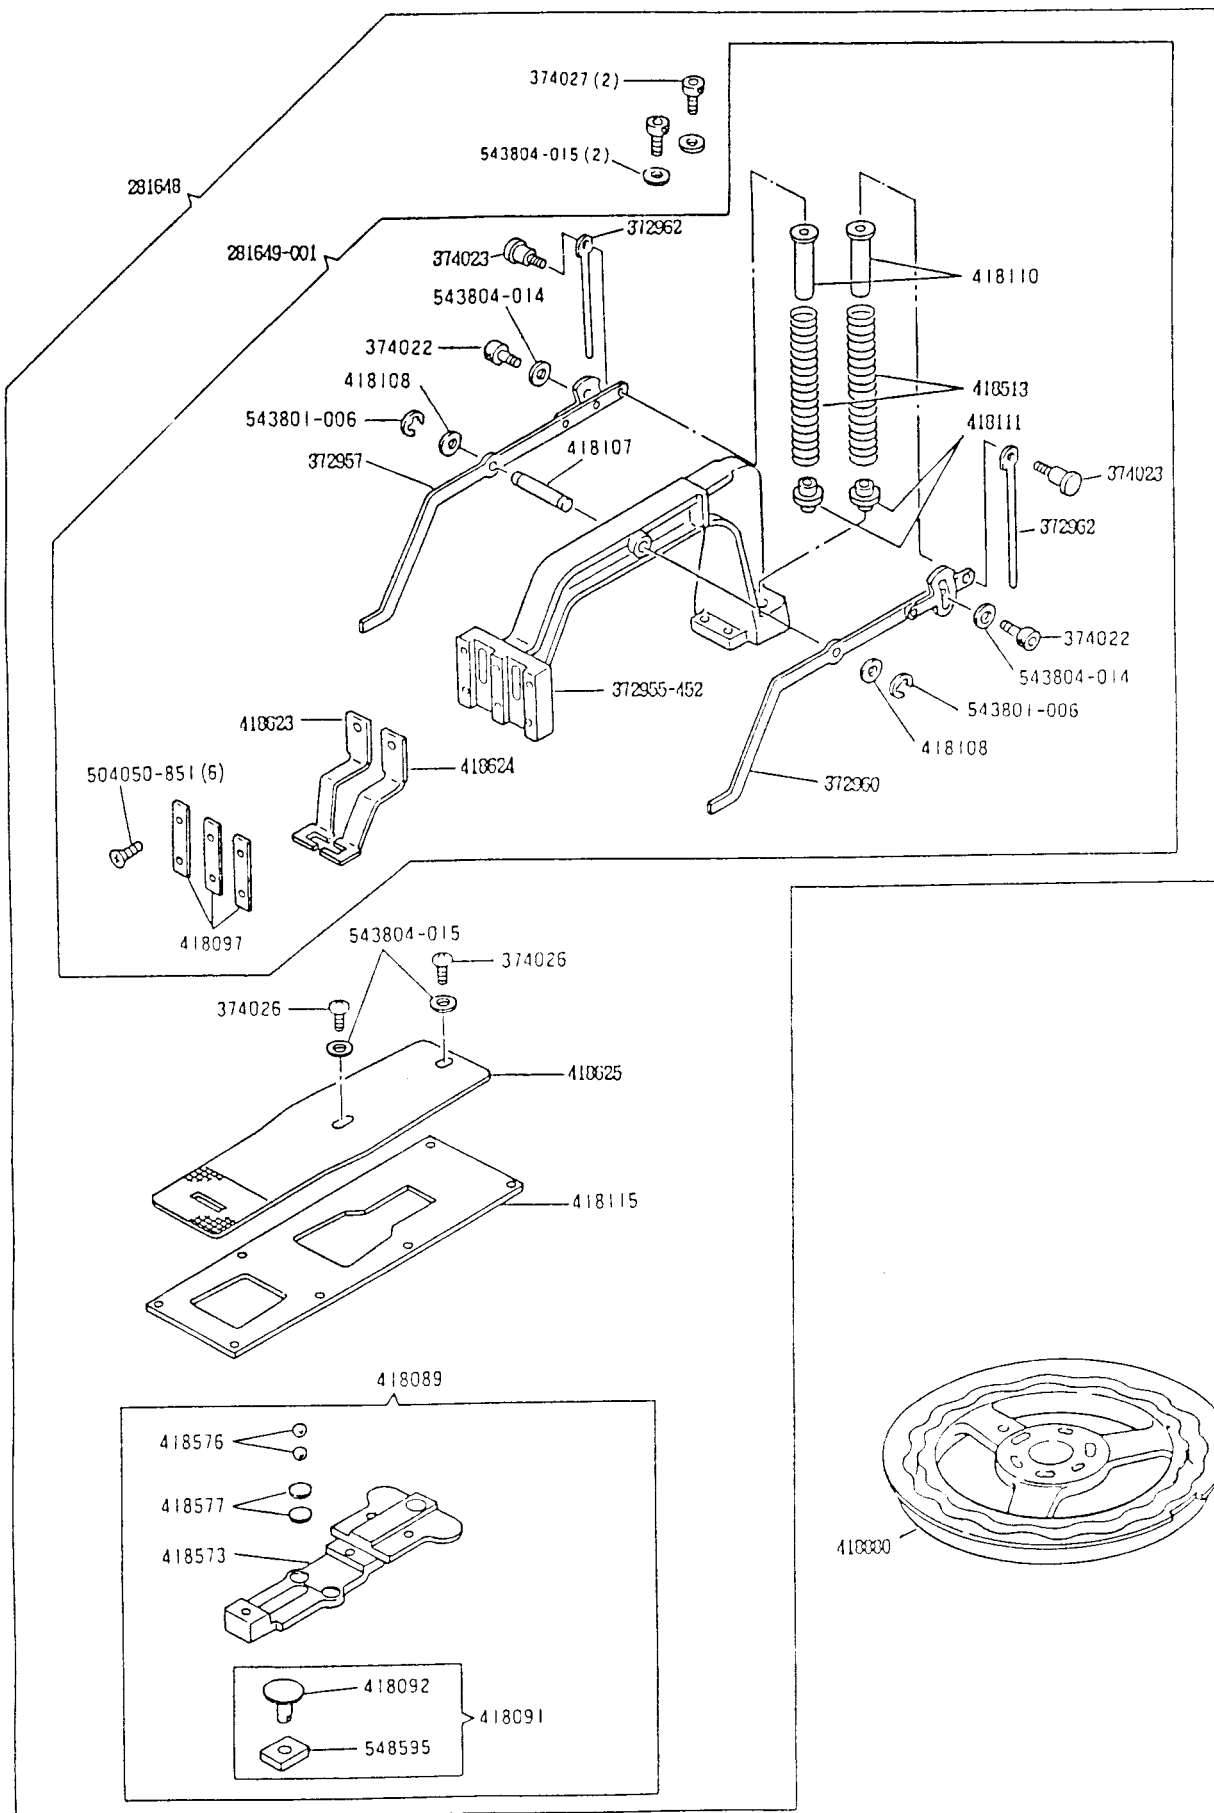




No.		名 称	Description
281648	**	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281649-001, 418089, 418115, 418625 two each
281649-001	**	アーチクランプ (組)	374026, 374027 and four 543804-015 Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418107, 418623, 418624, two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 Three 418097 and six 504050-851
372955-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	*****	押エバネ案内軸 (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418089	*****	キャリアバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548585
418092	*****	キャリアバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418097	*****	押エ支板 (3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418513	*****	押エバネ (2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418573	*****	キャリアバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアバーボール支板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418623	**	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418624	**	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418625	**	送り板	Feed Plate
418880	** *	送リカム	Feed Cam
504050-851	*****	押エ支板締メネジ (6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543801-006	*****	押エ上ゲレバー軸止メ輪 (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543804-014	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
548585	*****	キャリアバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U111-42L

569U111-42L専用部品

33. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係

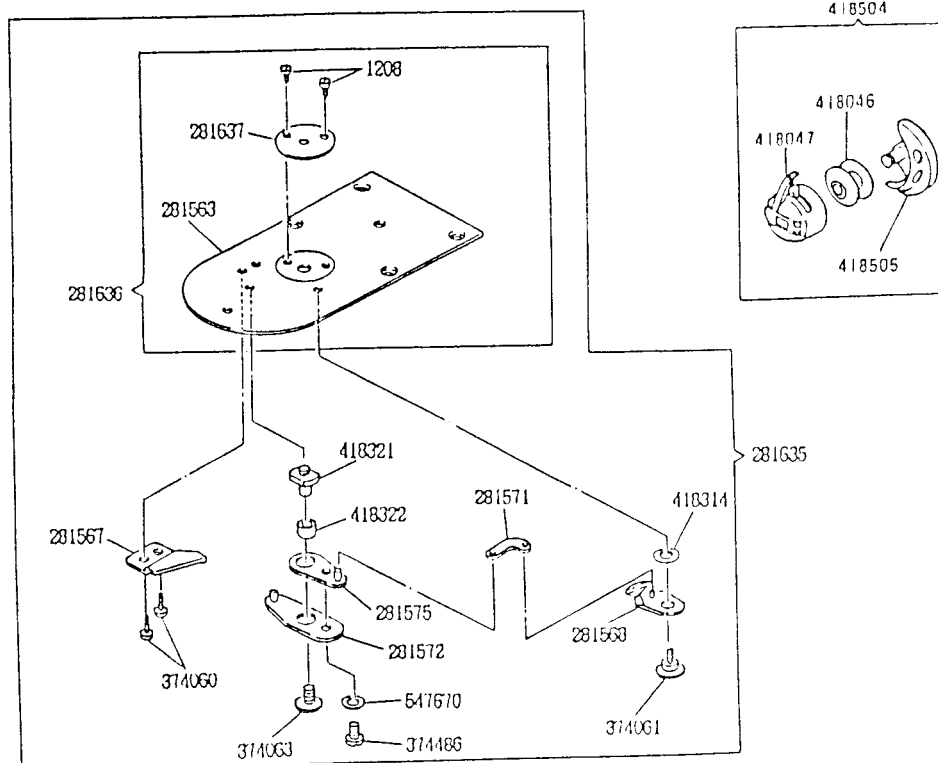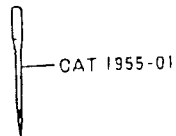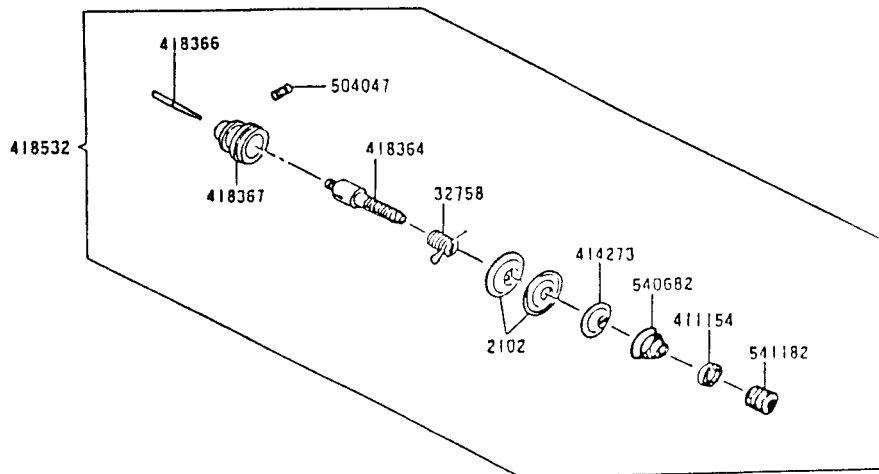


No.	5690108-42L 5690108-42H 5690108-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28H 5690138-36H 5690139-28H 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28H 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281635	* **** *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281636, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636	* **** *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281637 and two 1208
281637	* **** *	針板針穴 (1.6φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	* * * * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	* * * * *	中ガマ	Shuttle Body
418532	* * * * *	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540602, 541102 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540602	* * * * *	糸調子バネ	Tension Spring
541102	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* **** *	針 (#12)	Needle (size 12)

UNIQUE TO 569U111-42L

569U111-42L専用部品

34. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係

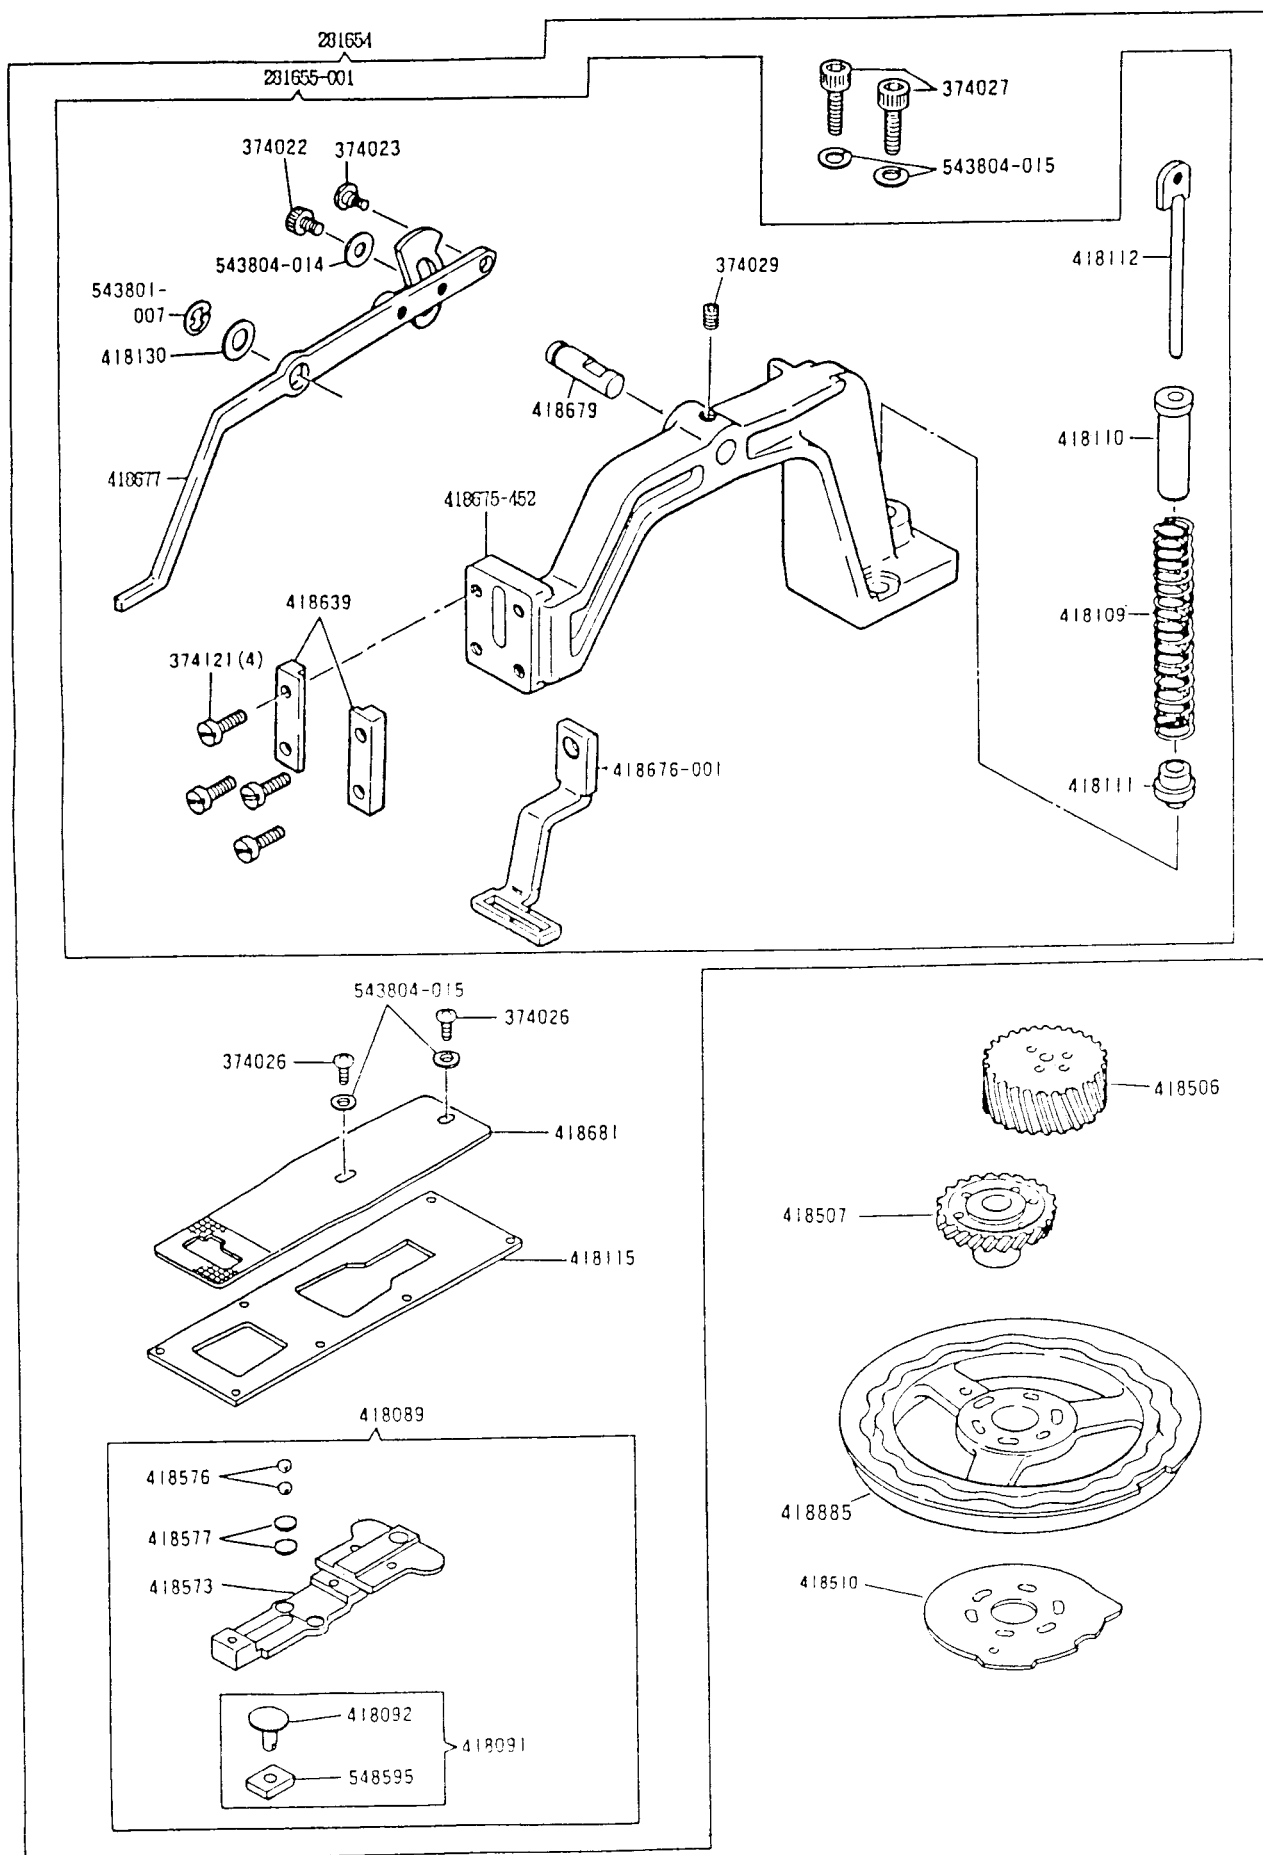


No.		名 称	Description
281654	*	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar
281655-001	*	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 374022, 374023, 418109 to 418112, 418575-452, 418576-001, 418577, 418130, 543001-007, 543004-014 two 418530 and four 374121
374022	*	押エ上ゲレバー調整板締メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw
374023	*	押エ上ゲレバーヒンジネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw
374025	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
374029	*	押エ上ゲレバー軸止メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Set Screw
374121	*	押エ支エ板締メネジ (4)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (4)
418089	*****	キャリアバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573
418091	*****	キャリアバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	*****	キャリアバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418109	*	押エバネ	Arch Clamp Foot Spring
418110	*	押エバネ案内カラー (上)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper)
418111	*	押エバネ案内カラー (下)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower)
418112	*	押エバネ案内軸	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418130	*	押エ上ゲレバー軸ワッシャー	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer
418506	*****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418507	*****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418510	*****	ストップレバー調整カム	Stop Lever Controller Cam
418573	*****	キャリアバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアバーボール支エ板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418539	*	押エ支エ板 (2)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (2)
418575-452	*	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
418576-001	*	押エ	Arch Clamp Foot
418577	*	押エ上ゲレバー (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever
418579	*	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418601	*	送り板	Feed Plate
418605	*	送りカム	Feed Cam
543001-007	*	押エ上ゲレバー軸止メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring
543004-014	*	押エ上ゲレバー調整板締メネジワッシャー	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer
543004-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543004-015	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
548595	*****	キャリアバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U138-21M

569U138-21M専用部品

35. SHUTTLE, TENSION, THROAT PLATE, FEED CAM & ARCH CLAMP CLOSING BELL CRANK COMPONENTS
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板、送りカム、アーチクランプクランク関係

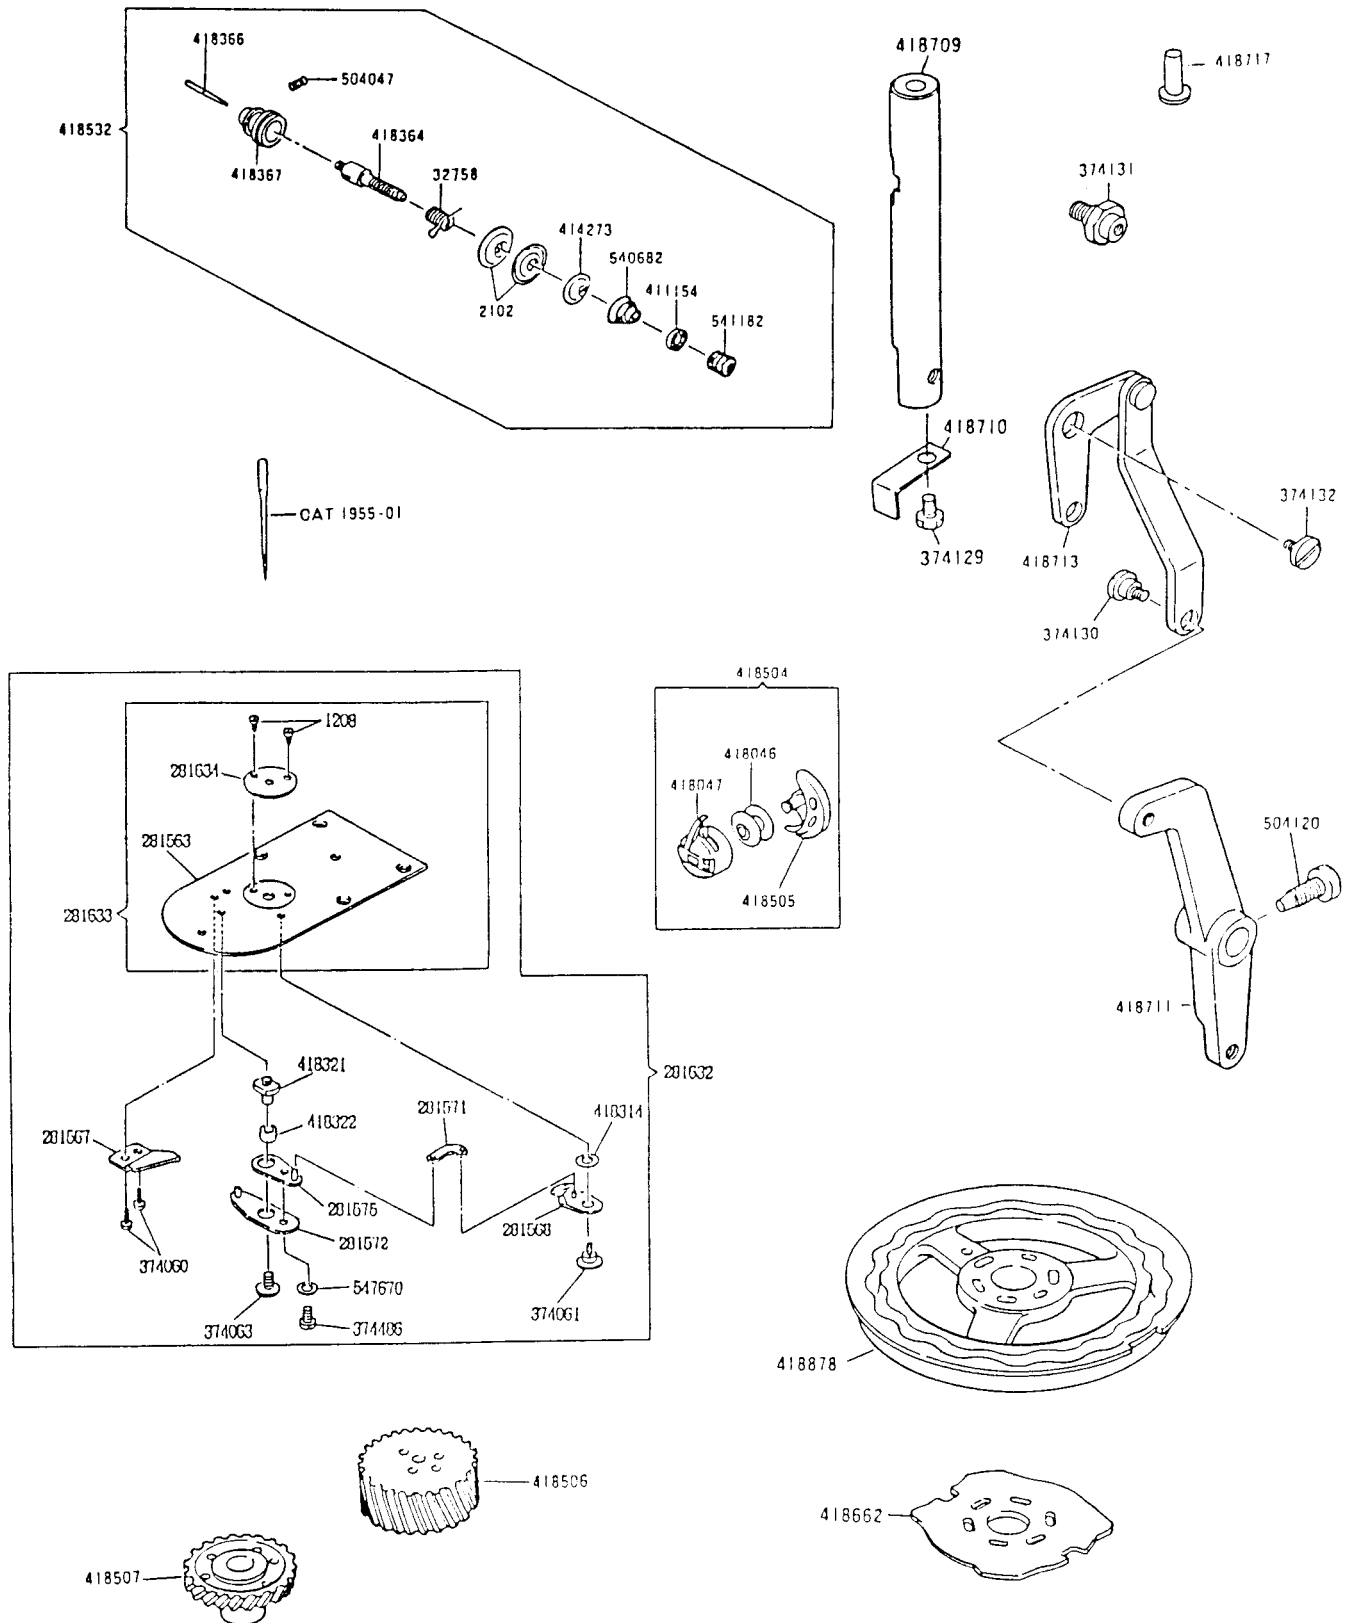


No.	569U108-42L 569U108-42M 569U108-42H 569U109-21L 569U109-28L 569U111-42L 569U138-21M 569U138-28M 569U138-36M 569U139-28H 569U141-28L 569U141-28M 569U141-28H 569U142-36L 569U142-36H 569U149-28L 569U149-28M 569U106-22 569U117-16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸綱子棒(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* ***** *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374406, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* ***** *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* ***** *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374129	*****	押エストップバネ解除板締メネジ	Arch Clamp Foot Stopper Releasing Plate Set Screw
374130	*****	アーチクランプクランクリンクヒンジネジ	Arch Clamp Closing Bell Crank Link Hinge Screw
374131	*****	糸ユルメ棒作動クランクヒンジネジ	Tension Releasing Bar Crank Hinge Screw
374132	*****	アーチクランプクランクキャップネジ	Arch Clamp Closing Bell Crank Cap Screw
374406	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸綱子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸綱子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer (state size required)
-001	*****	(厚サ 0.35mm)	(0.35mm thick)
-002	*****	(厚サ 0.4 mm)	(0.4 mm thick)
-003	*****	(厚サ 0.45mm)	(0.45mm thick)
-004	*****	(厚サ 0.5 mm)	(0.5 mm thick)
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸綱子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸綱子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	*****	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	*****	中ガマ	Shuttle Body
418506	*****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418507	*****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418532	*****	糸綱子調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540632, 541182 and two 2102
418562	* *	ストップレバー調節カム	Stop Lever Controller Cam
418709	*****	押エ上げ作動軸	Clamp Lifting Shaft
418710	*****	押エストップバネ解除板	Arch Clamp Foot Stopper Releasing Plate
418711	*****	ストップレバー連接腕 (左)	Stop Lever Connecting Arm (left)
418713	*****	アーチクランプクランク	Arch Clamp Closing Bell Crank
418717	*****	押エ上げ作動板ピンホールプラグ	Clamp Lifting Plate Guide Pin Hole Plug
418768	* *	送りカム	Feed Cam
504047	*****	糸綱子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
504120	*****	ストップレバー連接腕 (左) 位置決めネジ	Stop Lever Connecting Arm (left) Position Screw
540632	*****	糸綱子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸綱子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw
CAT1955-01	*****	針 (#14)	Needle (Size 14)

UNIQUE TO 569U138-21M

569U138-21M専用部品

36. ARCH CLAMP COMPONENTS

アーチクランプ関係

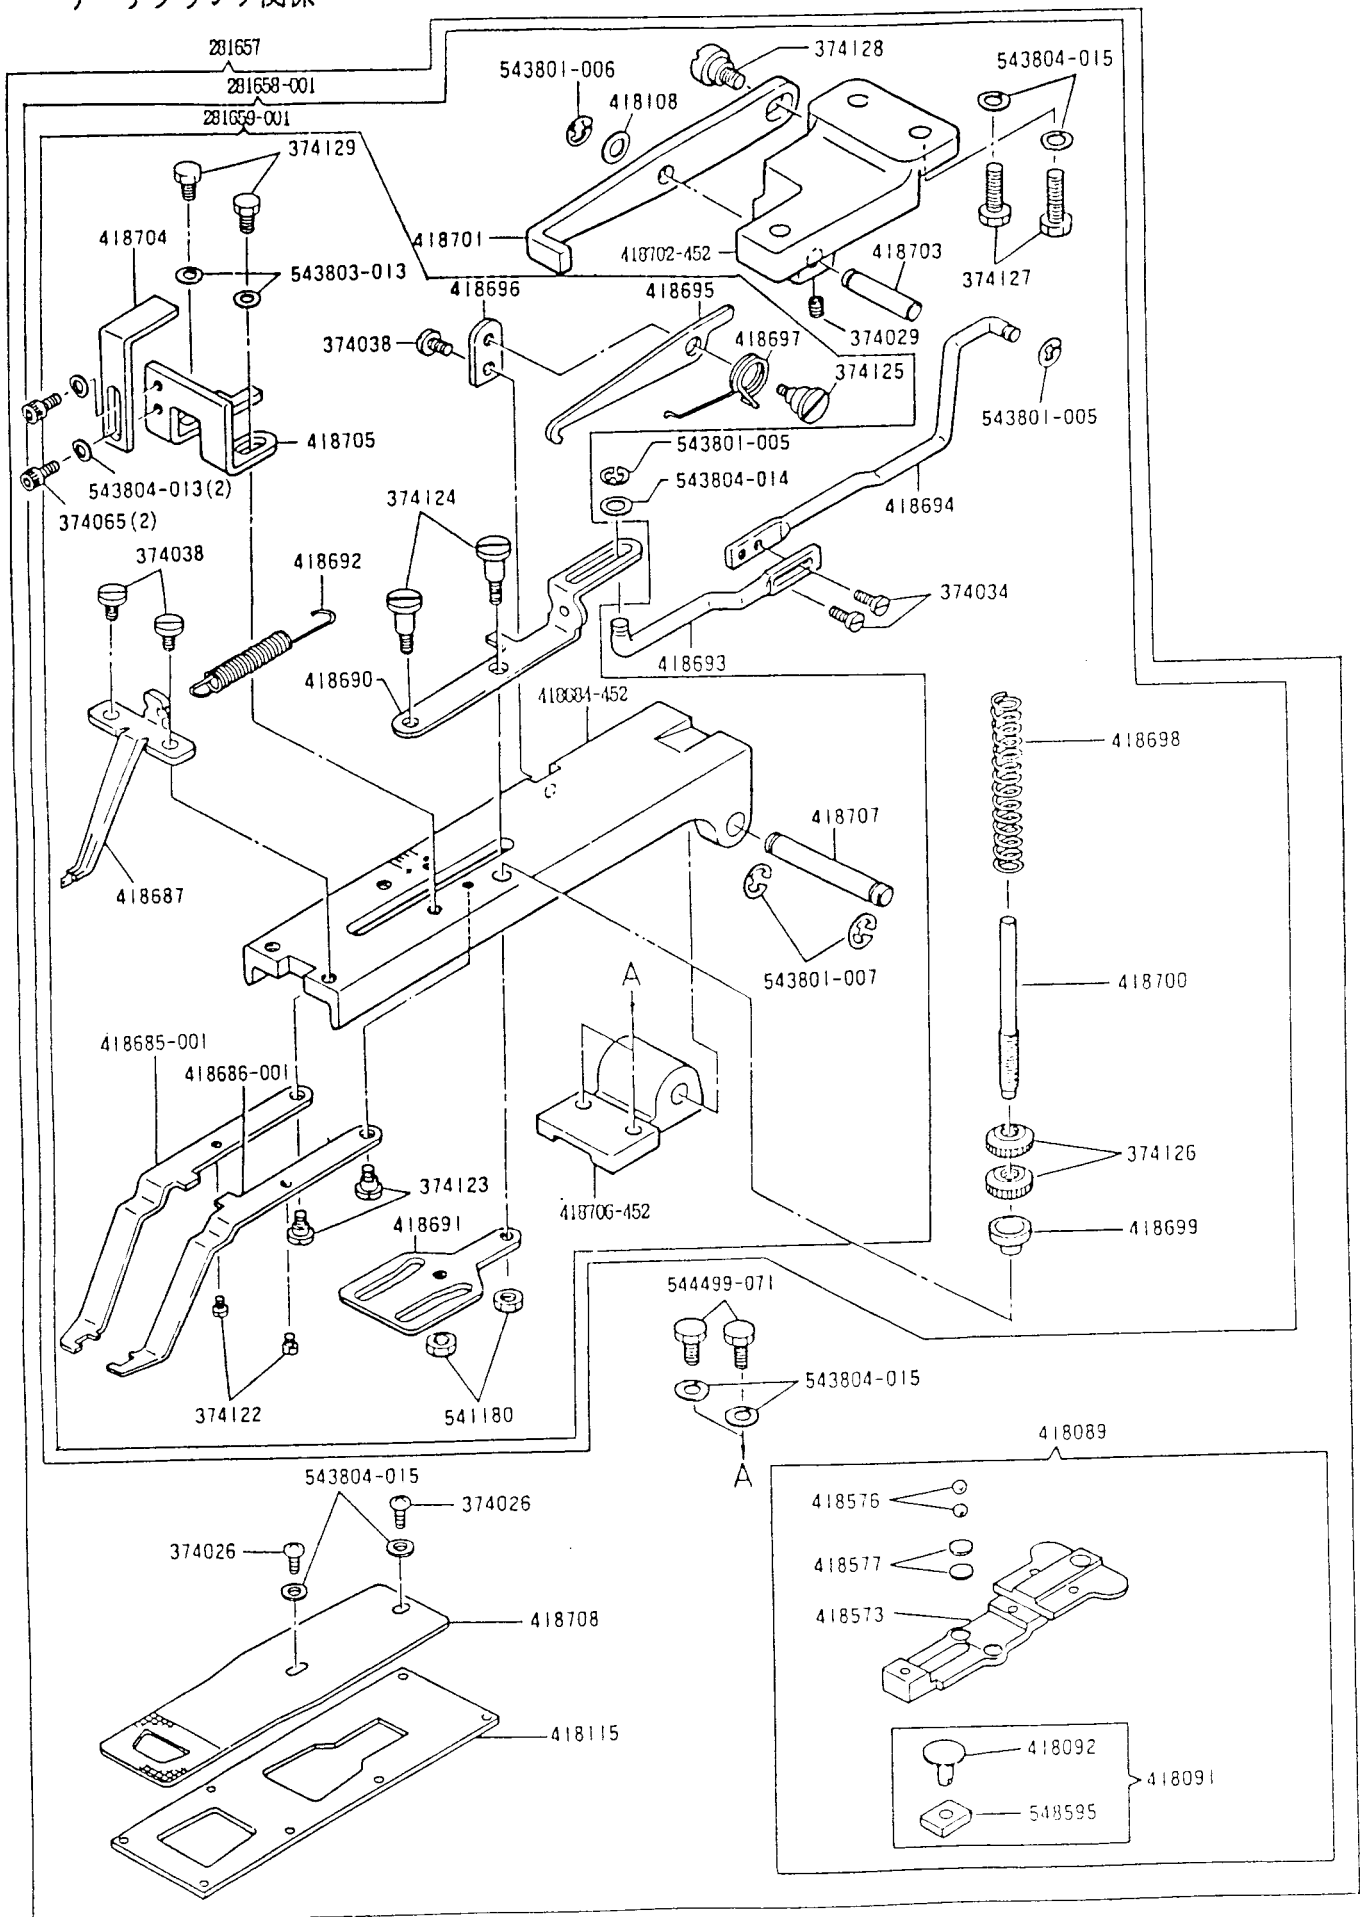


N o.	5690108-42L 5690108-42M 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28M 5690139-28M 5690141-28L 5690141-28M 5690142-36L 5690142-36M 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28M 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
281657 281658-001	*** ***	アーチクランプ、キャリアバー (組) アーチクランプ (総組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Arch Clamp Frame Complete, Nos. 281659-001, 374029, 374120, 418100, 418693, 418694, 418696 to 418703, 543001-006, 543004-014 two each 374034, 374126, 374127, 543001-006 and 543004-015
281659-001	***	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 374125, 418684-452, 418685-001, 418686-001, 418687, 418690 to 418692, 418695 to 418697, 418704 to 418707 two each 374065, 374122 to 374124, 374129, 541180, 543001-007, 543003-013, 543004-013 and three 374038
374026 374029 374034	***** *** ***	送り板締メネジ (2) 押エ上ゲレバー軸締メネジ 押エ案内板 (上) 連結棒 (後) 締メネジ	Feed Plate Screw (2) Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Set Screw Arch Clamp Foot Guide Plate (upper) Connecting Rod (back) Set Screw
374038 374038 374065 374122 374123 374124 374125 374126 374127 374128 374129 418689	*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****	押エ (中) 締メネジ (2) 押エストッパー取付板締メネジ 押エ上ゲレバー (上) 締メネジ (2) 押エ案内ネジ (2) 押エヒンジネジ (2) 押エ案内板締メネジ (2) 押エストッパーヒンジネジ 押エ案内室内調節ナット (2) 押エ上ゲレバーブラケット締メネジ (2) 押エ上ゲレバーヒンジネジ 押エ上ゲレバー (下) 締メネジ (2) キャリアバー (組)	Arch Clamp Foot (center) Set Screw (2) Arch Clamp Foot Stopper Set Plate Set Screw Arch Clamp Lifting Plate (upper) Set Screw (2) Arch Clamp Foot Guide Screw (2) Arch Clamp Foot Hinge Screw (2) Arch Clamp Foot Guide Plate Screw (2) Arch Clamp Foot Stopper Hinge Screw Arch Clamp Foot Spring Adjusting Nut (2) Arch Clamp Foot Lifting Lever Bracket Set Screw (2) Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw Arch Clamp Lifting Plate (lower) Set Screw (2) Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418691, 418693
418691	*****	キャリアバーベースライドブロック (組)	two each 418576 and 418577 Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418692 and 543595
418692 -001 -002	***** ***** *****	キャリアバーベースライドブロック軸 (径 6.354~6.341mm) (径 6.350~6.337mm)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud (6.354~6.341mm dia.) (6.350~6.337mm dia.)
418108 418115 418573 418576 418577	*** ***** ***** ***** *****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー シリンダーカバープレート (上) キャリアバー キャリアバーボール (2) キャリアバーボール支板 (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer Cylinder Cover Plate (top) Feed Plate Carrier Bar Feed Plate Carrier Bar Ball (2) Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001 -002 -003	***** ***** *****	(厚サ 1.1mm) (厚サ 1.2mm) (厚サ 1.3mm)	(1.1mm thick) (1.2mm thick) (1.3mm thick)
418694-452 418695-001 418696-001	*** *** ***	アーチフレーム 押エ (左) 押エ (右) 押エ (中)	Arch Clamp Frame Arch Clamp Foot (left) Arch Clamp Foot (right) Arch Clamp Foot (center)
418699 418701 418702 418703	*** *** *** ***	押エ案内板 (上) 押エ案内板 (下) 押エ案内板 (上) バネ 押エ案内板 (上) 連結棒 (前)	Arch Clamp Foot Guide Plate (upper) Arch Clamp Foot Guide Plate (lower) Arch Clamp Foot Guide Plate (upper) Spring Arch Clamp Foot Guide Plate (upper) Connecting Rod (front)
418694	***	押エ案内板 (上) 連結棒 (後)	Arch Clamp Foot Guide Plate (upper) Connecting Rod (back)
418695 418696 418697 418698 418699 418700 418701 418702-452 418703 418704 418705	*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	押エストッパー 押エストッパー取付板 押エストッパーバネ 押エバネ 押エ案内カラー 押エ案内軸 押エ上ゲレバー 押エ上ゲレバーブラケット 押エ上ゲレバー軸 押エ上ゲレバー板 (上) 押エ上ゲレバー板 (下)	Arch Clamp Foot Stopper Arch Clamp Foot Stopper Set Plate Arch Clamp Foot Stopper Spring Arch Clamp Foot Spring Arch Clamp Foot Spring Guide Collar Arch Clamp Foot Spring Guide Shaft Arch Clamp Foot Lifting Lever Arch Clamp Foot Lifting Lever Bracket Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Arch Clamp Lifting Plate (upper) Arch Clamp Lifting Plate (lower)
418707 418708 541180 543001-005	*** *** *** ***	アーチフレームブラケット軸 送り板 押エ案内板締メネジナット (2) 押エ案内板 (上) 連結棒止メネジ (2)	Arch Clamp Frame Bracket Shaft Feed Plate Arch Clamp Foot Guide Plate Screw Nut (2) Arch Clamp Foot Guide Plate (upper) Connecting Rod Ring (2)
543001-006 543001-007 543003-013 543004-013 543004-014	*** *** *** *** ***	押エ上ゲレバー軸止メネジ アーチフレームブラケット軸止メネジ (2) 押エ上ゲレバー板 (下) 締メネジワッシャー (2) 押エ上ゲレバー板 (上) 締メネジワッシャー (2) 押エ案内板 (上) 連結棒 (前) ワッシャー	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Ring Arch Clamp Frame Bracket Shaft Ring (2) Arch Clamp Lifting Plate (lower) Set Screw Washer (2) Arch Clamp Lifting Plate (upper) Set Screw Washer (2) Arch Clamp Foot Guide Plate (upper) Connecting Rod (front) Washer
543004-015	***	押エ上ゲレバーブラケット締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Bracket Set Screw Washer (2)
543004-015	*****	アーチフレームブラケット締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Bracket Set Screw Washer (2)
543004-015 541180-071 543595	***** *** *****	送り板締メネジワッシャー (2) アーチフレームブラケット締メネジ (2) キャリアバーベースライドブロック	Feed Plate Screw Washer (2) Arch Clamp Frame Bracket Set Screw (2) Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block

UNIQUE TO 569U138-28M

569U138-28M専用部品

37. SHUTTLE, TENSION, THROAT PLATE, FEED CAM & ARCH CLAMP CLOSING BELL CRANK COMPONENTS
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板、送りカム、アーチクランプクランク関係

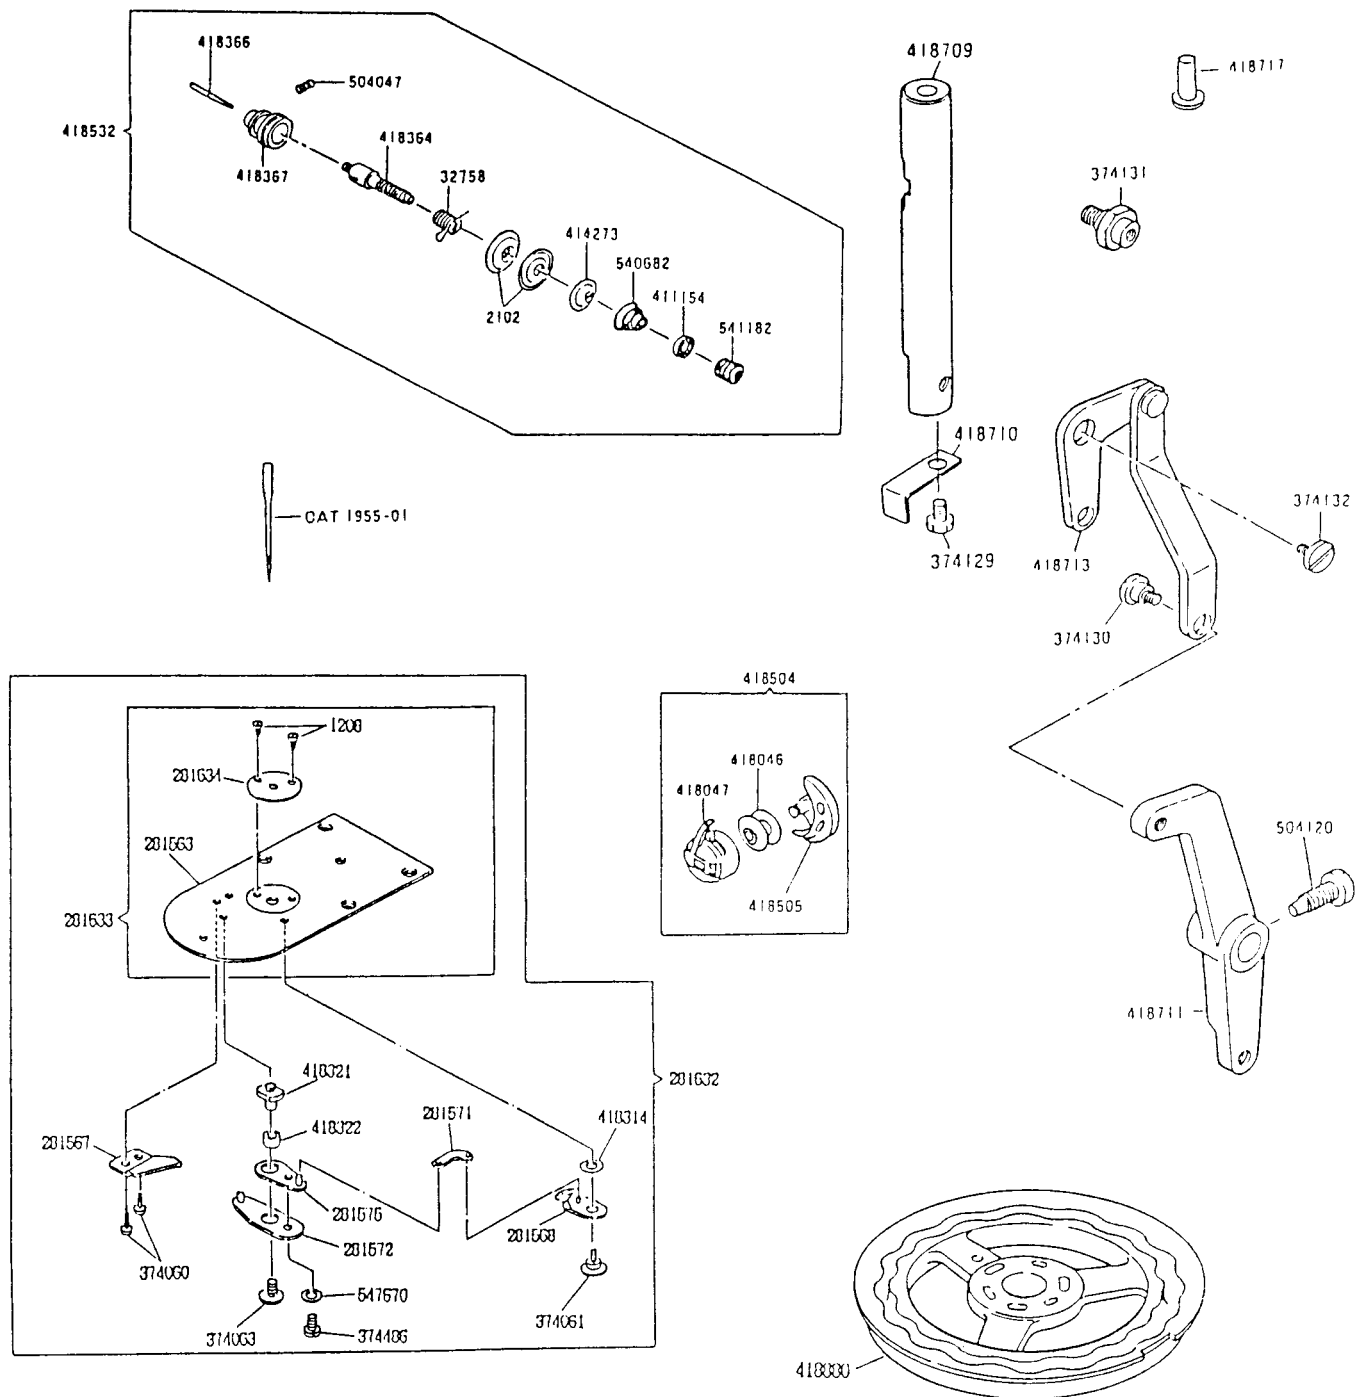


N o.	569U108-42L 569U108-42M 569U108-42H 569U109-21L 569U109-28L 569U111-42L 569U138-21M 569U138-28M 569U138-36M 569U139-28M 569U141-28L 569U141-28M 569U141-28H 569U142-36L 569U142-36M 569U142-36H 569U149-28L 569U149-28M 569U105-22 569U117-16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子棒(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* ***** *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374406, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* ***** *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* ***** *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374129	*****	押エストップ解除板締メネジ	Arch Clamp Foot Stopper Releasing Plate Set Screw
374130	*****	アーチクランプクランクリンクヒンジネジ	Arch Clamp Closing Bell Crank Link Hinge Screw
374131	*****	糸ユルメ棒作動クランクヒンジネジ	Tension Releasing Bar Crank Hinge Screw
374132	*****	アーチクランプクランクキャップネジ	Arch Clamp Closing Bell Crank Cap Screw
374406	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer (state size required)
-001	*****	(厚サ 0.3mm)	(0.3mm thick)
-002	*****	(厚サ 0.4mm)	(0.4mm thick)
-003	*****	(厚サ 0.45mm)	(0.45mm thick)
-004	*****	(厚サ 0.5mm)	(0.5mm thick)
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	*****	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	*****	中ガマ	Shuttle Body
418532	*****	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
418709	*****	押エ上げ作動軸	Clamp Lifting Shaft
418710	*****	押エストップ解除板	Arch Clamp Foot Stopper Releasing Plate
418711	*****	ストップレバー連接腕 (左)	Stop Lever Connecting Arm (left)
418713	*****	アーチクランプクランク	Arch Clamp Closing Bell Crank
418717	*****	押エ上げ作動板ピンホールプラグ	Clamp Lifting Plate Guide Pin Hole Plug
418830	* *	送りカム	Feed Cam
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
504120	*****	ストップレバー連接腕 (左) 位置決メネジ	Stop Lever Connecting Arm (left) Position Screw
540682	*****	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw
CAT1065-01	*****	針 (#14)	Needle (Size 14)

UNIQUE TO 569U138-28M

569U138-28M専用部品

38. ARCH CLAMP COMPONENTS

アーチクランプ関係

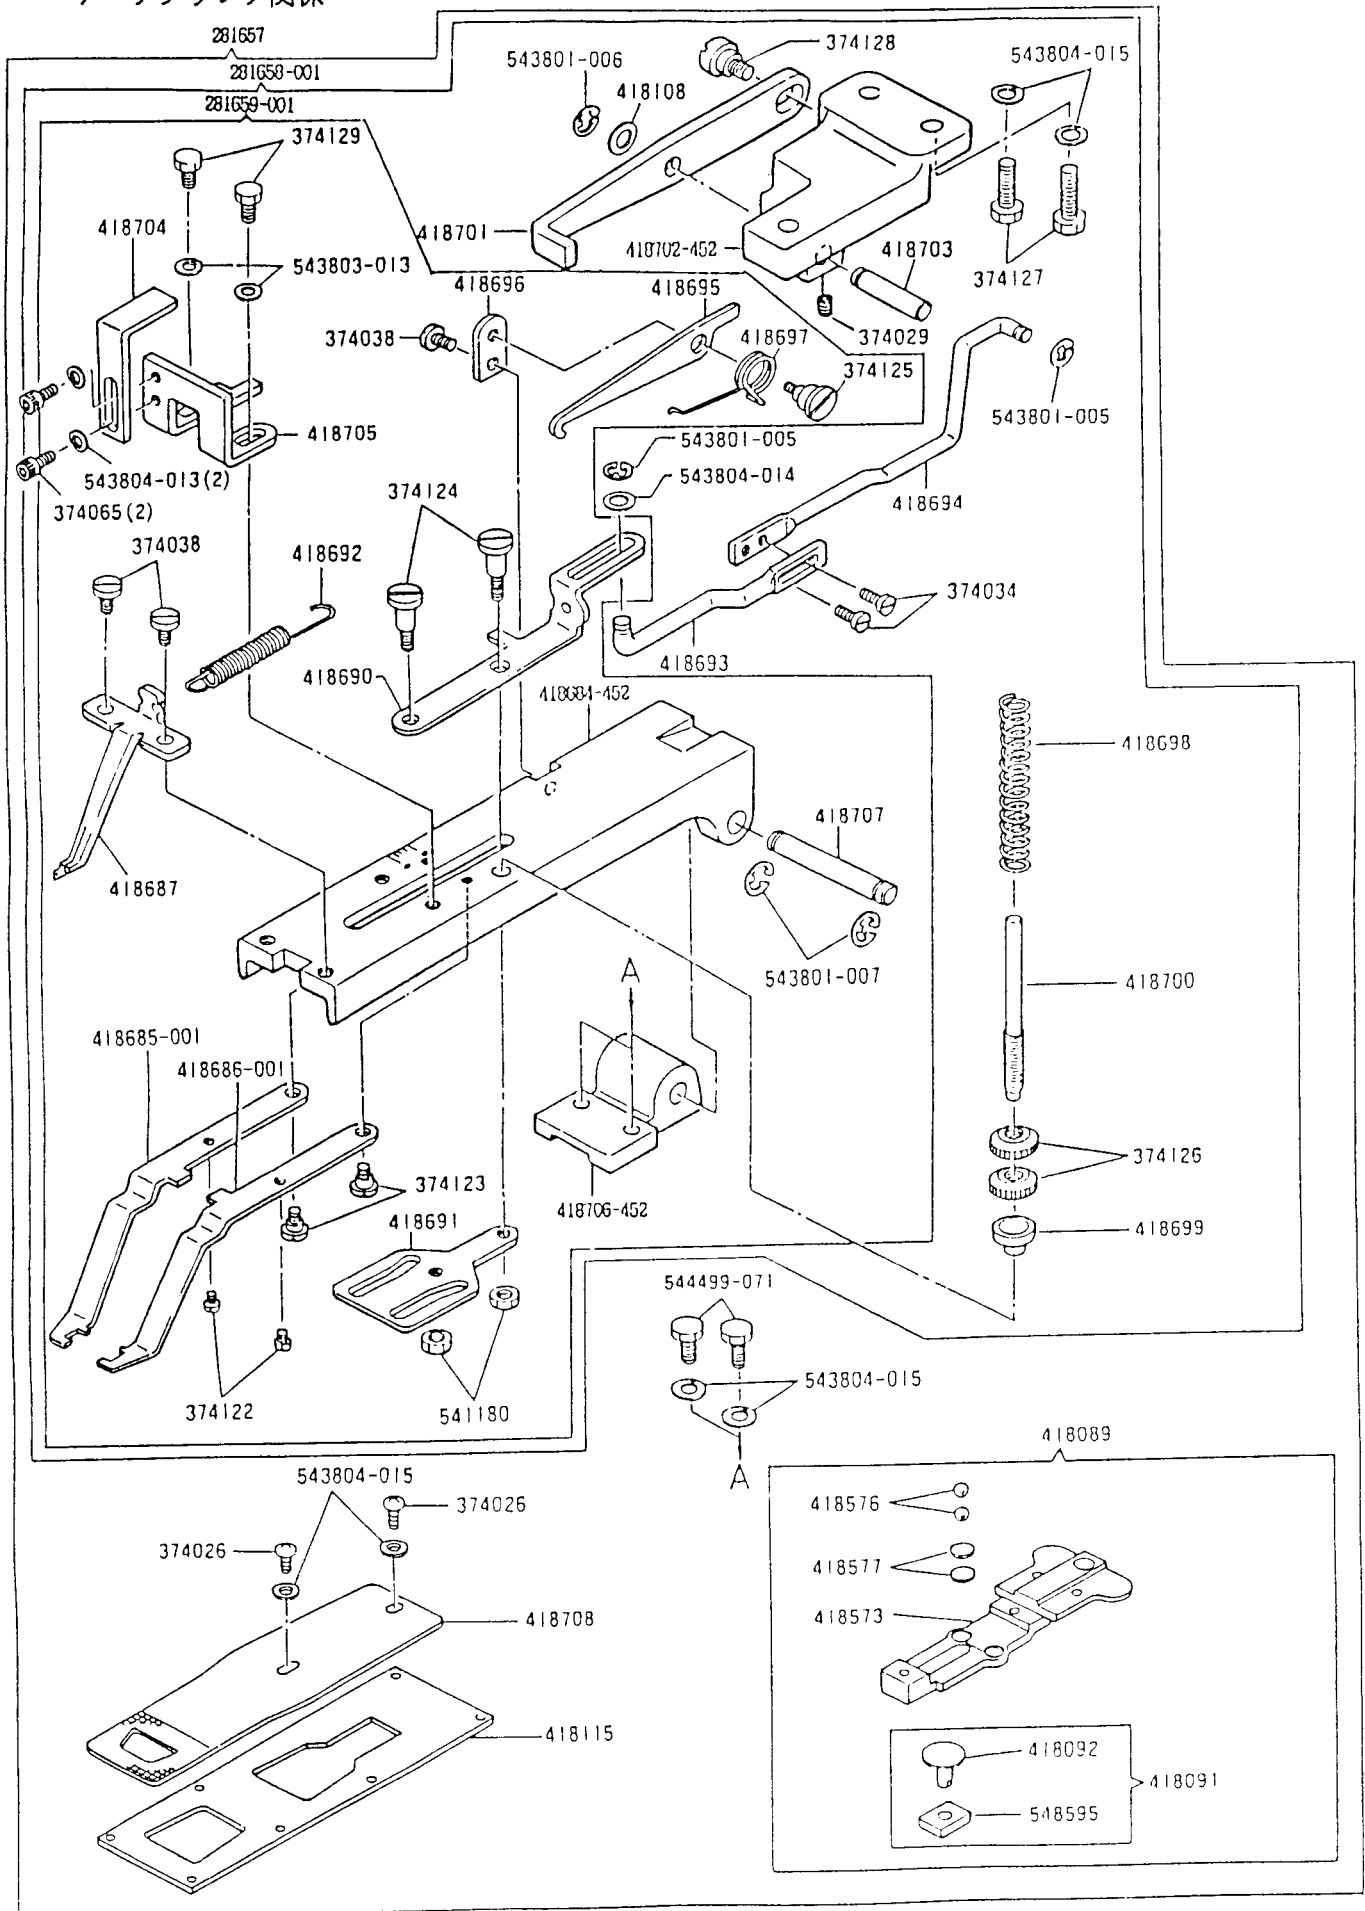


UNIQUE TO 569U138-36M

569U138-36M専用部品

39. SHUTTLE, TENSION, THROAT PLATE, FEED CAM & ARCH CLAMP CLOSING BELL CRANK COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板、送りカム、アーチクランプクランク関係

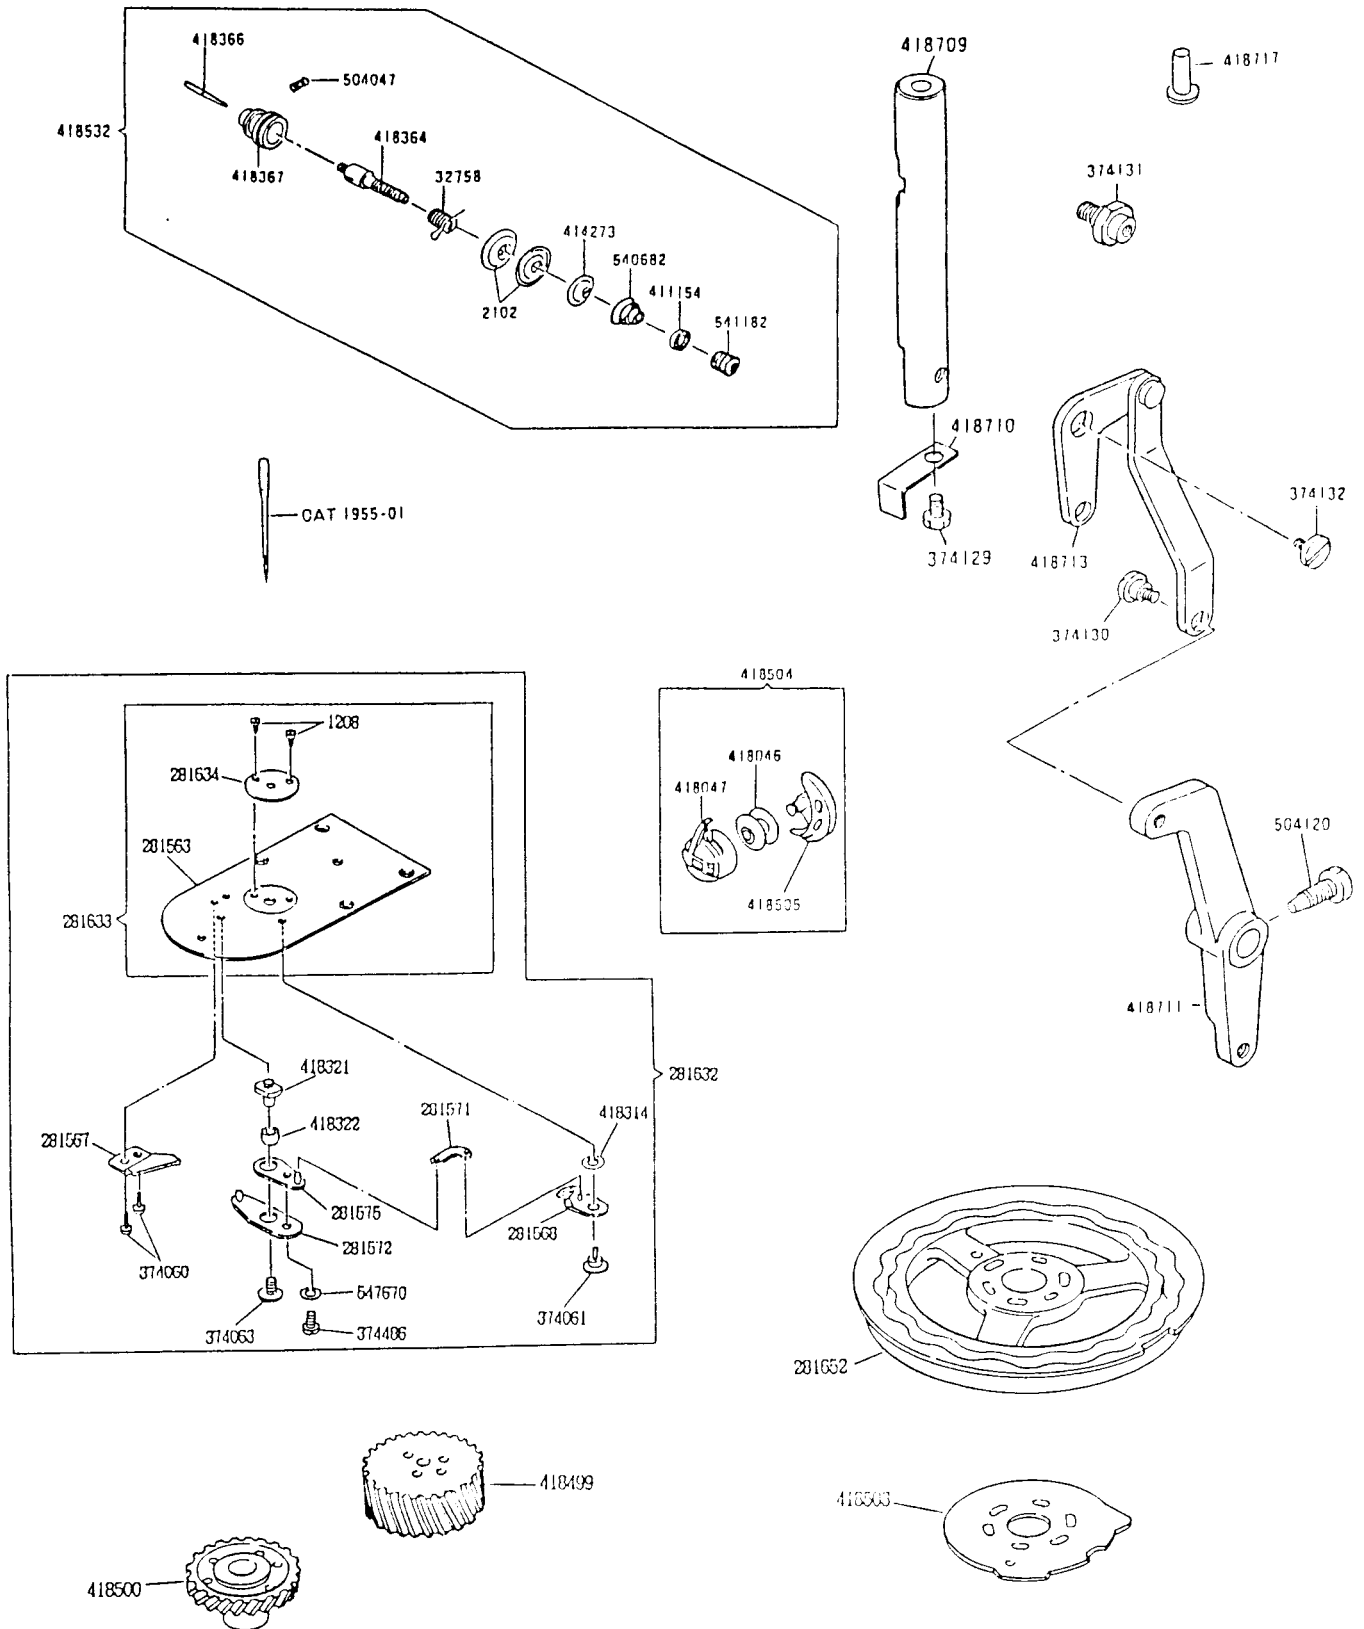


No.		名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子棒(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取リバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* * * * *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374406, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* * * * *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with two 1208
281634	* * * * *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
281652	*	送りカム	Feed Cam
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374129	*****	押エストップャー解除板締メネジ	Arch Clamp Foot Stopper Releasing Plate Set Screw
374130	*****	アーチクランプクランクリンクヒンジネジ	Arch Clamp Closing Bell Crank Link Hinge Screw
374131	*****	糸ユルメ棒作動クランクヒンジネジ	Tension Releasing Bar Crank Hinge Screw
374132	*****	アーチクランプクランクキャップネジ	Arch Clamp Closing Bell Crank Cap Screw
374406	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer (state size required)
-001	*****	(厚サ 0.35mm)	(0.35mm thick)
-002	*****	(厚サ 0.4mm)	(0.4mm thick)
-003	*****	(厚サ 0.45mm)	(0.45mm thick)
-004	*****	(厚サ 0.5mm)	(0.5mm thick)
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418334	*****	糸調子棒	Tension Stud
418336	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418409	* * * * *	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418500	* * * * *	送りカムギア	Feed Cam Gear
418503	* * * * *	ストップレバー調節カム	Stop Lever Controller Cam
418504	** * * * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	** * * * *	中ガマ	Shuttle Body
418532	** * * * *	上糸調子器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418336, 418367, 540032, 541182 and two 2102
418709	* * * * *	押エ上げ作動軸	Clamp Lifting Shaft
418710	* * * * *	押エストップャー解除板	Arch Clamp Foot Stopper Releasing Plate
418711	* * * * *	ストップレバー連接軸 (左)	Stop Lever Connecting Arm (left)
418713	* * * * *	アーチクランプクランク	Arch Clamp Closing Bell Crank
418717	* * * * *	押エ上げ作動板ピンホールプラグ	Clamp Lifting Plate Guide Pin Hole Plug
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
504120	*****	ストップレバー連接軸 (左) 位置決メネジ	Stop Lever Connecting Arm (left) Position Screw
540032	** * * * *	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw
CAT1965-01	* * *	針 (#14)	Needle (Size 14)

UNIQUE TO 569U138-36M

569U138-36M専用部品

40. ARCH CLAMP COMPONENTS

アーチクランプ関係



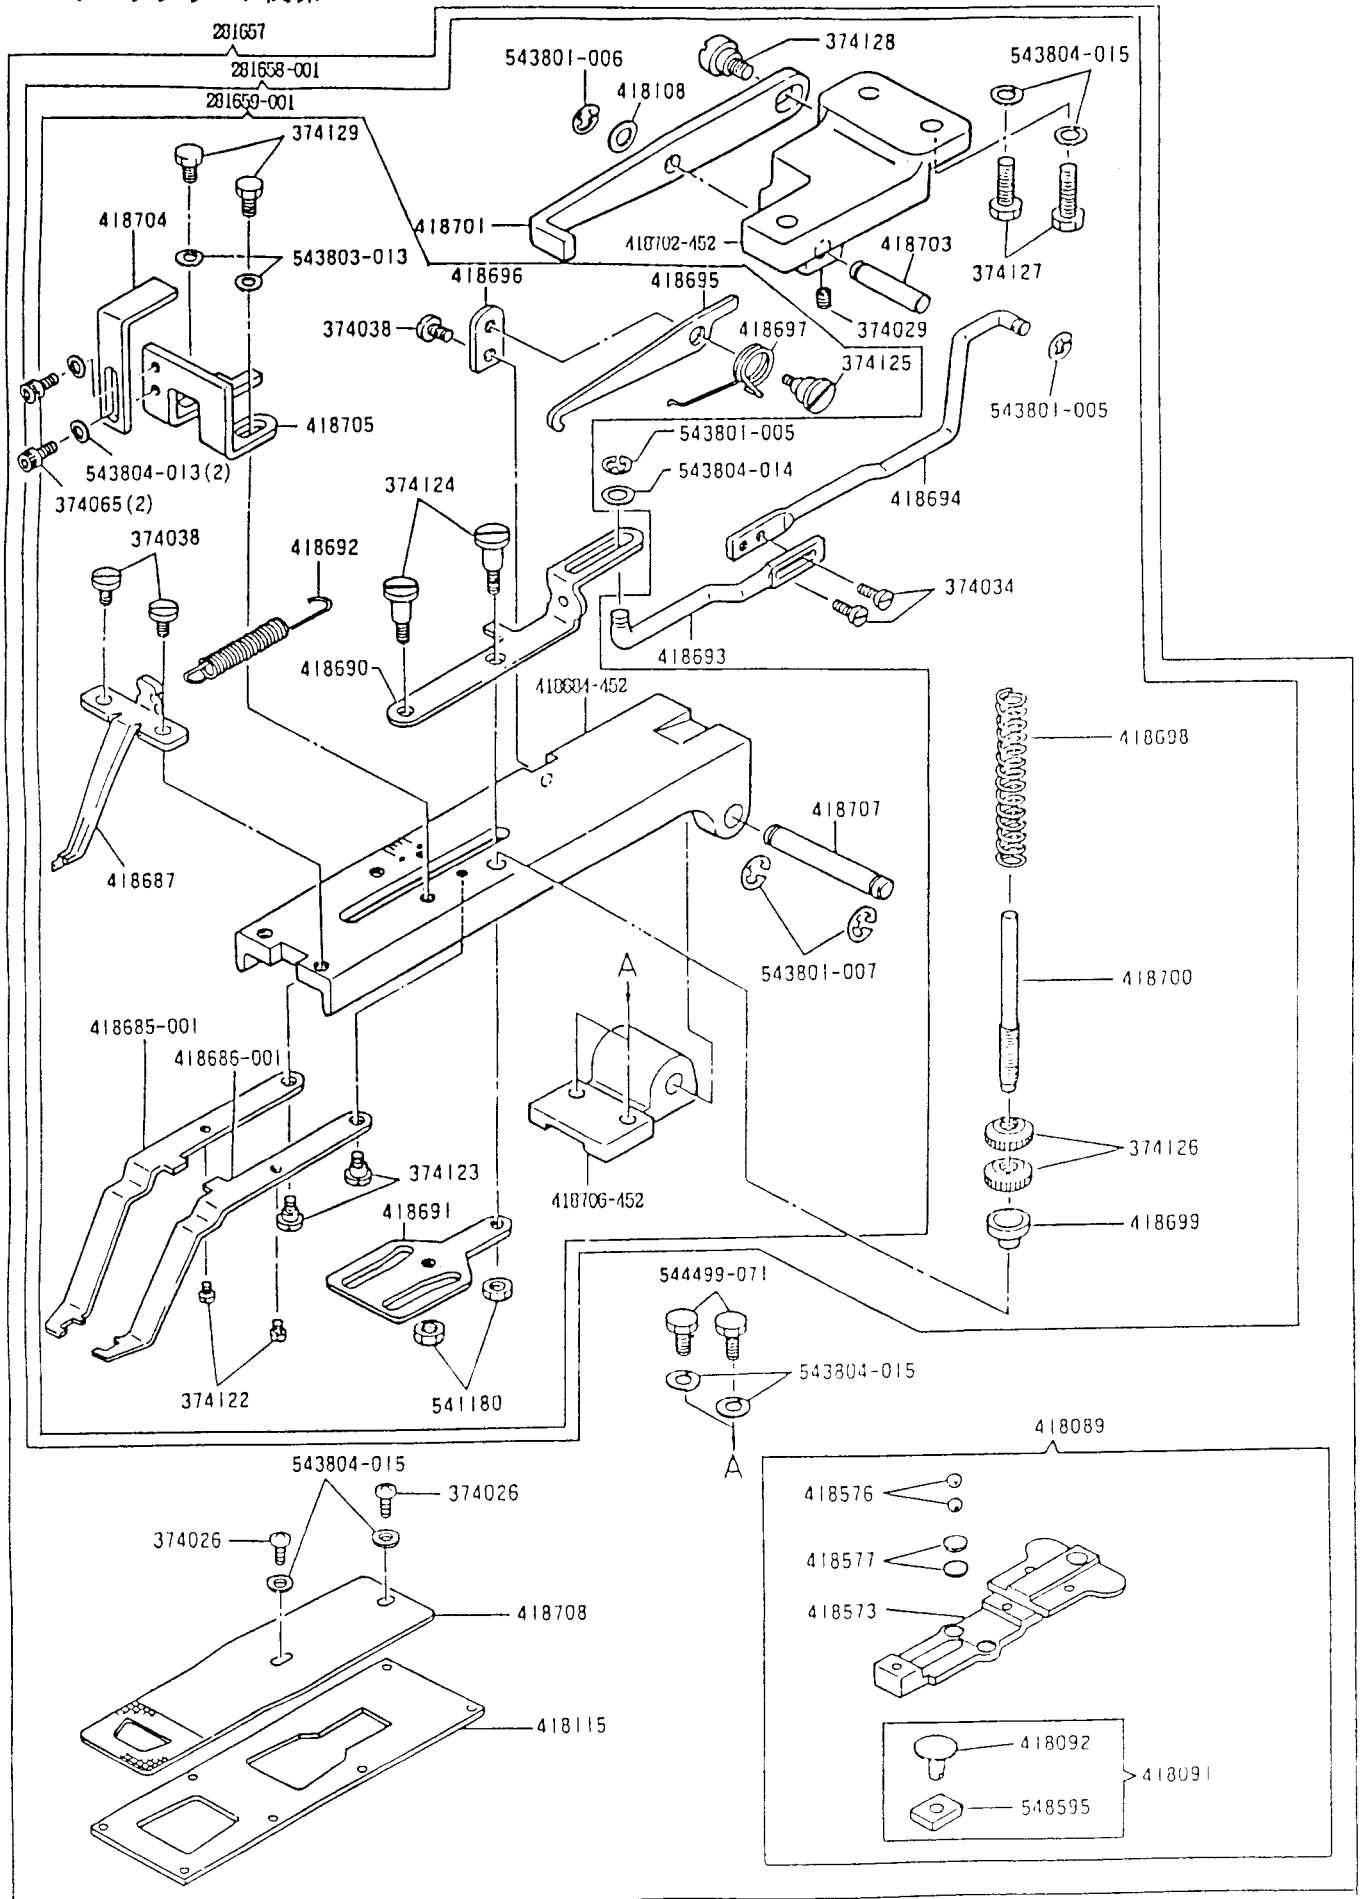


UNIQUE TO 569U139-28M

569U139-28M専用部品

41. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板関係

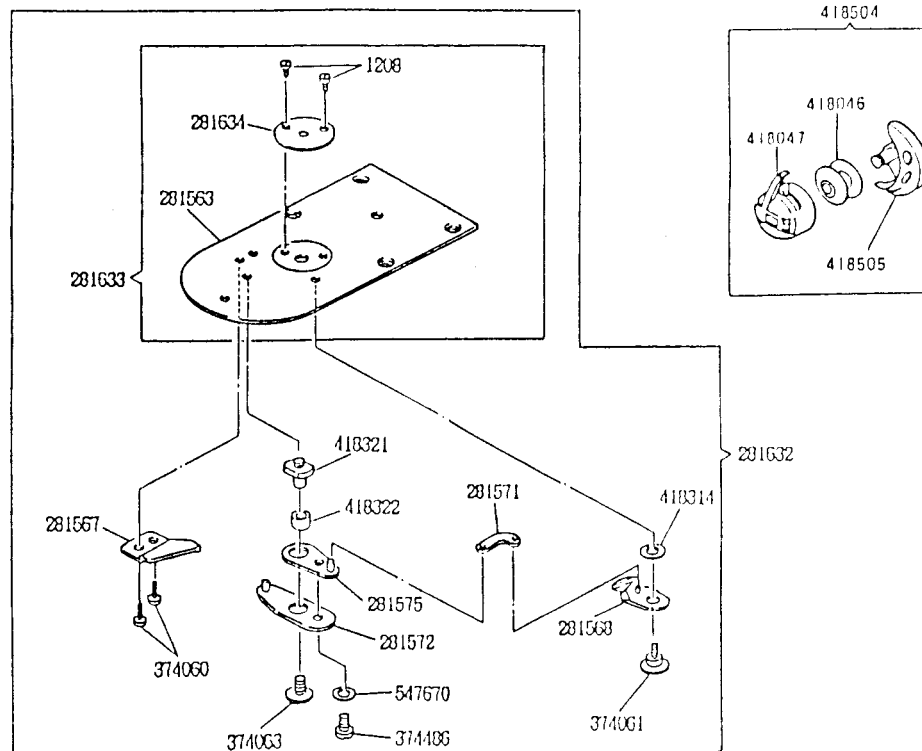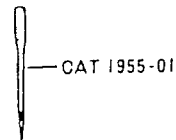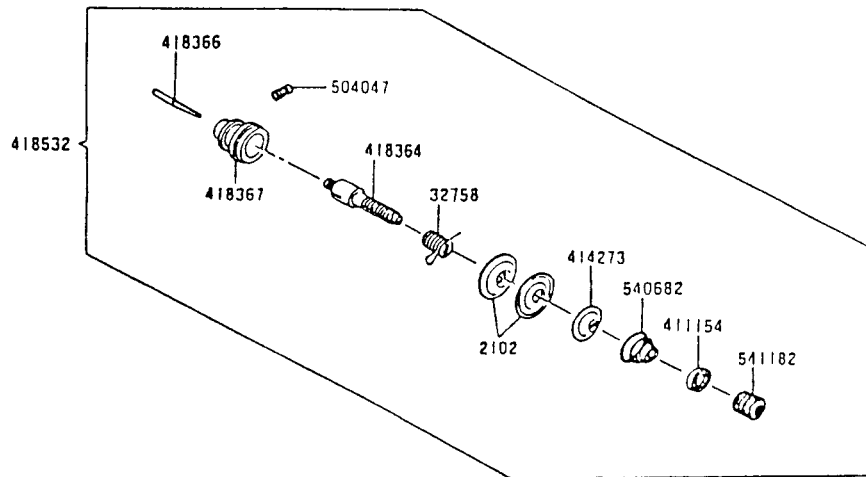


No.	5690108-42L 5690108-42M 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21M 5690138-28M 5690138-36M 5690139-28M 5690141-28L 5690141-28M 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28M 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取リバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* ***** *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374066, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* ***** *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* ***** *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374406	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418334	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	** ***** *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	** ***** *	中ガマ	Shuttle Body
418532	** ***** *	糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540632, 541102 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540632	** ***** *	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* ***** *	針 (#16)	Needle (size 16)

UNIQUE TO 569U139-28M

569U139-28M専用部品

42. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係

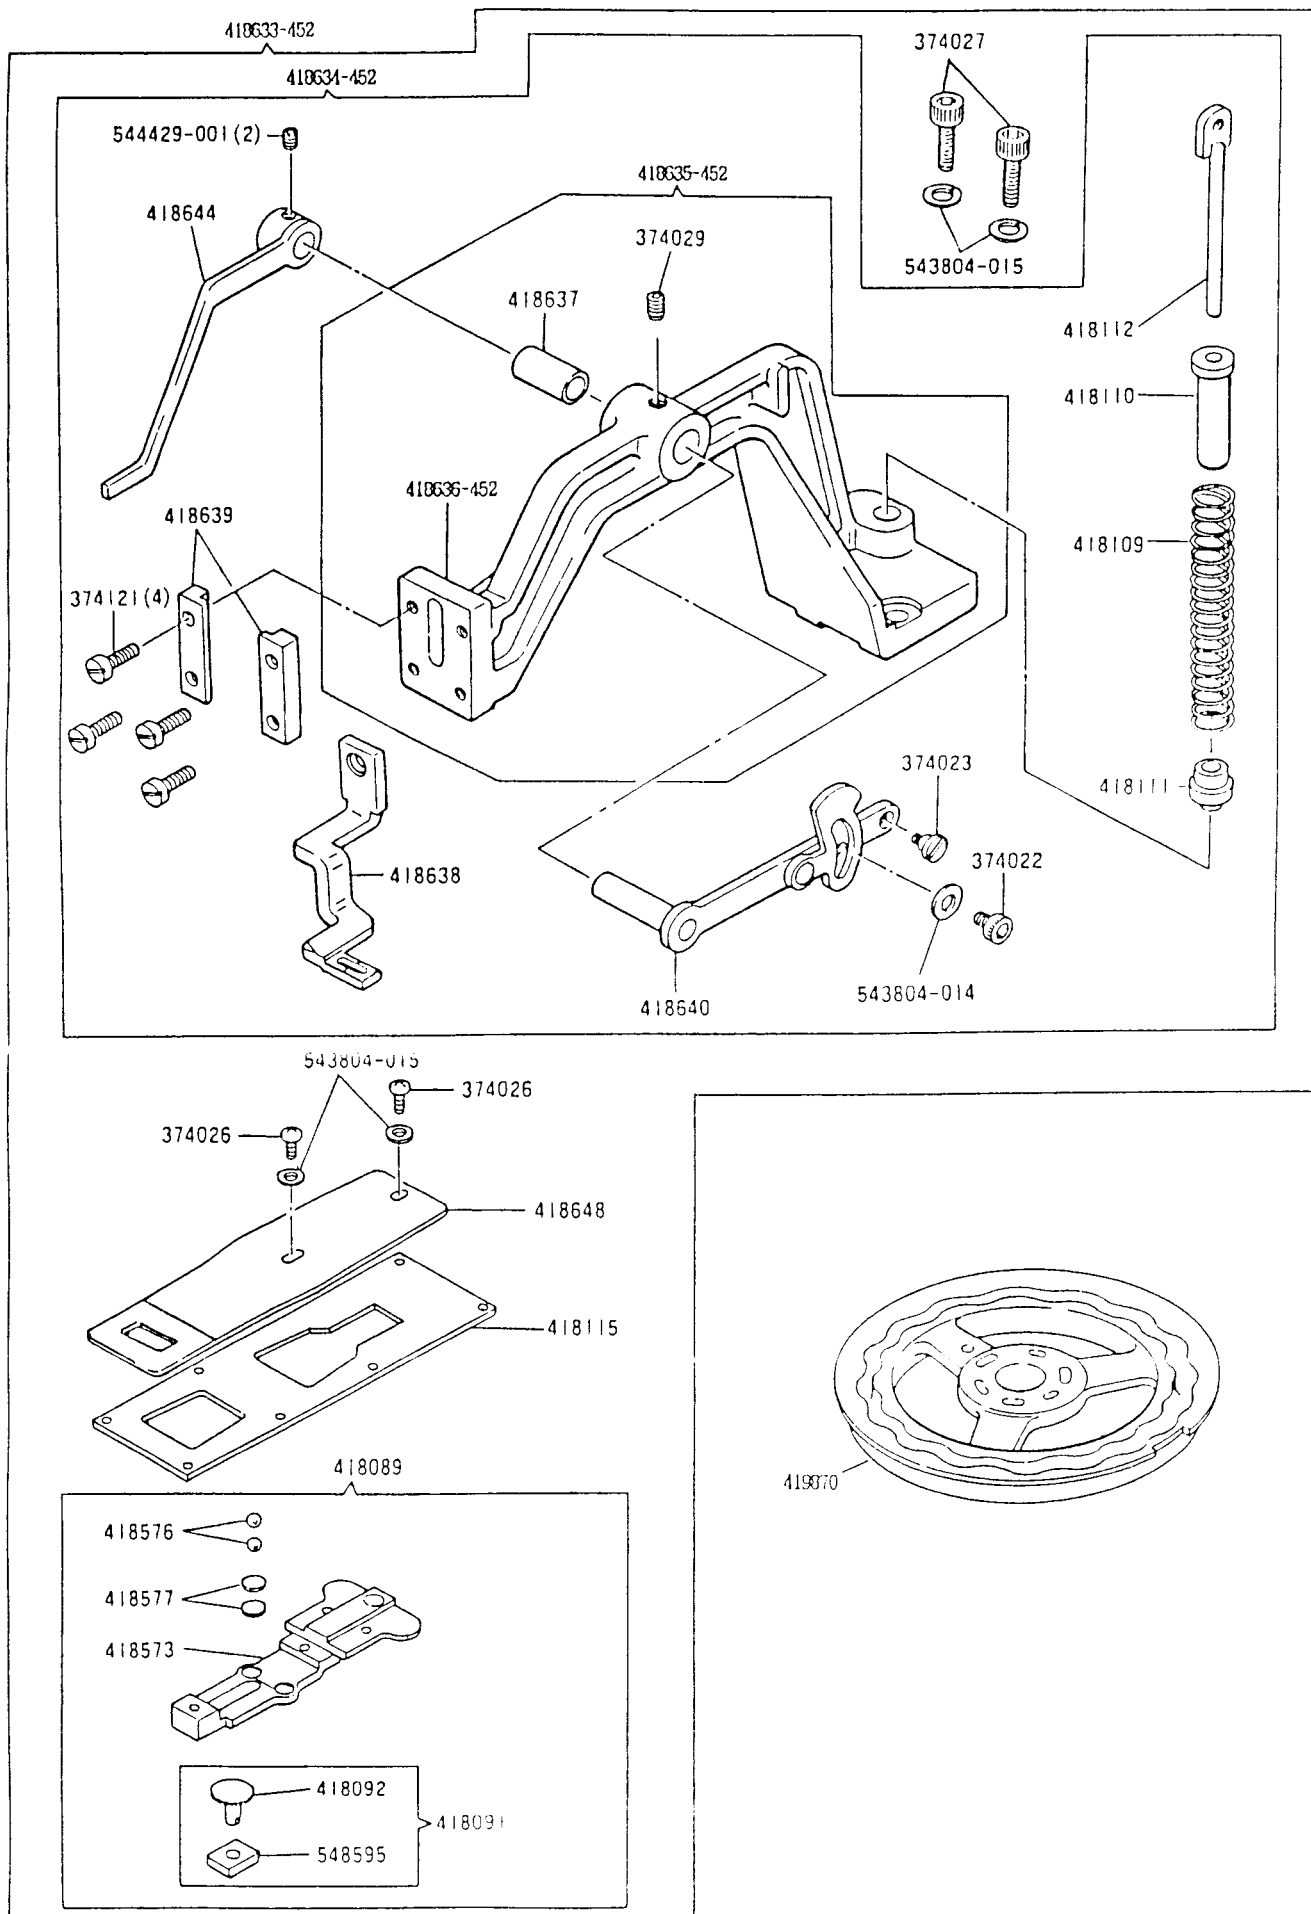




No.	5690108-42L 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28H 5690139-36H 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28H 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
374022	*	押エ上ゲレバー調整板締メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw
374023	*	押エ上ゲレバーヒンジネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw
374026	*****	送り板締メネジ(2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ(2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
374029	*	押エ上ゲレバー軸メタル止メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Bushing Set Screw
374121	*	押エ上ゲレバー締メネジ(4)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (4)
418089	*****	キャリアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアーバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 418595
418092	*****	キャリアーバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418109	*	押エバネ	Arch Clamp Foot Spring
418110	*	押エバネ案内カラー (上)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper)
418111	*	押エバネ案内カラー (下)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower)
418112	*	押エバネ案内軸	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418573	*****	キャリアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアーバーボール(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアーバーボール支エ板(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418633-452	*	アーチクランプ、キャリアーバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418089, 418115, 418634-452, 418648, two each 374026, 374027 and four 543804-015
418634-452	*	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 374022, 374023, 418109 to 418112, 418635-452, 418638, 418640, 418644, 543804-014 two 418639 and four 374121
418635-452	*	アーチフレーム (組)	Arch Clamp Frame 418636-452 with 374029 and 418637
418636-452	*	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
418637	*	押エ上ゲレバー軸メタル	Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Bushing
418638	*	押エ	Arch Clamp Foot
418639	*	押エ支エ板(2)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (2)
418640	*	押エ上ゲレバー (後)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (back)
418644	*	押エ上ゲレバー (前) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (front) with two 544429-001
418648	*	送り板	Feed Plate
418670	*	送りカム	Feed Cam
543804-014	*	押エ上ゲレバー調整板締メネジワッシャー	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー(2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー(2)	Feed Plate Screw Washer (2)
544429-001	*	押エ上ゲレバー軸止メネジ(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Stud Set Screw (2)
548595	*****	キャリアーバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.531mm)	(9.542~9.531mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U149-28M

569U149-28M専用部品

43. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係

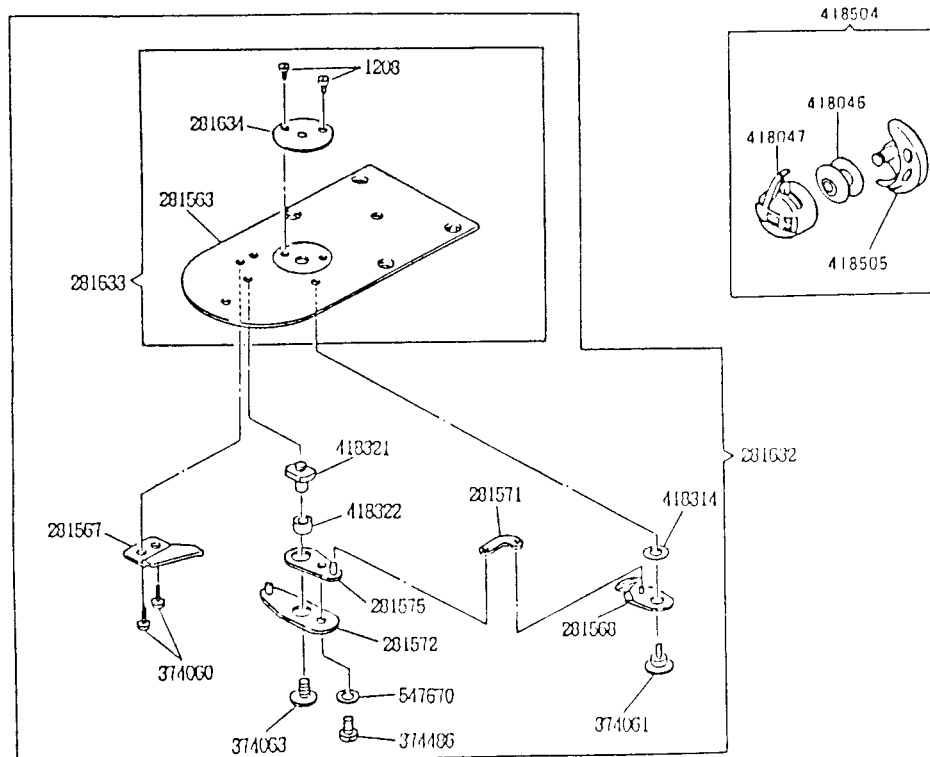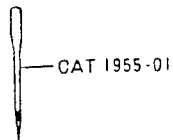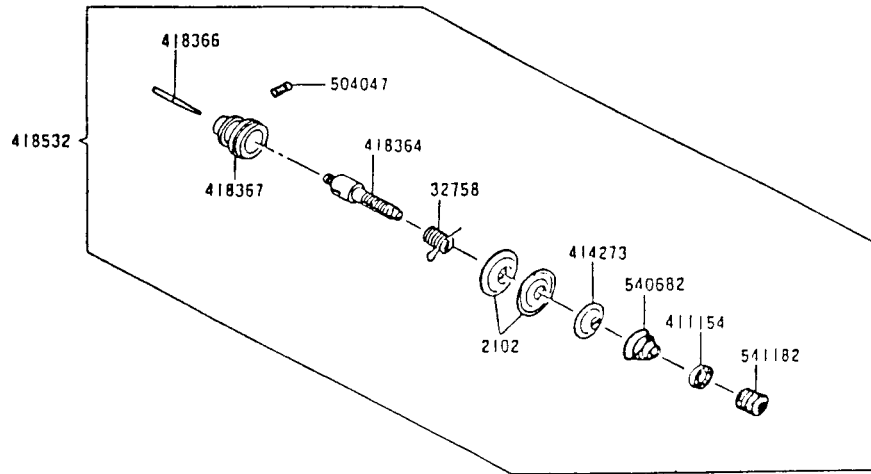


N o.	5690108 42L 5690108 42H 5690108 42H 5690109 21L 5690109 28L 5690111 42L 5690138 21H 5690138 28H 5690139 28H 5690141 28L 5690141 28H 5690142 36L 5690142 36H 5690142 36H 5690149 28L 5690149 28H 5690105 22 5690117 16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴挿メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取リバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* *****	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374406, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* *****	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* *****	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 挿メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374406	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 挿メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418334	*****	糸調子棒	Tension Stud
418336	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	* *****	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	* *****	中ガマ	Shuttle Body
418532	* *****	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	* *****	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 挿メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * * *	針 (#16)	Needle (size 16)

UNIQUE TO 569U149-28M

569U149-28M専用部品

44. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係

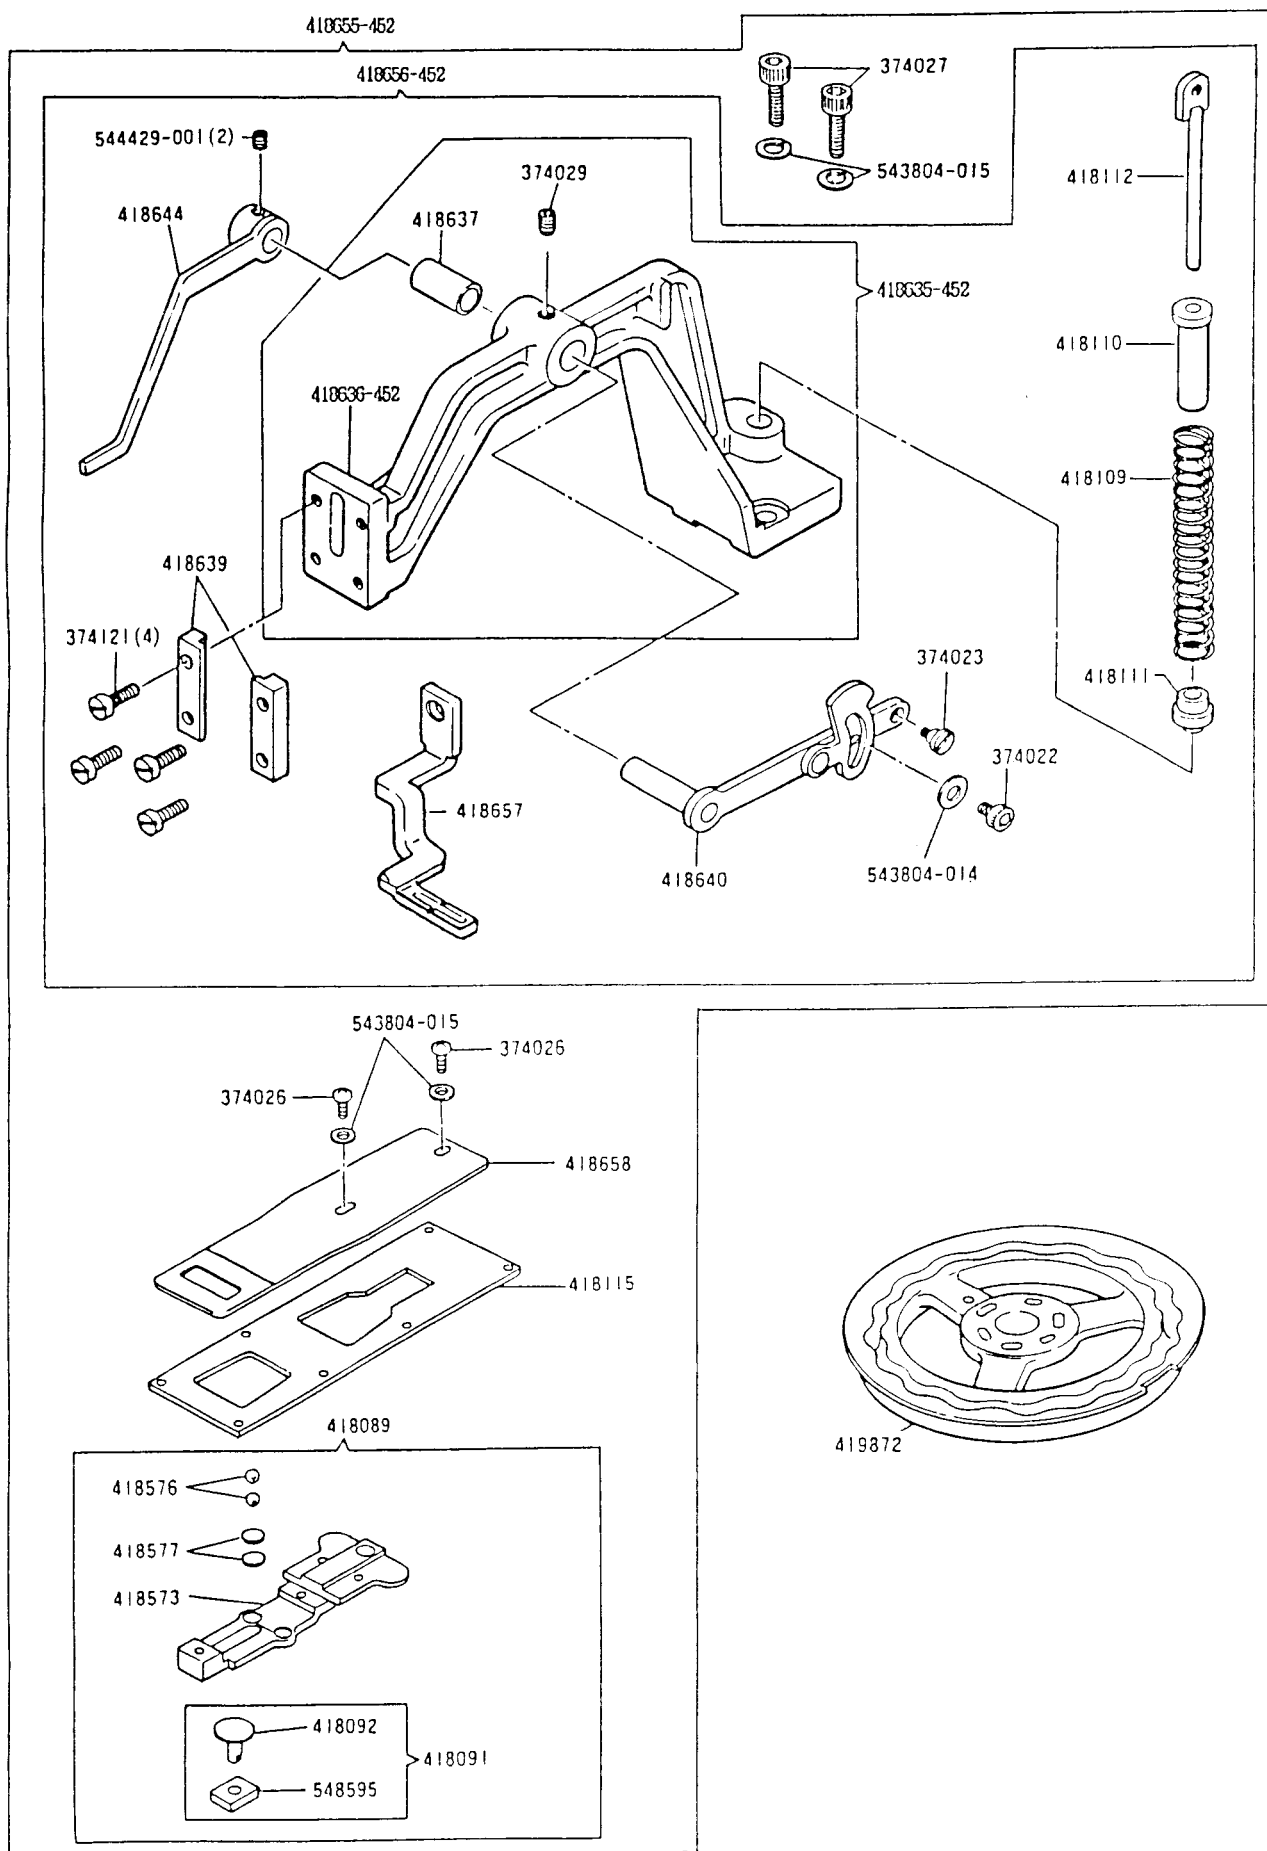


N o.	569U108-42L 569U108-42H 569U108-42U 569U109-21L 569U109-28L 569U111-42L 569U138-21H 569U138-28H 569U138-36H 569U139-28H 569U141-28L 569U141-28H 569U141-28M 569U142-36L 569U142-36H 569U149-28L 569U149-28H 569U105-22 569U117-16	名 称	Description
374022	*	押エ上ゲレバー調節板締メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw
374023	*	押エ上ゲレバーヒンジネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw
374026	*****	送り板締メネジ(2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ(2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
374029	*	押エ上ゲレバー軸メタル止メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Bushing Set Screw
374121	*	押エ支エ板締メネジ(4)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (4)
418009	*****	キャリアアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418009, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアアーバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418091 and 418595
418092	*****	キャリアアーバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418109	*	押エバネ	Arch Clamp Foot Spring
418110	*	押エバネ案内カラー (上)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper)
418111	*	押エバネ案内カラー (下)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower)
418112	*	押エバネ案内軸	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418573	*****	キャリアアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアアーバーボール(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアアーバーボール支エ板(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418635-452	*	アーチフレーム (組)	Arch Clamp Frame 418635-452 with 374029 and 418637
418636-452	*	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
418637	*	押エ上ゲレバー軸メタル	Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Bushing
418639	*	押エ支エ板(2)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (2)
418640	*	押エ上ゲレバー (後)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (back)
418644	*	押エ上ゲレバー (前) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (front) with two 544429-001
418655-452	*	アーチクランプ、キャリアアーバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418655, 418115, 418656-452, 418658 two each 374026, 374027 and four 543804-015
418656-452	*	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 374022, 374023, 418109 to 418112, 418635-452, 418640, 418644, 418657, 543804-014 two 418639 and four 374121
418657	*	押エ	Arch Clamp Foot
418658	*	送り板	Feed Plate
418672	*	送りカム	Feed Cam
543804-014	*	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー(2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー(2)	Feed Plate Screw Washer (2)
544429-001	*	押エ上ゲレバー軸止メネジ(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Stud Set Screw (2)
548505	*****	キャリアアーバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U149-28L


569U149-28L専用部品

45. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板関係

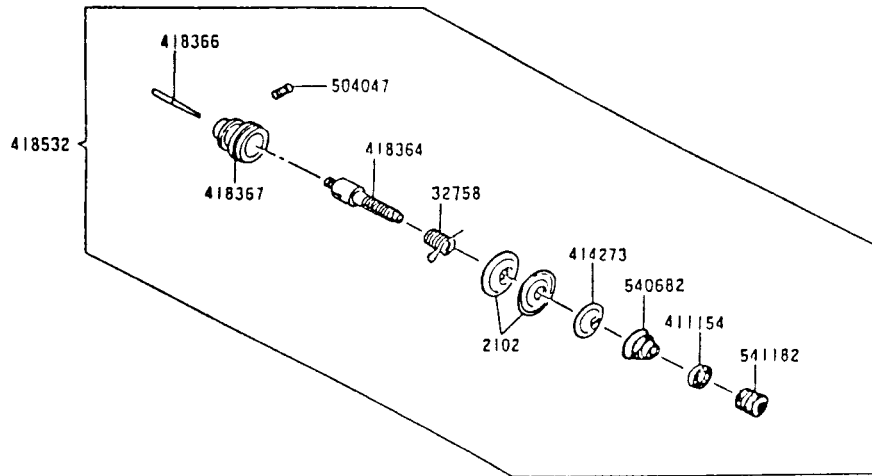

CAT 1955-01

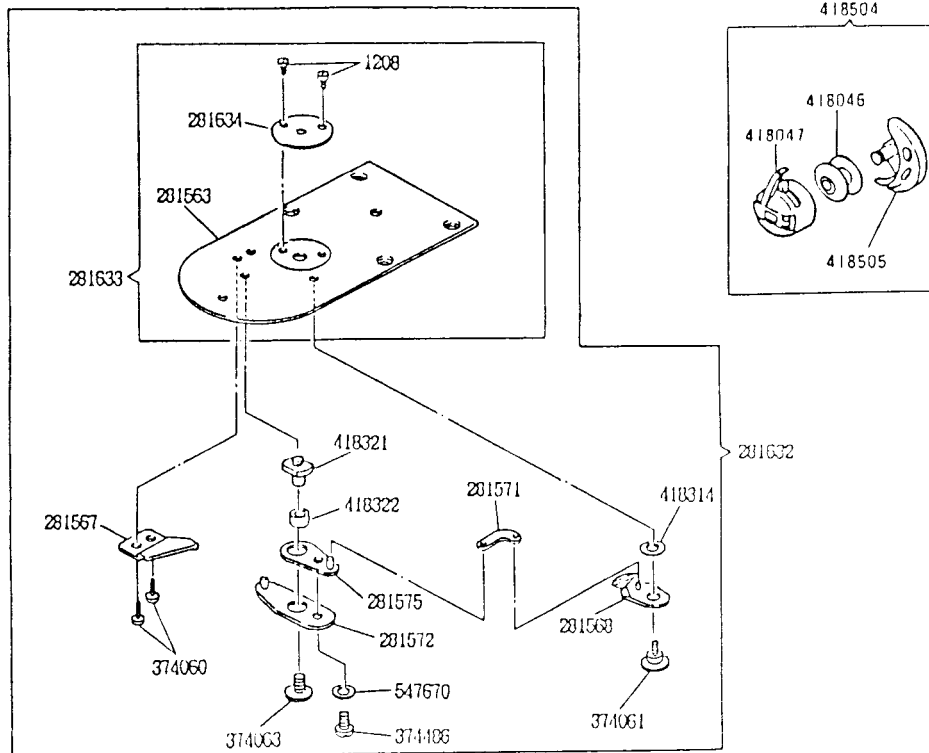


N o.	569U108-42L 569U108-42M 569U108-42H 569U109-21L 569U109-28L 569U111-42L 569U138-21H 569U138-28M 569U138-36M 569U139-28H 569U141-28L 569U141-28M 569U141-28H 569U142-36L 569U142-36M 569U142-36H 569U149-28L 569U149-28M 569U105-22 569U117-16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281635	* * * * *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281636, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636	* * * * *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281637 and two 1208
281637	* * * * *	針板針穴 (1.6φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	* * * * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	* * * * *	中ガマ	Shuttle Body
418532	* * * * *	糸調子調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	* * * * *	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * * *	針 (#12)	Needle (size 12)

UNIQUE TO 569U149-28L

569U149-28L専用部品

46. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS



アーチクランプ、送りカム関係

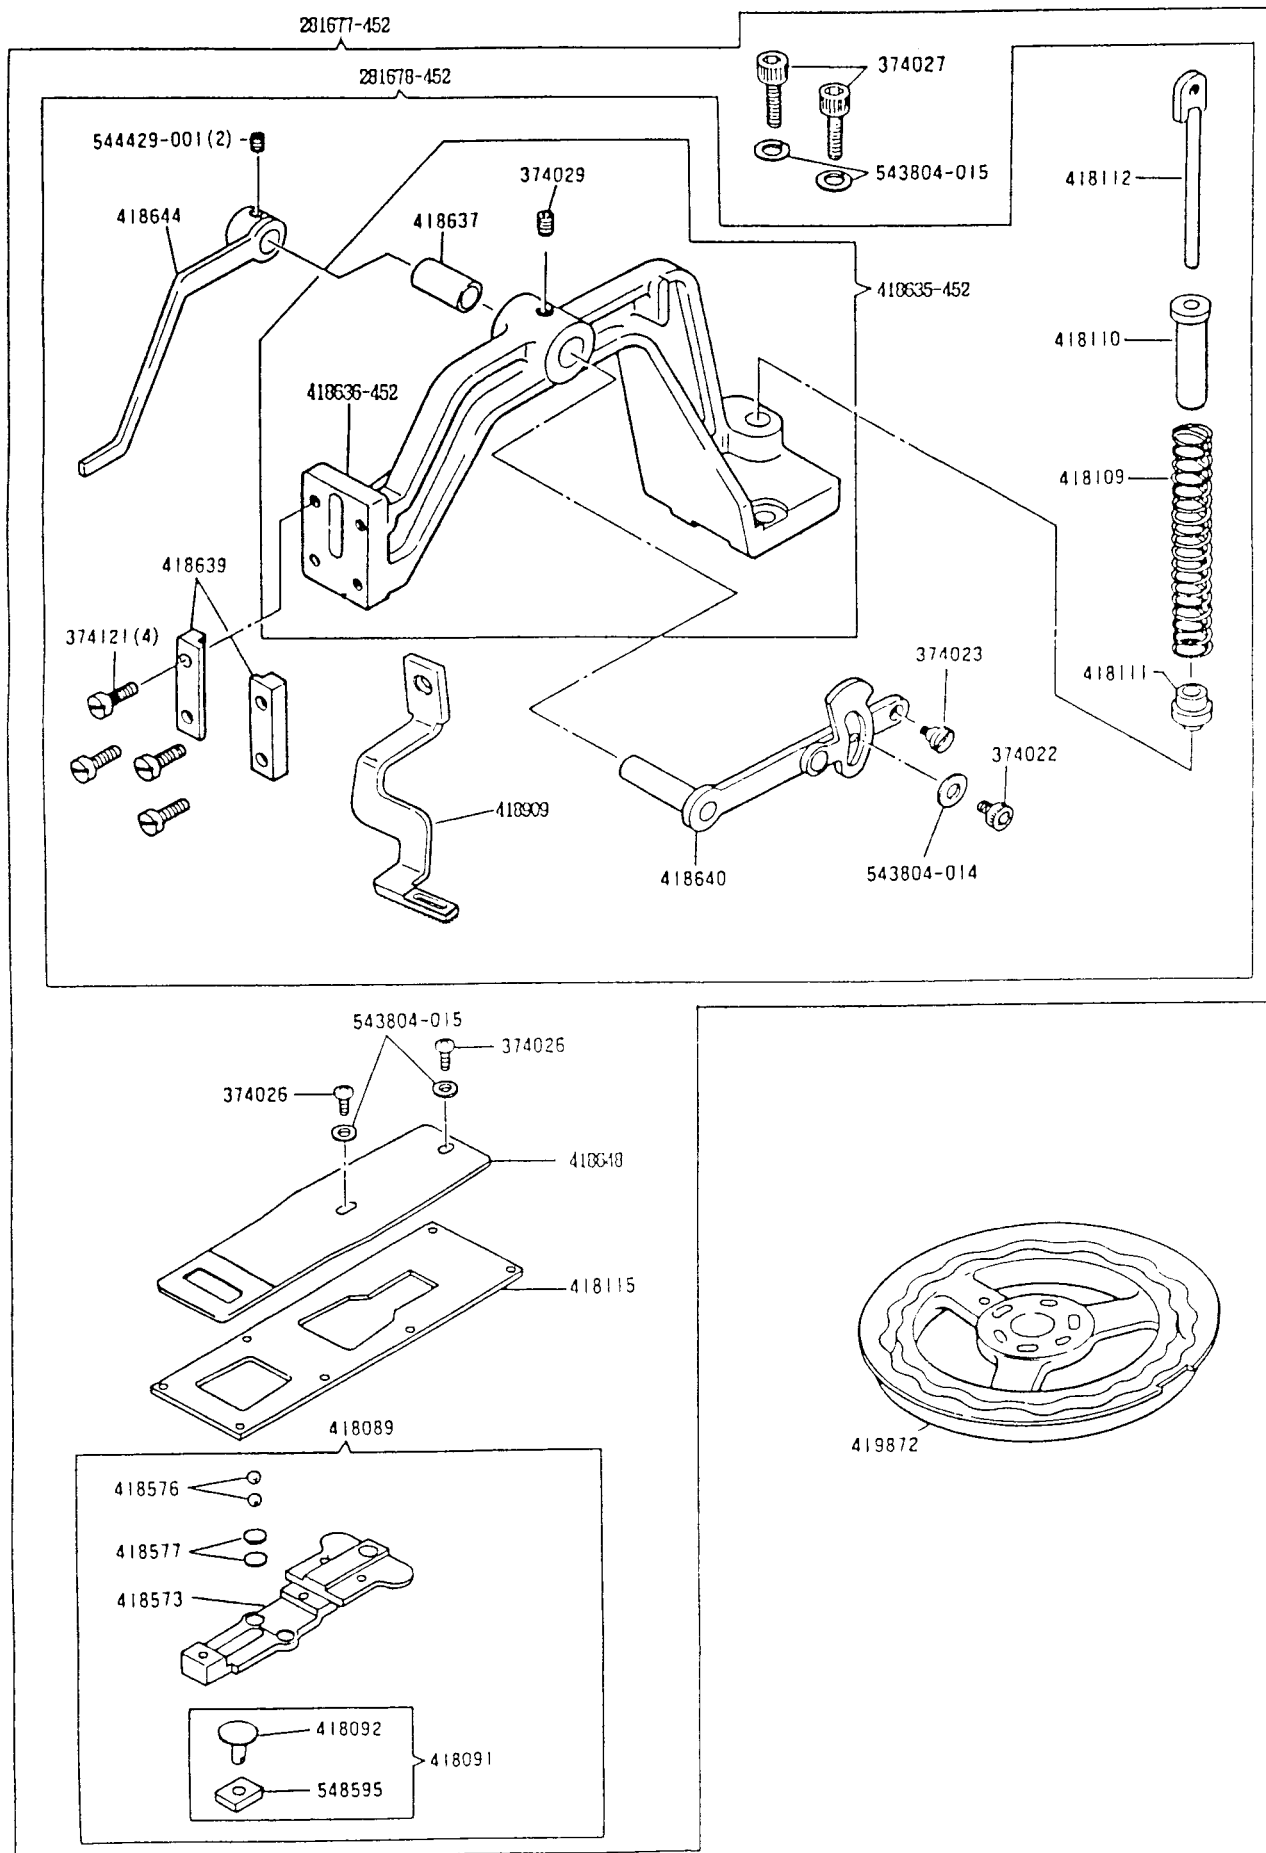

No.	569U108-42L 569U108-42M 569U108-42H 569U109-21L 569U109-28L 569U111-42L 569U138-21M 569U138-28M 569U138-36M 569U139-28M 569U141-28L 569U141-28H 569U142-36L 569U142-36M 569U142-36H 569U149-28L 569U149-28M 569U105-22 569U117-16	名 称	Description
281677-452	*	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281678-452, 418889, 418115, 418848 Two each 374026, 374027 and four 543804-015
281678-452	*	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 374022, 374023, 418109 to 418112, 418635-452, 418640, 418644, 418909, 543804-014 two 418639 and four 374121
374022	* *	押エ上ゲレバー調節板締メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw
374023	* *	押エ上ゲレバーヒンジネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
374029	* *	押エ上ゲレバー軸メタル止メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Rushing Set Screw
374121	* *	押エ上ゲレバー締メネジ (4)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (4)
418889	*****	キャリアバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418891, 418573 Two each 418576 and 418577
418891	*****	キャリアバーバスライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418892 and 418595
418892	*****	キャリアバーバスライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418109	* *	押エバネ	Arch Clamp Foot Spring
418110	* *	押エバネ案内カラー (上)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper)
418111	* *	押エバネ案内カラー (下)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower)
418112	* *	押エバネ案内軸	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418573	*****	キャリアバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアバーボール支エ板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418635-452	* *	アーチフレーム (組)	Arch Clamp Frame 418889-452 with 374022 and 418837
418636-452	* *	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
418637	* *	押エ上ゲレバー軸メタル	Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Rushing
418639	* *	押エ上ゲレバー (2)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (2)
418640	* *	押エ上ゲレバー (後)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (back)
418644	* *	押エ上ゲレバー (前) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (front) with two 544129-001
418648	*	送り板	Feed Plate
418672	* *	送りカム	Feed Cam
418889	*	押エ	Arch Clamp Foot
543804-014	* *	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
544429-001	* *	押エ上ゲレバー軸止メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Stud Set Screw (2)
548585	*****	キャリアバーバスライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.530~9.525mm)	(9.530~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.556~9.550mm)	(9.556~9.550mm wide)

47. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS


ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係

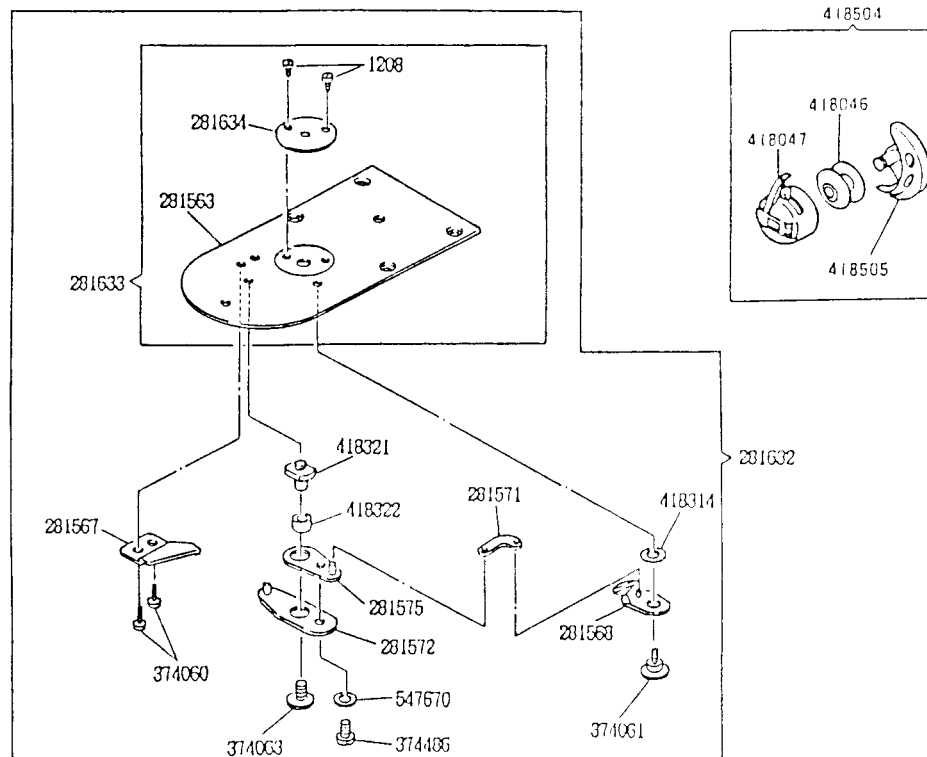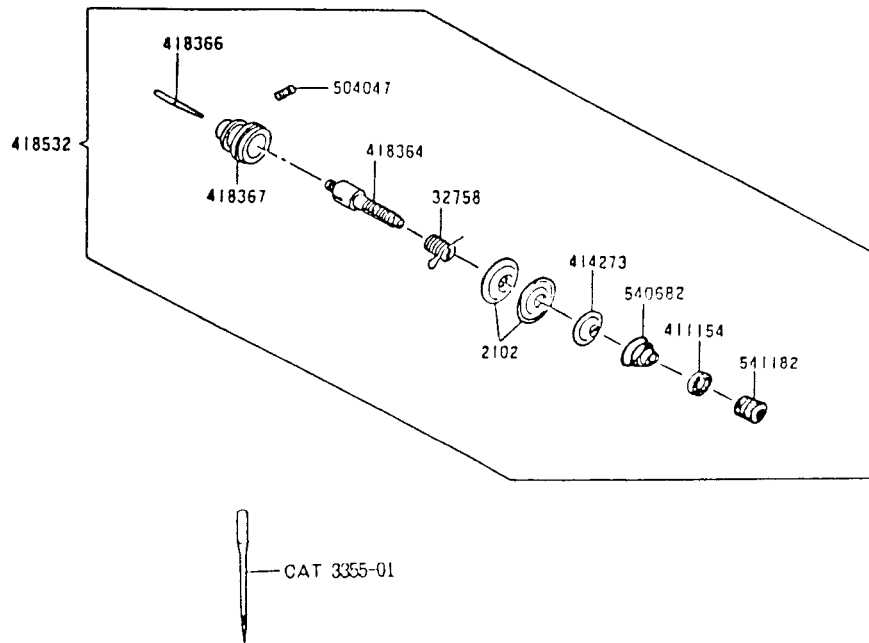

No.	5690108-42L 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28H 5690139-28H 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28H 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Dishing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* *****	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* *****	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* *****	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	** *****	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	** *****	中ガマ	Shuttle Body
418532	** *****	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540632, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540632	** *****	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT3355-01	**	針 (#14)	Needle (size 14)

569U105-22 専用部品

ボタンクランプ関係






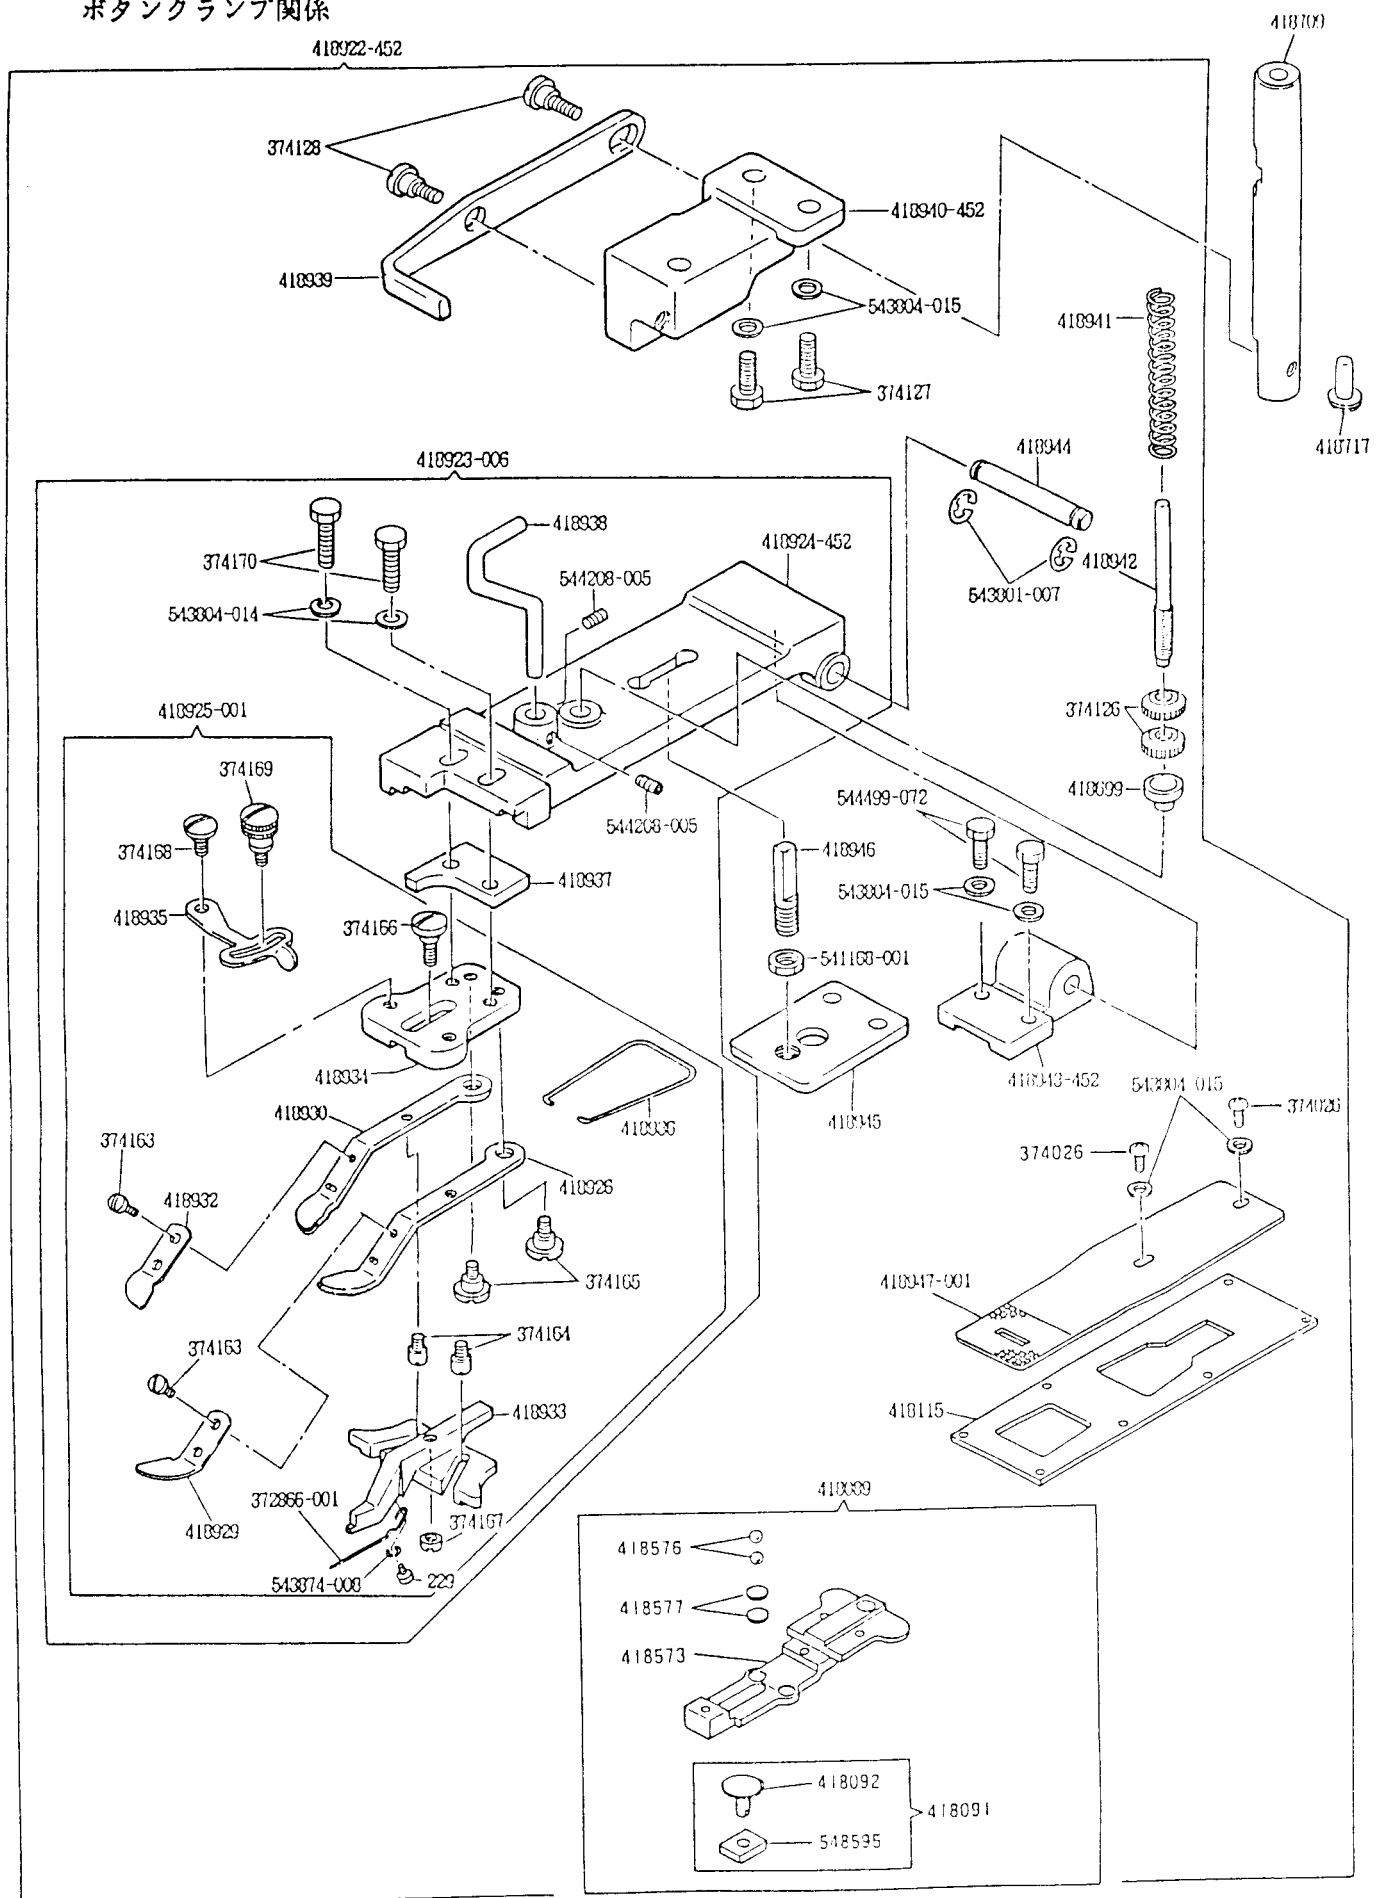


N o.	5690108-42L 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28H 5690139-28M 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28H 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
229		** ボタンクランプスプレッダーワイヤー締メネジ	Button Clamp Spreader Wire Screw
372006-001		** ボタンクランプスプレッダーワイヤー	Button Clamp Spreader Wire
374026	*****	** 送り板締メネジ(2)	Feed Plate Screw (2)
374126	***	** 押エバネ調節ナット(2)	Button Clamp Arm Spring Adjusting Nut (2)
374127	**	** 押エ上ゲレバーブラケット締メネジ(2)	Button Clamp Arm Lifting Lever Bracket Set Screw (2)
374128	***	** 押エ上ゲレバーヒンジネジ(2)	Button Clamp Arm Lifting Lever Hinge Screw (2)
374163		** ボタンクランプパッド締メネジ(2)	Button Clamp Pad Screw (2)
374164		** ボタンクランプネジ軸(2)	Button Clamp Screw Stud (2)
374165		** ボタンクランプヒンジネジ(2)	Button Clamp Hinge Screw (2)
374166		** ボタンクランプスプレッダー制限ヒンジネジ	Button Clamp Spreader Stop Hinge Screw
374167		** ボタンクランプスプレッダー制限ネジ	Button Clamp Spreader Stop Screw
374168		** ボタンクランプスプレッダー調節板ヒンジネジ	Button Clamp Spreader Adjusting Plate Hinge Screw
374169		** ボタンクランプスプレッダー調節ネジ	Button Clamp Spreader Adjusting Screw
374170		** ボタンクランプ送り板締メネジ(2)	Button Clamp Guide Plate Set Screw (2)
418089	*****	** キャリアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573
418091	*****	** キャリアーバースライドブロック (組)	Two each 418576 and 418577
418092		** キャリアーバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud (6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418115	*****	** シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418573	*****	** キャリアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	** キャリアーバーボール(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	** キャリアーバーボール支え板(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418599	**	** 押エバネ案内カラー	Button Clamp Arm Spring Guide Collar
418709	**	** 押エ上ゲ付動軸	Clamp Lifting Shaft
418717	**	** 押エ上ゲ付動板ピンホールプラグ	Clamp Lifting Guide Plate Pin Hole Plug
418922-452		** ボタンクランプ、キャリアーバー (組)	Button Clamp Arm and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418089, 418115, 418923-006, 418939 to 418946, 418947-001, 541168-001 two each 374026, 374126 to 374128, 543801-007, 544499-072 and six 543804-015
418923-006	**	** ボタンクランプ (総組) (小ボタン用)	Button Clamp Assembled (small button), Nos. 418924-452, 418925-001, 418937, 418938 two each 374170, 543804-014 and 544200-005
418924-452	**	** ボタンクランプアーム	Button Clamp Arm
418925-001	**	** ボタンクランプ (組) (小ボタン用)	Button Clamp (complete (small button), Nos. 229, 372006-001, 374106 to 374109, 418926, 418929, 418930, 418932 to 418936, 543874-008) and two each 374163 to 374165
418933	**	** ボタンクランプ (左)	Button Clamp (left)
418939	**	** ボタンクランプ (左) パッド	Button Clamp (left) Pad
418940	**	** ボタンクランプ (右)	Button Clamp (right)
418942	**	** ボタンクランプ (右) パッド	Button Clamp (right) Pad
418943	**	** ボタンクランプスプレッダー	Button Clamp Spreader
418944	**	** ボタンクランプ送り板	Button Clamp Guide Plate
418945	**	** ボタンクランプスプレッダー調節板	Button Clamp Spreader Adjusting Plate
418946	**	** ボタンクランプバネ	Button Clamp Spring
418947	**	** ボタンクランプ送り板取付板	Button Clamp Guide Plate Set Plate
418948	**	** ボタンクランプアームフック	Button Clamp Arm Hook
418949	**	** 押エ上ゲレバー	Button Clamp Arm Lifting Lever
418949-452	**	** 押エ上ゲレバーブラケット	Button Clamp Arm Lifting Lever Bracket
418941	**	** 押エバネ	Button Clamp Arm Spring
418942	**	** 押エバネ案内軸	Button Clamp Arm Spring Guide Stud
418943-452	**	** ボタンクランプアームブラケット	Button Clamp Arm Bracket
418944	**	** ボタンクランプアームブラケット軸	Button Clamp Arm Bracket Shaft
418945	**	** ボタンクランプアーム横限レ押エ板	Button Clamp Arm Block Plate
418946	**	** ボタンクランプアーム横限レ押エ軸	Button Clamp Arm Block Stud
418947-001	**	** 送り板 (3.5x3.5mm)	Feed Plate (3.5x3.5mm)
541109-001	**	** ボタンクランプアーム横限レ押エ軸ナット	Button Clamp Arm Block Stud Nut
543801-007	***	** ボタンクランプアームブラケット軸止メ輪(2)	Button Clamp Arm Bracket Shaft Ring (2)
543804-014	**	** ボタンクランプ送り板締メネジワッシャー(2)	Button Clamp Guide Plate Set Screw Washer (2)
543804-015	**	** 押エ上ゲレバーブラケット締メネジワッシャー(2)	Button Clamp Arm Lifting Lever Bracket Set Screw Washer (2)
543804-015	***	** ボタンクランプアームブラケット締メネジワッシャー(2)	Button Clamp Arm Bracket Set Screw Washer (2)
543804-015	**	** 送り板締メネジワッシャー(2)	Feed Plate Screw Washer (2)
543874-008	**	** ボタンクランプスプレッダーワイヤー締メネジワッシャー	Button Clamp Spreader Wire Screw Washer
544000-005	**	** ボタンクランプアームフック締メネジ(2)	Button Clamp Arm Hook Set Screw (2)
544199-072	**	** ボタンクランプアームブラケット締メネジ(2)	Button Clamp Arm Bracket Set Screw (2)
544200	**	** キャリアーバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.530~9.525mm)	(9.530~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.531mm)	(9.542~9.531mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.543mm)	(9.550~9.543mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U105-22

569U105-22 専用部品

49. FEED CAM, GEAR, LATERAL FEED & LONGITUDINAL FEED COMPONENTS
送りカム、ギア、横送り、タテ送り関係

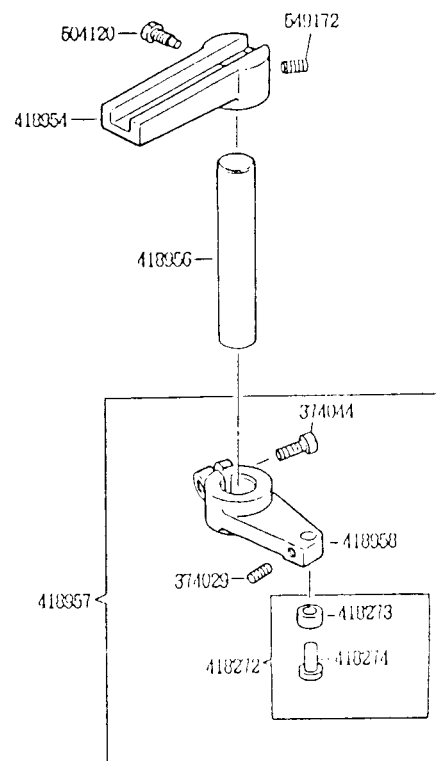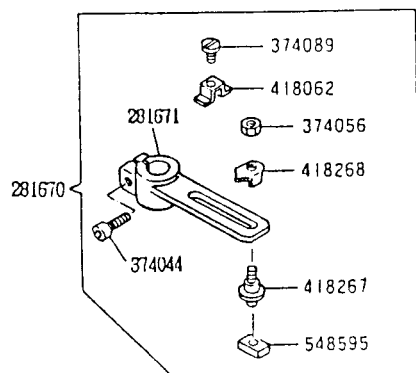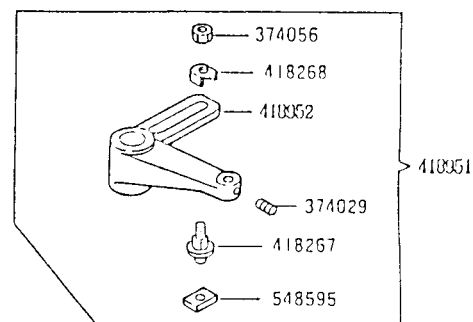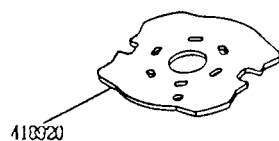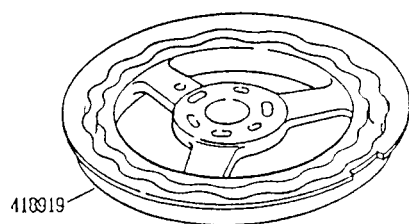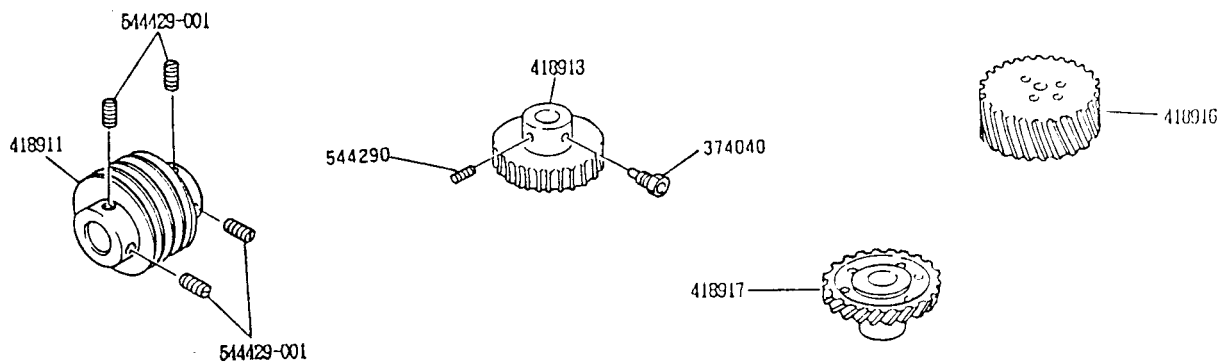



No.		名 称	Description
281670	5690108-42L 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28H 5690139-28H 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28H 5690105-22 5690117-16	横送り調節レバー (組)	Lateral Adjusting Lever Complete, Nos. 281671, 374056, 374009, 418062, 418267, 418268 and 548505
281671		横送り調節レバー	Lateral Adjusting Lever with 374075
374029	*****	ギヤリアーバー連結軸止メネジ	Feed Plate Carrier Bar Connecting Stud Set Screw
374029	*****	タテ送り軸ローラー軸止メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Stud Set Screw
374040	*****	カム駆動軸ウォームホイール位置決めネジ	Vertical Drive Shaft Worm Gear Position Screw
374044	*****	タテ送り軸 (下) 締メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) Clamping Screw
374044	*****	横送り調節レバー締メネジ	Lateral Adjusting Lever Clamping Screw
374056	*****	横送り調節レバースライドブロック軸固定ナット	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud Lock Nut
374056	*****	タテ送り調節スライドブロック軸固定ナット	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud Lock Nut
374089	*****	横送り調節レバースライドブロック制限板締メネジ	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stop Plate Screw
418062	*****	横送り調節レバースライドブロック制限板	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stop Plate
418267	*****	横送り調節レバースライドブロック軸	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud
-001	*****	(径 8.008~7.995mm)	(8.008~7.995mm wide)
-002	*****	(径 8.004~7.991mm)	(8.004~7.991mm wide)
-003	*****	(径 8.000~7.987mm)	(8.000~7.987mm wide)
418267	*****	タテ送り調節スライドブロック軸	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud
-001	*****	(径 8.008~7.995mm)	(8.008~7.995mm wide)
-002	*****	(径 8.004~7.991mm)	(8.004~7.991mm wide)
-003	*****	(径 8.000~7.987mm)	(8.000~7.987mm wide)
418268	*****	横送り調節レバースライドブロック軸ワッシャー	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud Washer
418268	*****	タテ送り調節スライドブロック軸ワッシャー	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud Washer
418272	*****	タテ送り軸ローラー (組)	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Complete, Nos. 418273 and 418274
418273	*****	タテ送り軸ローラー	Longitudinal Rock Driving Arm Roller
-001	*****	(径 12.703~12.693mm)	(12.703~12.693mm dia.)
-002	*****	(径 12.711~12.703mm)	(12.711~12.703mm dia.)
-003	*****	(径 12.719~12.711mm)	(12.719~12.711mm dia.)
-004	*****	(径 12.727~12.719mm)	(12.727~12.719mm dia.)
418274	*****	タテ送り軸ローラー軸	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Stud
-001	*****	(径 6.004~5.991mm)	(6.004~5.991mm dia.)
-002	*****	(径 6.000~5.987mm)	(6.000~5.987mm dia.)
418911	*****	カム駆動軸ウォーム (組)	Vertical Drive Shaft Worm with four 544429-001
418913	*****	カム駆動軸ウォームホイール (組)	Vertical Drive Shaft Worm Gear with 374040 and 544200
418916	*****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418917	*****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418919	*****	送りカム	Feed Cam
418920	*****	ストップレバー調節カム	Stop Lever Controller Cam
418951	*****	タテ送り軸 (組)	Longitudinal Pivot Driving Arm Complete, Nos. 374056, 418267, 418268, 418262 and 548505
418952	*****	タテ送り軸	Longitudinal Pivot Driving Arm With 374029
418954	*****	タテ送り軸 (上) (組)	Longitudinal Rock Driving Arm (upper) with 504120 and 549172
418956	*****	タテ送り軸軸	Longitudinal Rock Driving Arm Shaft
418957	*****	タテ送り軸 (下) (組)	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) Complete, Nos. 418272 and 418958
418958	*****	タテ送り軸 (下)	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) with 374029 and 374044
504120	*****	タテ送り軸位置決めネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Position Screw
544200	*****	カム駆動軸ウォームホイール止メネジ	Vertical Drive Shaft Worm Gear Set Screw
544429-001	*****	カム駆動軸ウォーム位置決めネジ (2)	Vertical Drive Shaft Worm Position Screw (2)
544429-001	*****	カム駆動軸ウォーム止メネジ (2)	Vertical Drive Shaft Worm Set Screw (2)
548505	*****	横送り調節レバースライドブロック	Lateral Adjusting Lever Slide Block
-001	*****	(径 9.530~9.525mm)	(9.530~9.525mm wide)
-002	*****	(径 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(径 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(径 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)
548506	*****	タテ送り調節スライドブロック	Longitudinal Adjusting Slide Block
-001	*****	(径 9.530~9.525mm)	(9.530~9.525mm wide)
-002	*****	(径 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(径 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(径 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)
549172	*****	タテ送り軸止メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Set Screw

UNIQUE TO 569U117-16

569U117-16 専用部品

50. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上系テンション、針板関係

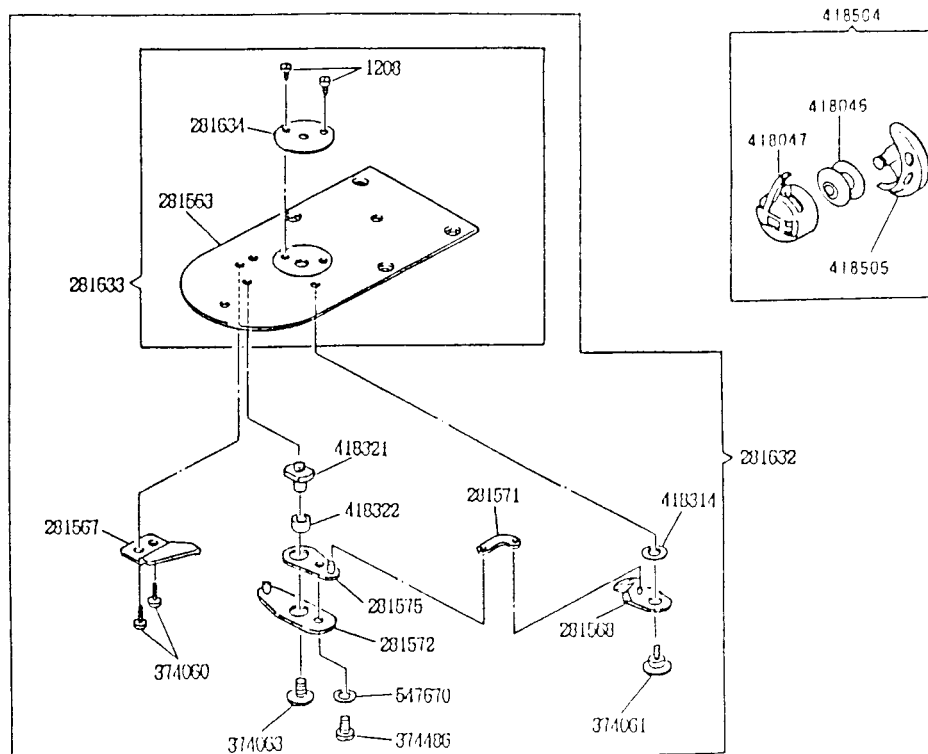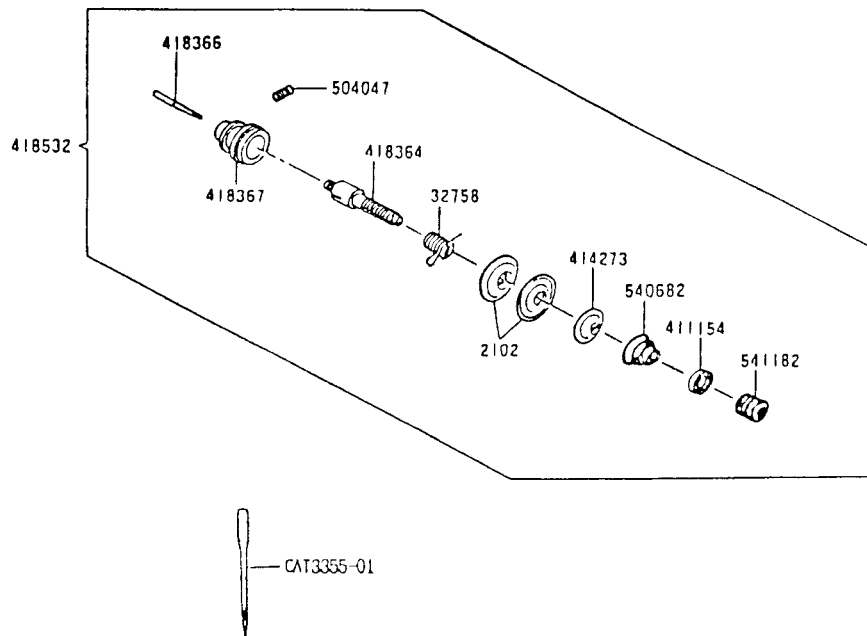


No.	569108-42L 569108-42H 569109-21L 569109-28L 569111-42L 569138-21H 569138-28H 569139-28H 569141-28L 569141-28H 569142-36L 569142-36H 569149-28L 569149-28H 569105-22 569117-16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32750	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* * * * *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* * * * *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* * * * *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418346	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418347	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418544	* * * * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418346, 418347 and 418505
418546	* * * * *	中ガマ	Shuttle Body
418532	* * * * *	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32750, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540332, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
510632	* * * * *	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT3355-01	* *	針 (#14)	Needle (size 14)

UNIQUE TO 569U117-16

569U117-16 専用部品

51. BUTTON CLAMP COMPONENTS

ボタンクランプ関係





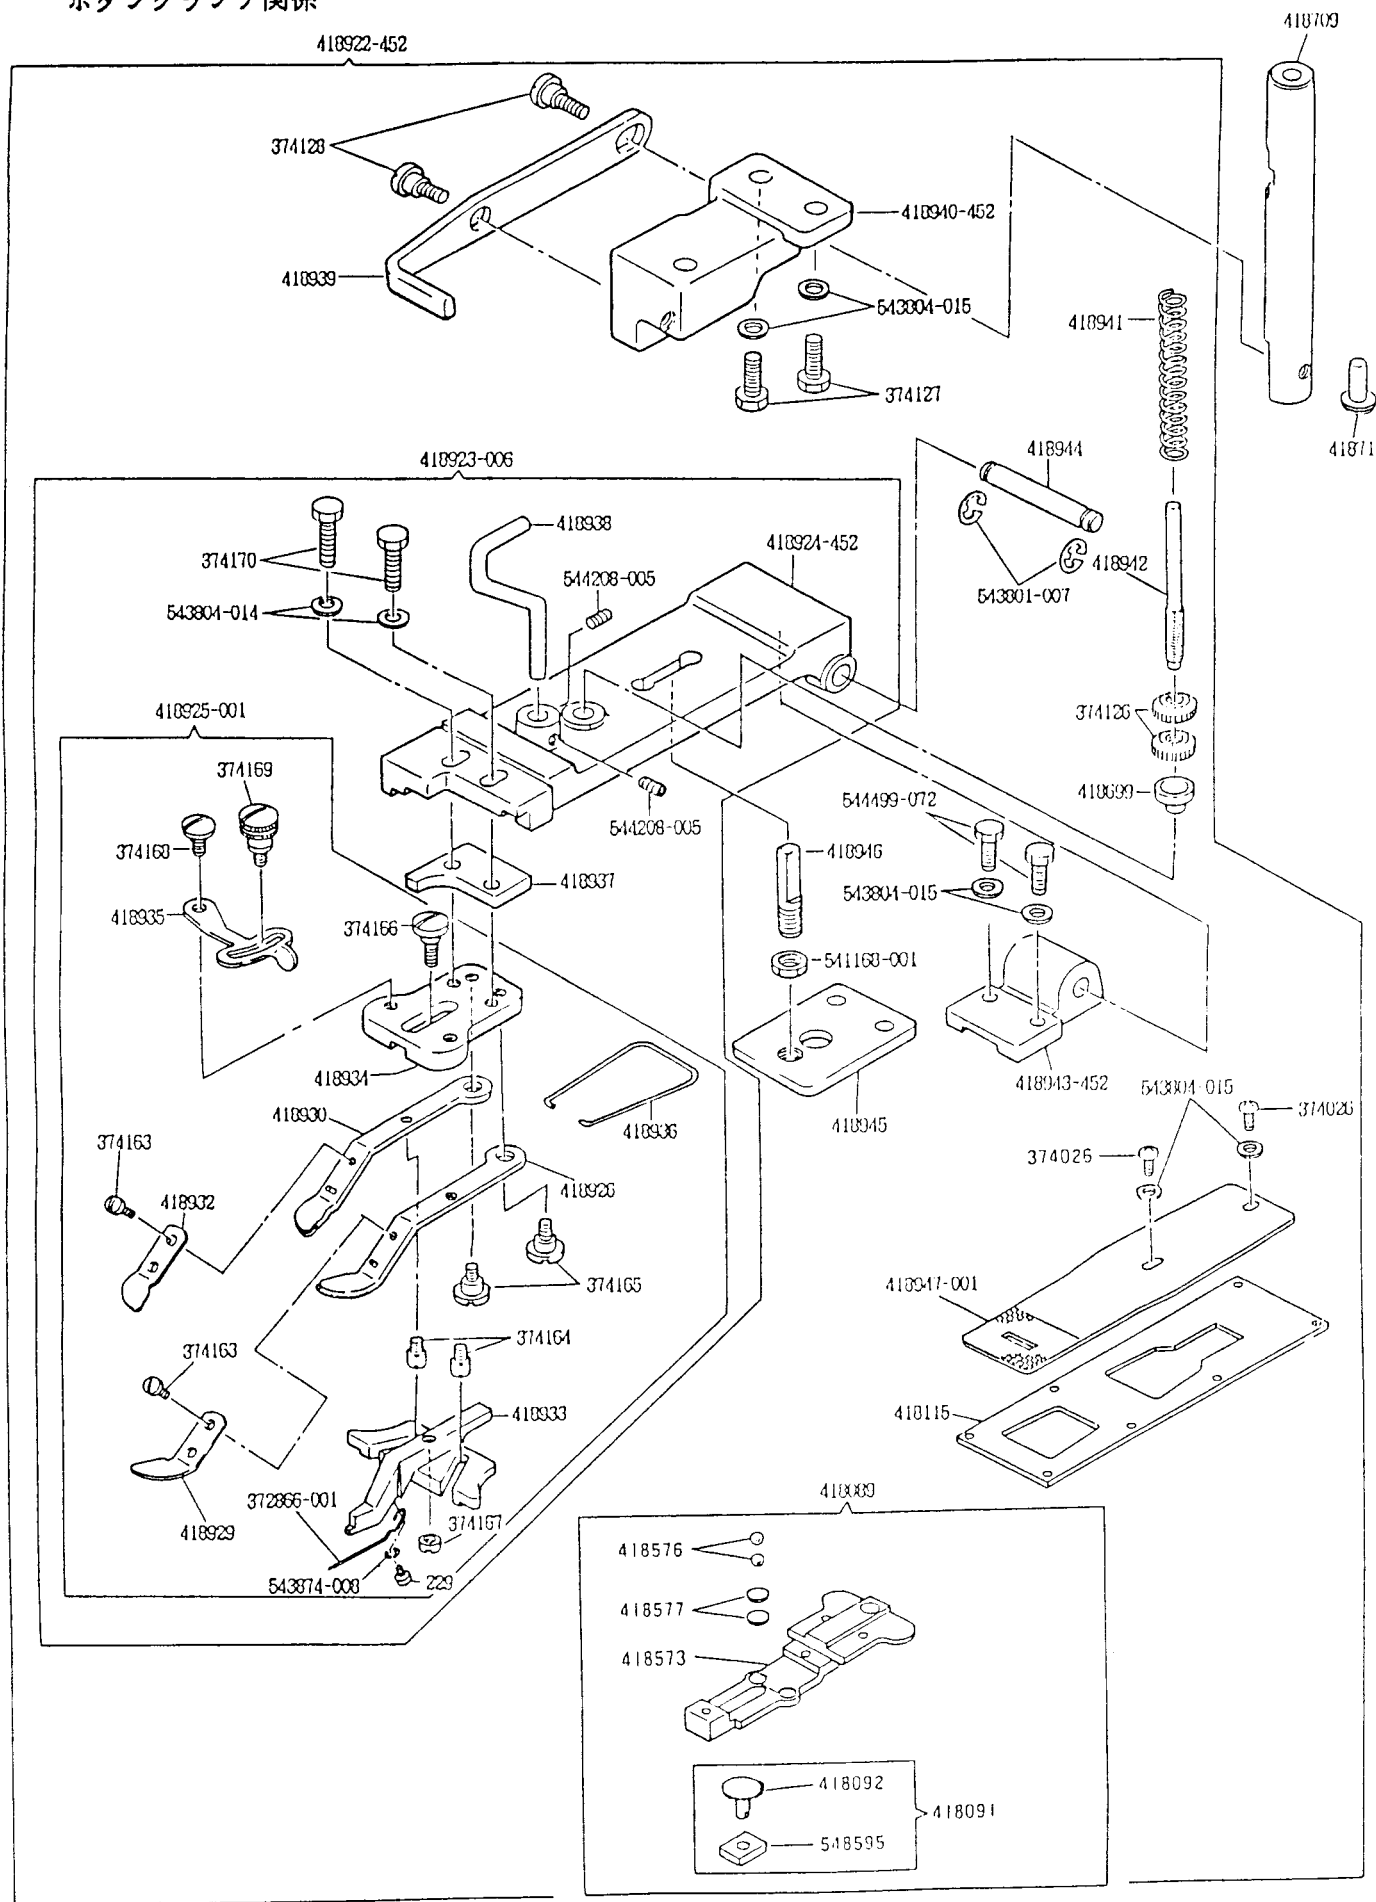


N o.	名 称	Description
229	ボタンプランクスプレッダーワイヤー締めネジ	Button Clamp Spreader Wire Screw
37206-001	ボタンプランクスプレッダーワイヤー	Button Clamp Spreader Wire
374026	送り板締めネジ(2)	Feed Plate Screw (2)
374126	押エバネ調節ナット(2)	Button Clamp Arm Spring Adjusting Nut (2)
374127	押エ上ゲレバーブラケット締めネジ(2)	Button Clamp Arm Lifting Lever Bracket Set Screw (2)
374128	押エ上ゲレバーヒンジネジ(2)	Button Clamp Arm Lifting Lever Hinge Screw (2)
374163	ボタンプランクパッド締めネジ(2)	Button Clamp Pad Screw (2)
374164	ボタンプランクネジ軸(2)	Button Clamp Screw Stud (2)
374165	ボタンプランクヒンジネジ(2)	Button Clamp Hinge Screw (2)
374166	ボタンプランクスプレッダー制限ヒンジネジ	Button Clamp Spreader Stop Hinge Screw
374167	ボタンプランクスプレッダー制限ネジ	Button Clamp Spreader Stop Screw
374168	ボタンプランクスプレッダー調節板ヒンジネジ	Button Clamp Spreader Adjusting Plate Hinge Screw
374169	ボタンプランクスプレッダー調節ネジ	Button Clamp Spreader Adjusting Screw
374170	ボタンプランク滑板締めネジ(2)	Button Clamp Guide Plate Set Screw (2)
418089	キャリアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	キャリアーバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	キャリアーバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418115	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418573	キャリアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	キャリアーバーボール(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	キャリアーバーボール支板(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418929	押エバネ案内カラー	Button Clamp Arm Spring Guide Collar
418709	押エ上ゲ作動軸	Clamp Lifting Shaft
418717	押エ上ゲ作動板ピンホールプラグ	Clamp Lifting Plate Guide Pin Hole Plug
418922-452	ボタンプランク、キャリアーバー (組)	Button Clamp Arm and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418099, 418115, 418923-006, 418939 to 418946, 418947-001, 541168 001 two each 374026, 374126 to 374128, 543004-007, 544499 072 and six 543004-015
418923-006	ボタンプランク (総組) (小ボタン用)	Button Clamp Assembled (small button), Nos. 418924-452, 418925-001, 418937, 418938 two each 374170, 543004-014 and 544200-005
418924-452	ボタンプランクアーム	Button Clamp Arm
418925-001	ボタンプランク (組) (小ボタン用)	Button Clamp Complete (small button), Nos. 229, 37206 001, 374163 to 374169, 418923, 418929, 418930, 418932 to 418935, 543074-003 and two each 374163 to 374165
418926	ボタンプランク (左)	Button Clamp (left)
418929	ボタンプランク (左) パッド	Button Clamp (left) Pad
418930	ボタンプランク (右)	Button Clamp (right)
418932	ボタンプランク (右) パッド	Button Clamp (right) Pad
418933	ボタンプランクスプレッダー	Button Clamp Spreader
418934	ボタンプランク滑板	Button Clamp Guide Plate
418935	ボタンプランクスプレッダー調節板	Button Clamp Spreader Adjusting Plate
418936	ボタンプランクバネ	Button Clamp Spring
418937	ボタンプランク滑板取付板	Button Clamp Guide Plate Set Plate
418938	ボタンプランクアームフック	Button Clamp Arm Hook
418939	押エ上ゲレバー	Button Clamp Arm Lifting Lever
418940-452	押エ上ゲレバーブラケット	Button Clamp Arm Lifting Lever Bracket
418941	押エバネ	Button Clamp Arm Spring
418942	押エバネ案内軸	Button Clamp Arm Spring Guide Stud
418943-452	ボタンプランクアームブラケット	Button Clamp Arm Bracket
418944	ボタンプランクアームブラケット軸	Button Clamp Arm Bracket Shaft
418945	ボタンプランクアーム横板レバー板	Button Clamp Arm Block Plate
418946	ボタンプランクアーム横板レバー軸	Button Clamp Arm Block Stud
418947-001	送り板 (3.5x3.5mm)	Feed Plate (3.5x3.5mm)
541168-001	ボタンプランクアーム横板レバー軸ナット	Button Clamp Arm Block Stud Nut
543001-007	ボタンプランクアームブラケット軸止め輪(2)	Button Clamp Arm Bracket Shaft Ring (2)
543004-014	ボタンプランク滑板締めネジワッシャー(2)	Button Clamp Guide Plate Set Screw Washer (2)
543004-015	押エ上ゲレバーブラケット締めネジワッシャー (2)	Button Clamp Arm Lifting Lever Bracket Set Screw Washer (2)
543004-015	ボタンプランクアームブラケット締めネジワッシャー(2)	Button Clamp Arm Bracket Set Screw Washer (2)
543004-015	送り板締めネジワッシャー(2)	Feed Plate Screw Washer (2)
543074-008	ボタンプランクスプレッダーワイヤー締めネジワッシャー	Button Clamp Spreader Wire Screw Washer
544200-005	ボタンプランクアームフック締めネジ(2)	Button Clamp Arm Hook Set Screw (2)
544499-072	ボタンプランクアームブラケット締めネジ(2)	Button Clamp Arm Bracket Set Screw (2)
548595	キャリアーバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	(幅 9.542~9.531mm)	(9.542~9.531mm wide)
-003	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U117-16

569U117-16 専用部品

52. FEED CAM, GEAR, LATERAL FEED & LONGITUDINAL FEED COMPONENTS
送りカム、ギアー、横送り、タテ送り関係

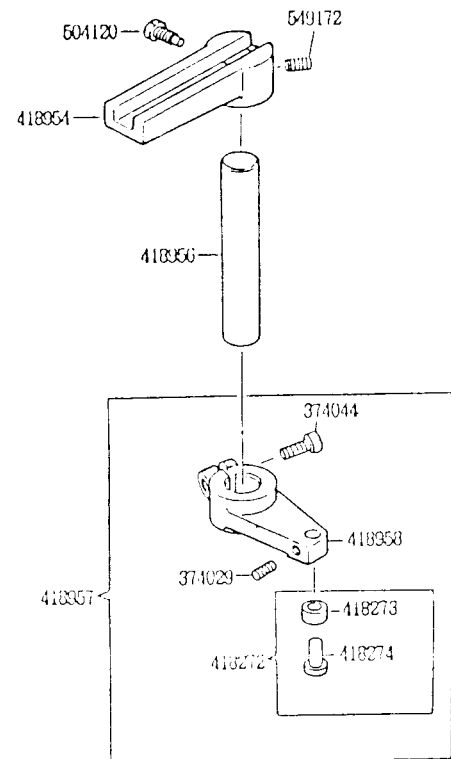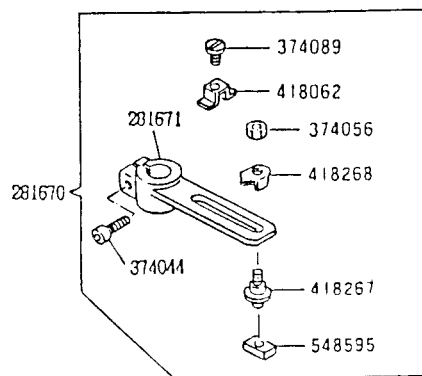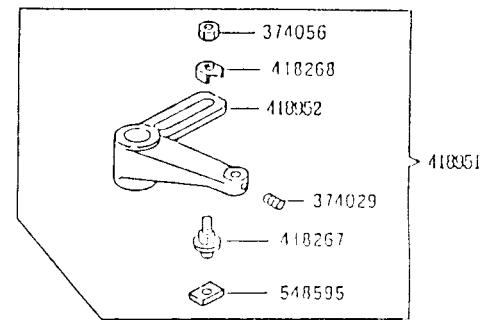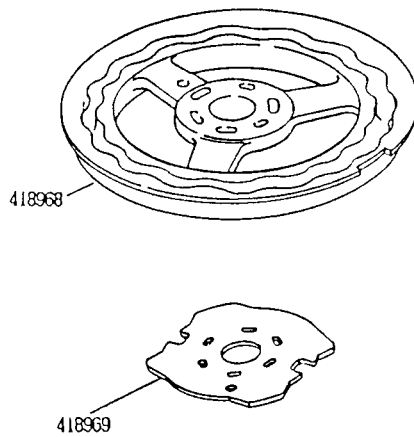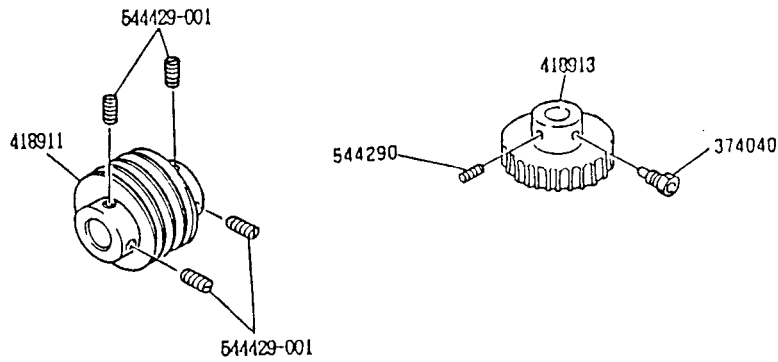


No.	569108-42L 569108-42H 569109-21L 569109-28L 569111-42L 569138-21H 569138-28H 569138-36H 569139-28H 569141-28L 569141-28H 569141-36H 569142-36H 569142-36H 569149-28L 569149-28H 569105-22 569117-16	名 称	Description
281670	**	横送り調節レバー (組)	Lateral Adjusting Lever Complete, Nos. 281671, 374056, 374089, 418062, 418257, 418263 and 548595
281671	**	横送り調節レバー	Lateral Adjusting Lever with 374075
374029	*****	キャリアーバー連結軸止メネジ	Feed Plate Carrier Bar Connecting Stud Set Screw
374029	*****	タテ振り腕ローラー軸止メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Stud Set Screw
374040	*****	カム駆動軸ウォームホイール位置決めネジ	Vertical Drive Shaft Worm Gear Position Screw
374044	*****	タテ振り腕 (下) 締メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) Clamping Screw
374044	*****	横送り調節レバー締メネジ	Lateral Adjusting Lever Clamping Screw
374056	*****	横送り調節レバースライドブロック軸固定ナット	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud Lock Nut
374056	*****	タテ送り調節スライドブロック軸固定ナット	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud Lock Nut
374089	*****	横送り調節レバースライドブロック制限板締メネジ	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stop Plate Screw
418062	*****	横送り調節レバースライドブロック制限板	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stop Plate
418257	*****	横送り調節レバースライドブロック軸	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud
-001	*****	(幅 8.003~7.995mm)	(8.003~7.995mm wide)
-002	*****	(幅 8.004~7.991mm)	(8.004~7.991mm wide)
-003	*****	(幅 8.000~7.987mm)	(8.000~7.987mm wide)
418257	*****	タテ送り調節スライドブロック軸	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud
-001	*****	(幅 8.003~7.995mm)	(8.003~7.995mm wide)
-002	*****	(幅 8.004~7.991mm)	(8.004~7.991mm wide)
-003	*****	(幅 8.000~7.987mm)	(8.000~7.987mm wide)
418258	*****	横送り調節レバースライドブロック軸ワッシャー	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud Washer
418259	*****	タテ送り調節スライドブロック軸ワッシャー	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud Washer
418272	*****	タテ振り腕ローラー (組)	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Complete, Nos. 418273 and 418274
418273	*****	タテ振り腕ローラー	Longitudinal Rock Driving Arm Roller
-001	*****	(径 12.703~12.693mm)	(12.703~12.693mm dia.)
-002	*****	(径 12.711~12.703mm)	(12.711~12.703mm dia.)
-003	*****	(径 12.719~12.711mm)	(12.719~12.711mm dia.)
-004	*****	(径 12.727~12.719mm)	(12.727~12.719mm dia.)
418274	*****	タテ振り腕ローラー軸	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Stud
-001	*****	(径 6.004~5.991mm)	(6.004~5.991mm dia.)
-002	*****	(径 6.000~5.987mm)	(6.000~5.987mm dia.)
418911	**	カム駆動軸ウォーム (組)	Vertical Drive Shaft Worm with four 544429 (001
418913	**	カム駆動軸ウォームホイール (組)	Vertical Drive Shaft Worm Gear with 374040 and 544290
418951	**	タテ送り腕 (組)	Longitudinal Pivot Driving Arm Complete, Nos. 374056, 418257, 418258, 418259 and 548595
418952	**	タテ送り腕	Longitudinal Pivot Driving Arm with 374029
418954	**	タテ振り腕 (上) (組)	Longitudinal Rock Driving Arm (upper) with 504120 and 549172
418956	**	タテ振り腕軸	Longitudinal Rock Driving Arm Shaft
418957	**	タテ振り腕 (下) (組)	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) Complete, Nos. 418272 and 418959
418958	**	タテ振り腕 (下)	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) with 374029 and 374044
418959	*	送りカム	Feed Cam
418969	*	ストップレバー調節カム	Stop Lever Controller Cam
504120	**	タテ振り腕位置決めメネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Position Screw
544290	*****	カム駆動軸ウォームホイール止メネジ	Vertical Drive Shaft Worm Gear Set Screw
544429-001	*****	カム駆動軸ウォーム位置決めメネジ (2)	Vertical Drive Shaft Worm Position Screw (2)
544429-001	*****	カム駆動軸ウォーム止メネジ (2)	Vertical Drive Shaft Worm Set Screw (2)
548595	*****	横送り調節レバースライドブロック	Lateral Adjusting Lever Slide Block
-001	*****	(幅 9.530~9.525mm)	(9.530~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.531mm)	(9.542~9.531mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)
548595	*****	タテ送り調節スライドブロック	Longitudinal Adjusting Slide Block
-001	*****	(幅 9.530~9.525mm)	(9.530~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.531mm)	(9.542~9.531mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)
549172	**	タテ振り腕止メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Set Screw

569U

53. ACCESSORIES & ATTACHMENTS

付属品

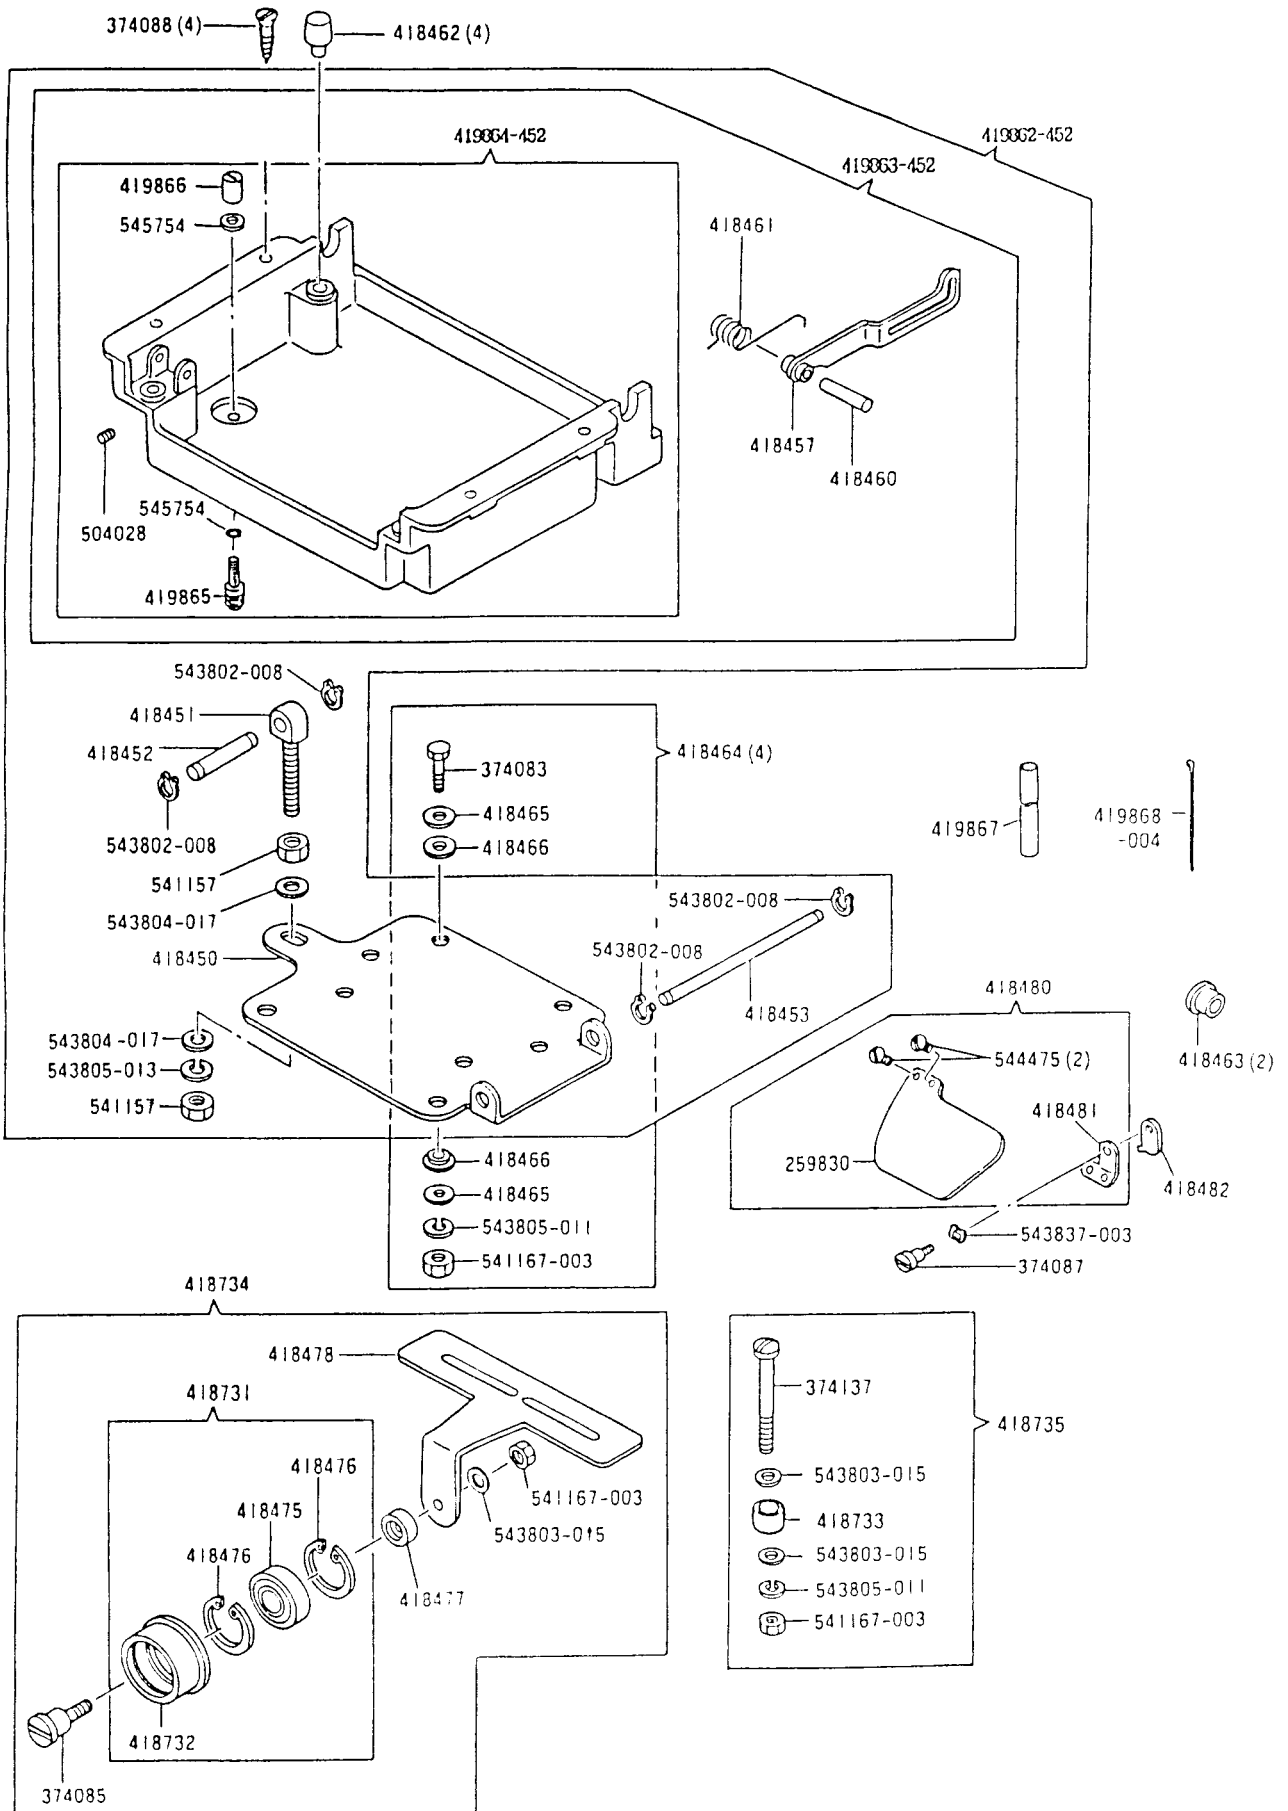

No.	名 称	Description
250830 374083 374005 374087 374088 374137 418450 418451 418452 418453 418457 418460 418461 418462 418463 418464	アイガード モーター取付ボルト(4) テンションプーリーネジ軸 アイガードブラケットヒンジネジ 油受け木ネジ(4) テンションプーリーブラケット締メネジ(2) モーター取付板 モーター取付板調節ネジ モーター取付板調節ネジヒンジピン モーター取付板ヒンジ軸 マシンラッチレバー マシンラッチレバーヒンジ軸 マシンラッチレバーバネ ミシンクッション(4) ミシンヒンジ軸カラー(2) モーター取付ボルト(組)(4)	Eye Guard Deflector Motor Mounting Bolt (4) Tension Pulley Screw Stud Eye Guard Bracket Hinge Screw Drip Pan Wood Screw (4) Tension Pulley Bracket Screw (2) Belt Tightener Hinge Plate Belt Tightener Hinge Plate Adjusting Screw Belt Tightener Hinge Plate Adjusting Screw Hinge Pin Belt Tightener Hinge Plate Hinge Stud Machine Tilting Latch Lever Machine Tilting Latch Lever Hinge Stud Machine Tilting Latch Lever Spring Machine Cushion (4) Machine Hinge Collar (2) Motor Mounting Bolt Complete, Nos. Four each 374083, 541167-003, 543805-011 eight each 418465 and 418466
418465 418466 418475 418476	モーター取付ボルトワッシャー(8) モーター取付板クッション(8) テンションプーリーボールベアリング テンションプーリーボールベアリング止メ輪(2)	Motor Mounting Bolt Washer (8) Belt Tightener Hinge Plate Cushion (8) Tension Pulley Ball Bearing Tension Pulley Ball Bearing Retaining Ring (2)
418477 418478 418480 418481 418482 418731 418732 418733 418734	テンションプーリーカラー テンションプーリーブラケット アイガード(組) アイガードブラケット アイガード巾着板 テンションプーリー(組) テンションプーリー テンションプーリーブラケットカラー テンションプーリー、ブラケット(組)	Tension Pulley Collar Tension Pulley Bracket Eye Guard Complete, Nos. 250830, 418481 and two 541475 Eye Guard Bracket Eye Guard Stop Plate Tension Pulley 418732 with 418475 and two 418476 Tension Pulley Tension Pulley Bracket Collar Tension Pulley and Bracket Complete, Nos. 374085, 418477, 418478, 418731, 541167-003 and 543803-015
418735	テンションプーリーブラケット締メネジ(組)(2)	Tension Pulley Bracket Screw Complete, Nos. two each 374137, 418733, 541167-003, 543805-011 and four 543803-015
419062-452	モーター取付板、油受け(組)	Belt Tightener Hinge Plate and Drip Pan Complete, Nos. 418450 to 418453, 419063-452, 543805-013 two each 541157, 543804-017 and four 543802-008
419063-452	油受け(組)	Drip Pan Complete, Nos. 418457, 418460, 418461 and 419064-452
419064-452 419065 419066 419067 419068-004 504028 541157 541167-003 541167-003	油受け ドレンチューブ継手 ドレンキャップネジ ドレンチューブ ドレンチューブリテーナー マシンラッチレバーヒンジ軸止メネジ モーター取付板調節ネジナット(2) モーター取付ボルトナット(4) テンションプーリーブラケット締メネジナット(2)	Drip Pan with 504028, 419065, 419066 and two 545754 Oil Drain Tube Screw Sleeve Drip Pan Cap Screw Oil Drain Tube Oil Drain Tube Retainer Machine Tilting Latch Lever Hinge Stud Set Screw Belt Tightener Hinge Plate Adjusting Screw Nut (2) Motor Mounting Bolt Nut (4) Tension Pulley Bracket Screw Nut (2)
541167-003 543802-008	テンションプーリーネジ軸ナット モーター取付板調節ネジヒンジピン止メ輪(2)	Tension Pulley Screw Stud Nut Belt Tightener Hinge Plate Adjusting Screw Hinge Pin Retaining Ring (2)
543802-008 543803-015	モーター取付板ヒンジ軸止メ輪(2) テンションプーリーブラケット締メネジワッシャー(4)	Belt Tightener Hinge Plate Hinge Stud Retaining Ring (2) Tension Pulley Bracket Screw Washer (4)
543803-015 543804-017 543805-011 543805-011	テンションプーリーネジ軸ナットワッシャー モーター取付板調節ネジワッシャー(2) モーター取付ボルトバネワッシャー(4) テンションプーリーブラケット締メネジバネワッシャー(2)	Tension Pulley Screw Stud Washer Belt Tightener Hinge Plate Adjusting Screw Washer (2) Motor Mounting Bolt Washer (4) Tension Pulley Bracket Screw Washer (2)
543805-013 543837-003	モーター取付板調節ネジバネワッシャー アイガードブラケットヒンジネジウエーブワッシャー	Belt Tightener Hinge Plate Adjusting Screw Washer Eye Guard Bracket Hinge Screw Washer
541475 545754	アイガード締メネジ(2) ドレンキャップネジパッキン(2)	Eye Guard Deflector Screw (2) Drip Pan Cap Screw Gasket (2)

569U

54. AVAILABLE AT EXTRA CHARGE

別売品




PARTS NAME	アーチクランプ (組) Arch Clamp Frame (cpl.)			押エ Arch Clamp Foot	押エバネ Arch Clamp Foot Spring	ボタンクランプスプレッター ワイヤー Button Clamp Spreader Wire	送り板 Feed Plate
	TYPE-A	TYPE-A1	TYPE-A2	TYPE-B1	TYPE-B2	TYPE-C	TYPE-A
VARIETY							
569U108-42L	TYPE-A 281683-003	TYPE-A1(4 X 20) (L:418095-003) (R:418096-003)					
569U141-28L							
569U142-36L	TYPE-A 281683-004	TYPE-A1(3 X 11) (L:418095-004) (R:418096-004)					
569U108-42H	TYPE-A 281683-002	TYPE-A1(6.5 X 20) (L:418095-002) (R:418096-002)					
569U141-28H	TYPE-A 281683-003	TYPE-A1(4 X 20) (L:418095-003) (R:418096-003)					
569U142-36H	TYPE-A 281683-004	TYPE-A1(3 X 11) (L:418095-004) (R:418096-004)					
569U108-42H	TYPE-A 281513-001	TYPE-A1(5 X 20) (L:418095-001) (R:418096-001)					TYPE-A (5 X 21) 418113-001
569U141-28H							
569U142-36H							
569U139-28H		418652					TYPE-A(2.5 X 14.3) 418619
569U149-28L							
569U149-28H		418652					TYPE-A(2.5 X 28.4) 418659
569U109-21L		TYPE-A1(3 X 10) L:418626 R:418627					
569U109-28L		TYPE-A2(3 X 10) L:372905 R:372906					TYPE-A (4.8 X 11.8) 372907
569U111-42L	TYPE-B 281655-002 TYPE-A 281656	TYPE-D(5.5 X 26) (418675-002) TYPE-A1(4.5 X 26) (L:418651) (R:418652)					TYPE-B (19.2 X 26) 418653
569U139-21H							
569U138-28H	TYPE-C 281659-002	TYPE-C(6 X 8.4) (L:418635-002) (R:418636-002)					
569U138-36H							
569U105-22	TYPE-D 418923-007					374066-002	TYPE-A(6.5 X 6.5) 418947-002 TYPE-A(8.5 X 8.5) 418947-003 TYPE-A(9.5 X 9.5) 418947-004 TYPE-A(11.5 X 11.5) 418947-005
569U117-16	TYPE-D 418923-008					374066-003	

No.	5690108-42L 5690108-42M 5690108-42H 5690109-21L 5690109-28L 5690111-42L 5690138-21H 5690138-28H 5690138-36M 5690139-28M 5690141-28L 5690141-28H 5690142-36L 5690142-36H 5690149-28L 5690149-28H 5690105-22 5690117-16	名 称	Description
281513-001	* * *	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418095-001, 418096-001, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418108 to 418111, 543801-006, 543804-014 three 418097 and six 504050-851
281655-002	*	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 374022, 374023, 418109 to 418112, 418130, 418675-452, 418676-002, 418677, 543801-007, 543804-014 two 418639 and four 374121
281656	*	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418107, 418061, 418062 two each 372962, 374022, 374023, 418108 to 418111, 543801-006, 543804-014 three 418097 and six 504050-851
281659-002	***	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 374125, 418404-452, 418635-002, 418636-002, 418637, 418638 to 418642, 418635 to 418637, 418704 to 418707 two each 374065, 374122 to 374124, 374129, 541180, 543801-007, 543803-013, 543804-013 and three 374038
281683-002	* * *	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418095-002, 418096-002, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 three 418097 and six 504050-851
281683-003	** * *	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418095-003, 418096-003, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 three 418097 and six 504050-851
281683-004	** * *	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418095-004, 418096-004, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 three 418097 and six 504050-851
372966-002	**	ボタンクランプスプレッダーワイヤー (中ボタン用)	Button Clamp Spreader Wire (medium button)
372966-003	**	ボタンクランプスプレッダーワイヤー (大ボタン用)	Button Clamp Spreader Wire (large button)
372905	**	押エ (左) (薄物用)	Arch Clamp Foot (left) (light)
372906	**	押エ (右) (薄物用)	Arch Clamp Foot (right) (light)
372907	**	送り板 (薄物用)	Feed Plate (light)
418095-001	* * *	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418095-002	* * *	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418095-003	* * *	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418095-004	* * *	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418096-001	* * *	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418096-002	* * *	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418096-003	* * *	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418096-004	* * *	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418113-001	* * *	送り板 (厚物用)	Feed Plate (heavy)
418626	**	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418627	**	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418649	*	送り板	Feed Plate
418652	*	押エバネ (厚物用)	Arch Clamp Foot Spring (heavy)
418659	*	送り板	Feed Plate
418676-002	*	押エ	Arch Clamp Foot
418635-002	***	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418636-002	***	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418661	*	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418662	*	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418663	*	送り板	Feed Plate
418923-007	**	ボタンクランプ (総組) (中ボタン用)	Button Clamp Assembled (medium button), Nos. 418924-452, 418925-002, 418937, 418938 two each 374170, 543804-014 and 544208-005
418923-008	**	ボタンクランプ (総組) (大ボタン用)	Button Clamp Assembled (large button), Nos. 418924-452, 418925-003, 418937, 418938 two each 374170, 543804-014 and 544208-005
418947-002	**	送り板 (4.5 x 4.5mm)	Feed Plate (4.5 x 4.5mm)
418947-003	**	送り板 (6.5 x 6.5mm) (3.5 x 3.5mmボス付用)	Feed Plate (6.5 x 6.5mm) (3.5 x 3.5mm for needle hole with boss)
418947-004	**	送り板 (4.5 x 4.5mm ボス付用)	Feed Plate (4.5 x 4.5mm for needle hole with boss)
418947-005	**	送り板 (6.5 x 6.5mm ボス付用)	Feed Plate (6.5 x 6.5mm for needle hole with boss)

569U

54. AVAILABLE AT EXTRA CHARGE

別売品

PARTS NAME VARIETY	針板針穴 Throat Plate Needle Hole Bushing	モータープーリー Machine Driving Pulley	ベルト (高速用) Machine Driving Belt
		 544209-006	
569U108-42L	281638 (1.6 φ)	(2,000 s.p.m./50Hz) 418490	418613 (53")
569U141-28L	281639 (1.6 φ)		
569U142-36L	281640 (1.6 φ) 281641 (2.0 φ) 281642 (2.0 φ) 281643 (2.0 φ)		
569U108-42M	281641 (2.0 φ)	(2,300 s.p.m./50Hz) 418492	418498 (54")
569U141-28M	281642 (2.0 φ)	(2,000 s.p.m./60Hz) 418494	418614 (51")
569U142-36M	281643 (2.0 φ)		
569U108-42H	281622 (2.5 φ)		
569U141-28H	281619 (3.0 φ)	(2,300 s.p.m./60Hz) 418496	418484 (52")
569U139-20M	281641 (2.0 φ) 281642 (2.0 φ) 281643 (2.0 φ)	(2,000 s.p.m./50Hz) 418490	418613 (53")
569U149-28L	281638 (1.6 φ) 281639 (1.6 φ) 281640 (1.6 φ) 281641 (2.0 φ) 281642 (2.0 φ) 281643 (2.0 φ)		
569U149-20M	281641 (2.0 φ) 281642 (2.0 φ) 281643 (2.0 φ)	(2,000 s.p.m./60Hz) 418494	418614 (51")
569U109-21L	281638 (1.6 φ)	(2,000 s.p.m./50Hz) 418490	418613 (53")
569U109-28L	281639 (1.6 φ)	(2,300 s.p.m./50Hz) 418492	418498 (54")
569U111-42L	281640 (1.6 φ) 281641 (2.0 φ) 281642 (2.0 φ) 281643 (2.0 φ)	(2,000 s.p.m./60Hz) 418494	418614 (51")
569U138-21M	281641 (2.0 φ)	(2,300 s.p.m./60Hz) 418496	418484 (52")
569U138-28M	281642 (2.0 φ)	(2,000 s.p.m./50Hz) 418490	418613 (53")
569U138-36M	281643 (2.0 φ)		
569U105-22	281673 (2.0 φ)		
569U117-16	281674 (1.6 φ)	(2,000 s.p.m./60Hz) 418494	418614 (51")

No.	569U108-42L 569U108-42M 569U108-42H 569U109-21L 569U109-28L 569U111-42L 569U138-21M 569U138-28M 569U138-36M 569U139-28M 569U141-28L 569U141-28M 569U141-28H 569U142-36L 569U142-36M 569U142-36H 569U149-28L 569U149-28M 569U105-22 569U117-16	名 称	Description
281619	* * *	針板針穴 (φ3.0 針穴) (十文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (3.0φ needle hole) (cross recessed)
281622	* * *	針板針穴 (φ2.5 針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.5φ needle hole)
281638	* * * * *	針板針穴 (φ1.6 針穴) (タテ方向一文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole) (up arm recessed)
281639	* * * * *	針板針穴 (φ1.6 針穴) (ヨコ方向一文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole) (across arm recessed)
281640	* * * * *	針板針穴 (φ1.6 針穴) (十文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole) (cross recessed)
281641	** * * * * * * * *	針板針穴 (φ2.0 針穴) (タテ方向一文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole) (up arm recessed)
281642	** * * * * * * * *	針板針穴 (φ2.0 針穴) (ヨコ方向一文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole) (across arm recessed)
281643	** * * * * * * * *	針板針穴 (φ2.0 針穴) (十文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole) (cross recessed)
281673	* *	針板針穴 (φ2.0 針穴ボス付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole with boss)
281674	* *	針板針穴 (φ1.6 針穴ボス付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole with boss)
418484	* * * * * *	ベルト (52" 高速用) (2,300 s.p.m./60Hz)	Machine Driving Belt (52" out-side length) (2,300s.p.m./60Hz)
418490	* * * * * * * * * * *	モータープーリー (2,000 s.p.m./50Hz) (組)	Machine Driving Pulley (2,000 s.p.m./50Hz) with two 544209-006
418492	* * * * * *	モータープーリー (2,300 s.p.m./50Hz) (組)	Machine Driving Pulley (2,300 s.p.m./50Hz) with two 544209-006
418494	* * * * * * * * * * *	モータープーリー (2,000 s.p.m./60Hz) (組)	Machine Driving Pulley (2,000 s.p.m./60Hz) with two 544209-006
418496	* * * * * *	モータープーリー (2,300 s.p.m./60Hz) (組)	Machine Driving Pulley (2,300 s.p.m./60Hz) with two 544209-006
418498	* * * * * *	ベルト (54" 高速用) (2,300 s.p.m./50Hz)	Machine Driving Belt (54" out-side length) (2,300s.p.m./50Hz)
418613	* * * * * * * * * * *	ベルト (53" 高速用) (2,000 s.p.m./50Hz)	Machine Driving Belt (53" out-side length) (2,000s.p.m./50Hz)
418614	* * * * * * * * * * *	ベルト (51" 高速用) (2,000 s.p.m./60Hz)	Machine Driving Belt (51" out-side length) (2,000s.p.m./60Hz)
544209-006	* * * * * * * * * * *	モータープーリー止メネジ (2)	Machine Driving Pulley Set Screw (2)

