







# AMS-210DHL-6300

取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL  
 BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D'UTILISATION  
 MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUALE D'ISTRUZIONI

 <b>注意</b>	この取扱説明書はAMS-210DHL-6300についての説明書です。この説明書に記載のない内容はAMS-210Dの取扱説明書およびパーツリストをご覧ください。
	<b>NOTE :</b> This Instruction Manual is the Instruction Manual for AMS-210DHL-6300. For the contents which are not described in this Instruction Manual, refer to the Instruction Manual for AMS-210D and the relevant Parts List.
	<b>HINWEIS :</b> Diese Bedienungsanleitung ist für das Modell AMS-210DHL-6300 vorgesehen. Informationen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Modells AMS-210D und der relevanten Ersatzteilliste.
	<b>NOTE :</b> Ce manuel d'utilisation couvre l'AMS-210DHL-6300. Pour tous les points qui ne sont pas traités dans ce manuel, se reporter au manuel d'utilisation de l'AMS-210D et à la liste de pièces s'y rapportant.
	<b>NOTA :</b> Este Manual es el Manual de Instrucciones par el modelo AMS-210DHL-6300. Para todo lo que no se contiene en este Manual, sírvase consultar el Manual de Instrucciones para el modelo AMS-210D y la Lista de Piezas relevante.
	<b>NOTA :</b> Questo Manuale d'Istruzioni è il Manuale d'Istruzioni per AMS-210DHL-6300. Per il contenuto che non è descritto in questo Manuale d'Istruzioni, fare riferimento al Manuale d'Istruzioni per AMS-210D e alla relativa Lista Parti di Ricambio.

## 目次

1. 仕様 .....	1
2. 使用上の注意 .....	1
3. パーツリスト .....	4

## CONTENTS

1. SPECIFICATIONS .....	1
2. CAUTIONS IN OPERATION .....	1
3. PARTS LIST .....	4

## INHALT

1. TECHNISCHE DATEN .....	1
2. VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BETRIEB .....	1
3. ERSATZTEILELISTE .....	4

## SOMMAIRE

1. CARACTERISTIQUES .....	1
2. PRÉCAUTIONS POUR L'UTILISATION .....	1
3. LISTE DES PIÈCES .....	4

## INDICE

1. ESPECIFICACIONES .....	1
2. PRECAUCIONES EN LA OPERACIÓN .....	1
3. LISTA DE PIEZAS .....	4

## INDICE

1. CARATTERISTICHE TECNICHE .....	1
2. CAUTELA PER L'USO .....	1
3. LISTA PARTI DI RICAMBIO .....	4

# 1. 仕様 / SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES ESPECIFICACIONES / CARATTERISTICHE TECNICHE

- |   |  |
|---|--|
| 1) 最高縫製速度 :                               | 2,000 rpm (ピッチ 4 mm 以下のとき)   |
| 2) 使用糸番手 :                                | #30 ~ #2 (英式番手)  |
| 1) Max. sewing speed :                    | 2,000 rpm (When stitch length is 4 mm or less.)                    |
| 2) Thread count used :                    | #30 to #2 (British standard thread count)                          |
| 1) Max. Nähgeschwindigkeit :              | 2.000 st / min (bei einer Stichelänge von maximal 4 mm)            |
| 2) Feigheitsnummer des verwendeten Gams : | #30 bis #2 (Feinheitsnummer der englischen Norm)                   |
| 1) Vitesse maximale de couture :          | 2.000 pts / mn (avec une longueur de points ne dépassant pas 4 mm) |
| 2) Numéro de fil utilisé :                | n° 30 à n° 2 (numéro de fil de norme britannique)                  |
| 1) Velocidad máxima :                     | 2.000 ppm (cuando la longitud de puntada es 4 mm o menos.)         |
| 2) Grosor de hilo usado :                 | #30 a #2 (grosor de hilo estándar inglés)                          |
| 1) Velocità di cucitura max. :            | 2.000 pnt / min (Quando lunghezza del punto è 4 mm o meno.)        |
| 2) Titolo del filo usato :                | da #30 a #2 (Titolo del filo standard inglese)                     |

## 2. 使用上の注意


CAUTIONS IN OPERATION

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BETRIEB

PRÉCAUTIONS POUR L'UTILISATION


PRECAUCIONES EN LA OPERACIÓN

CAUTELA PER L'USO

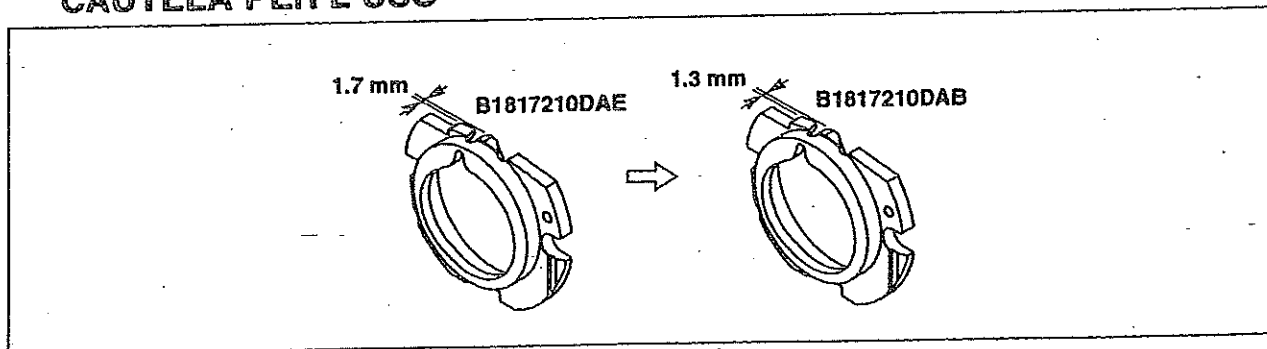

### (1) 適正な中釜押えを使用してください。

- ※ 出荷時には「中釜押え E: B1817210DAE」(針受け高さ 1.7 mm) が取り付けられています。  
#21 以下の針を使用する場合には、目飛び防止のため、「中釜押え B: B1817210DAB」(針受け高さ 1.3 mm) に交換してください。また、同時に「ボビンケース組: B1828210DAA」に交換してください。

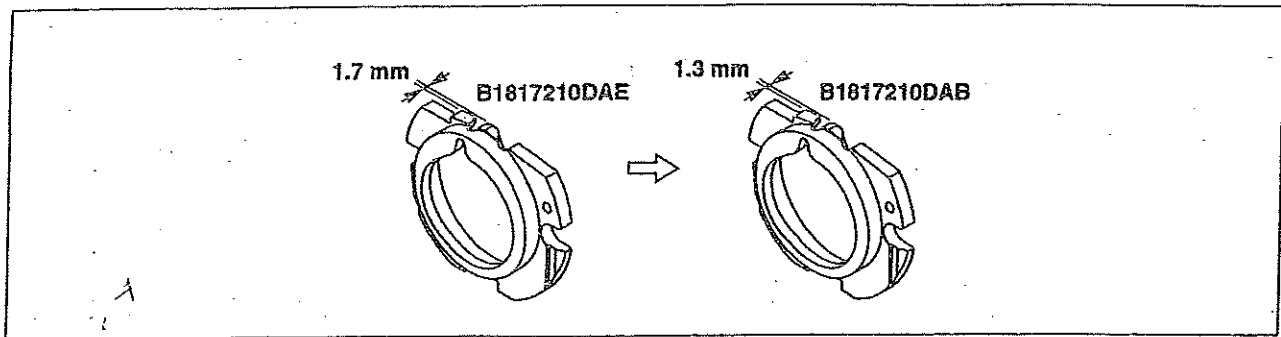

**(1) Use a proper shuttle race ring.**

- \* "Shuttle race ring E : B1817210DAE" (needle guard height : 1.7 mm) has been installed at the time of delivery. When using a needle #21 or less, replace the shuttle race ring with "Shuttle race ring B : B1817210DAB" (needle guard height : 1.3 mm) in order to prevent the stitch from stitch skipping. At the same time, replace the bobbin case with "Bobbin case asm. : B1828210DAA".

**(1) Verwenden Sie einen geeigneten Greiferlauftring.**

- \* Der Greiferlauftring "Typ E: B1817210DAE" (Nadelstangenhöhe: 1,7 mm) wurde werksseitig eingebaut. Bei Verwendung einer Nadel von #21 oder weniger ist der Greiferlauftring durch den "Typ B: B1817210DAB" (Nadelstangenhöhe: 1,3 mm) zu ersetzen, um Stichauslassen zu vermeiden. Ersetzen Sie gleichzeitig die Spulenkapsel durch die "Spulenkapsel-Einheit : B1828210DAA".

**(1) Utiliser un anneau de course approprié.**


- \* L' "anneau de course E : B1817210DAE" (hauteur de garde-aiguille : 1,7 mm) a été installé en usine. Si l'on utilise une aiguille de numéro 21 ou inférieur, remplacer l'anneau de course par l' "anneau de course B : B1817210DAB" (hauteur de garde-aiguille : 1,3 mm) afin d'empêcher les sauts de points. Remplacer en même temps la boîte à canette par l' "ensemble de boîte à canette : B1828210DAA".

**(1) Use un anillo guía apropiado.**

- \* "Anillo guía de lanzadera E: B1817210DAE" (altura del protector de aguja: 1,7 mm) instalada al tiempo de la entrega. Cuando use una aguja de #21 o menos, reemplace el anillo guía de lanzadera por el "anillo guía de lanzadera: B1817210DAB" (altura del protector de aguja: 1,3mm) para evitar salto de puntada. Al mismo tiempo, reemplace el portabobina con el conjunto del portabobina : "B1828210DAA".

**(1) Usare una opportuna guida di scorrimento della navetta**

- \* "Guida di scorrimento della navetta E : B1817210DAE" (Altezza protezione ago: 1,7 mm) é stata installata al momento della consegna. Quando si usa un ago #21 o meno, sostituire la guida di scorrimento della navetta con "Guida di scorrimento della navetta B: B1817210DAB" (Altezza protezione ago: 1,3 mm) al fine di evitare salti di punto. Allo stesso tempo, sostituire la capsula di bobina con "Gruppo capsula di bobina : B1828210DAA".

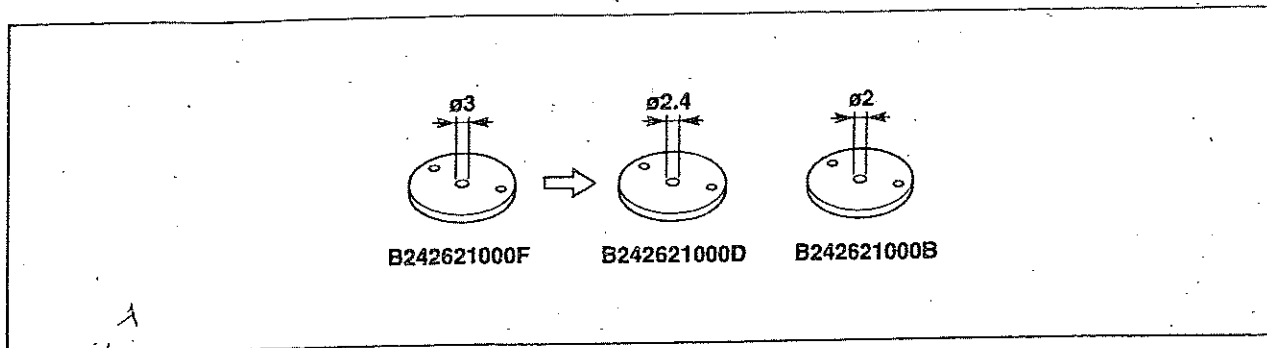

**(2) 適性な針穴ガイドを使用してください。**

※ 出荷時には「φ 3 針穴ガイド : B242621000F」が取り付けられています。#20以下の針を使用し目飛びが出る場合は「φ 2.4 針穴ガイド : B242621000D」または、「φ 2 針穴ガイド : B242621000B」に交換してください。

**(2) Use a proper needle hole guide.**

\* "ø3 needle hole guide : B242621000F" has been installed at the time of delivery. When using a needle #20 or less and stitch skipping occurs, replace the needle hole guide with "ø2.4 needle hole guide : B242621000D" or "ø2 needle hole guide : B242621000B".

**(2) Verwenden Sie eine geeignete Stichlochführung.**

\* Die Stichlochführung des Typs "ø3: B242621000F" wurde werksseitig eingebaut. Falls bei Verwendung einer Nadel von #20 oder weniger Stichausslassen auftritt, ist die Stichlochführung durch den Typ "ø2,4: B242621000D" oder den Typ "ø2: B242621000B" zu ersetzen.

**(2) Utiliser un guide d'orifice d'aiguille approprié.**

\* Le "guide d'orifice d'aiguille ø 3 : B242621000F" a été installé en usine. Lorsqu'on utilise une aiguille de numéro 20 ou inférieur et qu'il se produit un saut de points, remplacer le guide d'orifice d'aiguille par le "guide d'orifice d'aiguille ø 2,4 : B242621000D" ou par le "guide d'orifice d'aiguille ø 2 : B242621000B".

**(2) Use una guía de agujero de aguja apropiado.**


\* "La guía del agujero de la aguja 3ø:B242621000F" ha sido instalada al tiempo de la entrega. Cuando use una aguja de #20 o menos y ocurra salto de puntada, reemplace la guía de agujero de aguja con "la guía de agujero de aguja de 2,4ø:B242621000D" o con "la guía de agujero de aguja de 2ø:B242621000B".

**(2) Usare una opportuna guida foro ago**

\* "Guida foro ago ø3: B242621000F" è stata installata al momento della consegna. Quando si usa un ago #20 o meno e si verificano salti di punto, sostituire la guida foro ago con "Guida foro ago ø2,4: B242621000D" o "Guida foro ago ø2: B242621000B".

### 3. パーツリスト / PARTS LIST / ERSATZTEILELISTE

LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS / LISTA PARTI DI RICAMBIO

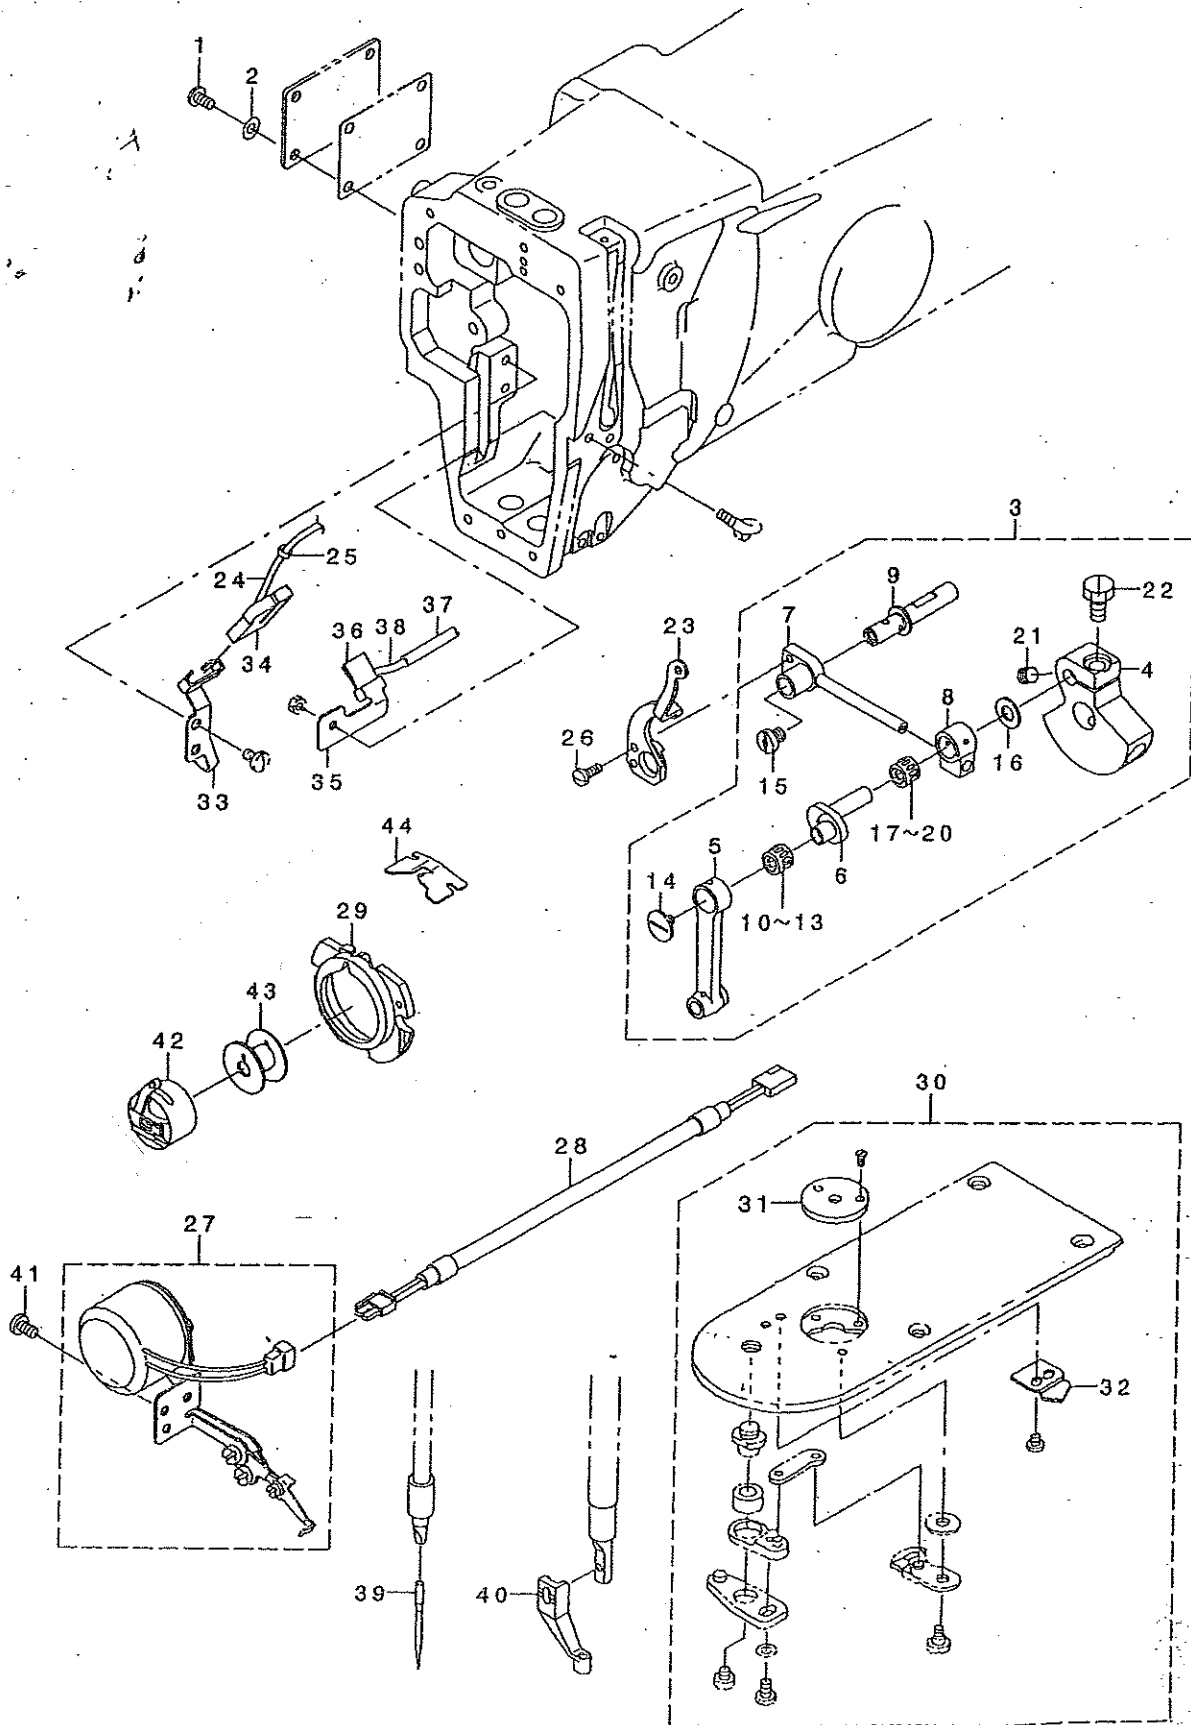

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	Qty
1		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	4
2		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	4
3		B1205-210-DAO	COUNTER WEIGHT ASM.	1
4		B1205-210-D00	COUNTER WEIGHT	(1)
5		B1404-210-D00	NEEDLE BAR CRANK ROD	(1)
6		B1408-210-D00	NEEDLE BAR CRANK	(1)
7		B1903-210-D00	BALANCE SLIDE SHAFT	(1)
8		B1904-210-D00	BALANCE SLIDE BLOCK	(1)
9		B1906-210-D00	BALANCE SUPPORT SHAFT	(1)
10	#01	B1826-512-A00	NEEDLE BUSHING (A)	(1)
11	#01	B1826-512-B00	NEEDLE BUSHING (B)	(1)
12	#01	B1826-512-C00	NEEDLE BUSHING (C)	(1)
13	#01	B1826-512-D00	NEEDLE BUSHING (D)	(1)
14		B1903-552-000	LEFT SCREW	(1)
15		D1906-L7V-V00	SET SCREW	(1)
16		I05-48501	THREAD TAKE-UP CRANK SPACER	(1)
17	#01	SB-3070002-0A	BEARING	(1)
18	#01	SB-3070002-0B	BEARING	(1)
19	#01	SB-3070002-0C	BEARING	(1)
20	#01	SB-3070002-0D	BEARING	(1)
21		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	(1)
22		SS-9661230-CP	SCREW 1/4-40 L=12	(1)
23		B1902-210-DAO	SLIDE BALANCE COMPL.	1
24		CQ-2020000-00	OIL WICK	0.5
25		B1419-026-000	OIL WICK PRESSER	3
26		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	2
27		B2101-220-OAO	WIPER ASM.	1
28		B4150-210-DAO	WIPER RELAY CABLE ASM.	1
29	#02	B1817-210-DAE	SHUTTLE RACE RING ASM., E	1
30		B2425-210-OAC	THROAT PLATE ASM.	1
31		B2426-210-00F	NEEDLE HOLE GUIDE D=3.0	(1)
32		B2424-210-A00	FIX KNIFE	(1)
33		B3502-210-D00	LUBRICATION PLATE	1
34		B3503-210-D00	OIL FELT	1
35		B3504-210-D00	LUBRICATION PLATE	1
36		B3518-280-000	BALANCE LUBRICATING	1
37		BP-3000000-00	VINYL PIPE	0.6
38		CQ-2522000-00	OIL WICK	0.8
39		MDP-170B2500	NEEDLE DPX17 #25	1
40		B1601-210-DOC-A	INTERMEDIATE PRESSER C	1
41		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	2
42	#02	B1828-210-DAC	BOBBIN CASE ASM.	1
43		B1806-210-DOA	BOBBIN	1
44		B1815-210-DOA	SPRING	1

NOTE (注記)

#01.... SELECTIVE PART

選択部品

#02.... PART TO BE SIMULTANEOUSLY USED

同時使用部品